


Monteringsanvisning

Hemsjön attefallshus 30m²

Planlösning 3

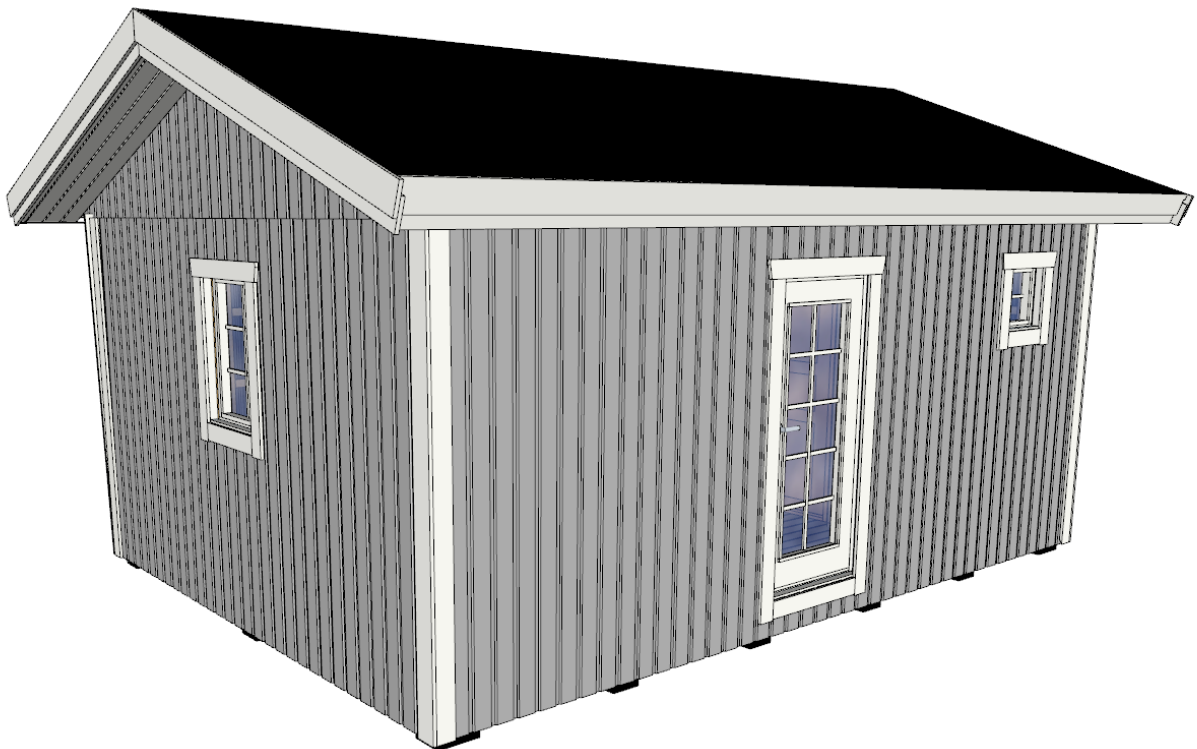

Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Hemsjön attefallshus 30m2, Planlösning 3

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 18 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor
- Träskruv 5,0x80mm 20st för skarvning av bärlina.

Golv

- 50st Skruv 5,0x100 för golvåsar.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 420st, för 25mm golvbrädor.
- Dyckert 1,7x40mm till golvlist

Stomme

- Träskruv 5,0x80mm 470st till väggblock och spikläkt.
- Träskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 50st till ytterpanel i hörn

Tak

- Skruv 5,0x100mm 72st för spikklossar och spikreglar
- Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1560st till takbrädor
- Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm, 600st, Vindbrädor, takfot, underspikning

Fönster/dörr


- Montering Fönster/dörrkarm 5x100mm träskruv 38st
- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 120st
- Träkilar

Hemsjön Attefallshus 30m2, Planlösning 3

Plocklista v1.0


Block
Gavelspets 5507x1133


	1200x2640 Tät 11st	1200x2640 Fö 7x10 3st	1200x2640 Fö 5x5 1st	1200x2640 Dörr 10-21 1st	300x2640 Tät 4st	600x2640 Tät 1st
--	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

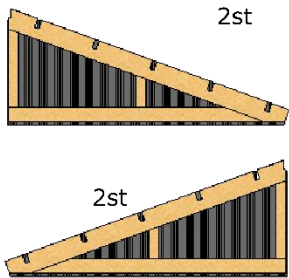



2st


2st

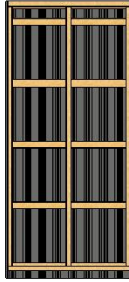


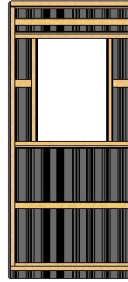

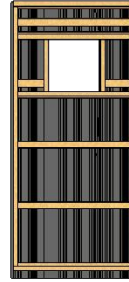












1200x2465 IV-1, 2st	1200x2465 IV-1, 1st	1200x2465 IV-3, 1st	600x2465 IV-4, 4st	434x2465 IV-5, 1st
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

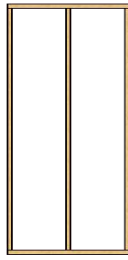

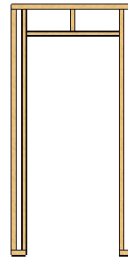

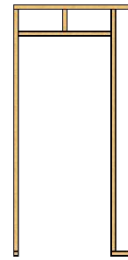










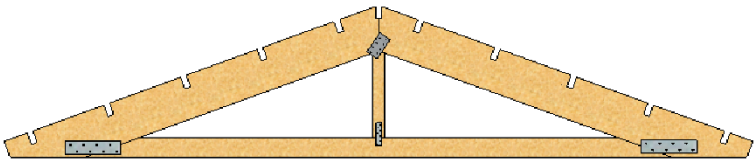


















Hemsjön Attefallshus 30m2, Planlösning 3



Plocklista v1.0



		Takstol 5507x1133 1st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x195		Syll S1 - 4490mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Syll S2 - 3555mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Syll S3 - 2355mm 2st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x170		Golvås - 4190mm 15st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x195		Takås - 3650mm 22st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x145		Spikregel - 4950mm 10st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x145		Spikkloss - 10st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x95		Kortling - 2550mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Bärlina - 3555mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Bärlina - 2355mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Spikläkt 35x70 ca 4m	<input type="checkbox"/>
		Regel innervägg 45x70 ca 4m	<input type="checkbox"/>
		Råplan 22x120 Foder, underspikning, knutbrädor ca 145m	<input type="checkbox"/>
		Råplan 22x145 Knutbrädor, 4st min 2,7m	<input type="checkbox"/>
		Råplan 22x170 Vindbrädor, takfot ca 65m	<input type="checkbox"/>
		Golv 25mm ca 28m2	<input type="checkbox"/>
		Tak 20mm ca 50m2	<input type="checkbox"/>
		Z-Panel 22x170mm L=2715mm 5st	<input type="checkbox"/>
		Golvlister 16x70mm ca 25m	<input type="checkbox"/>

OBS! Vita råplan till målad stuga

Innerdörr skjutsdörr 9x21 1st	Innerdörr 9x21 1st	Ytterdörr 10x21 1st	Fönster 5x5 1st	Fönster 7x10 3st
				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Hålplatta 10st	<input type="checkbox"/>
	Balksko 22st	<input type="checkbox"/>
↑	Ankarskruv 1 ask	<input type="checkbox"/>
└	Vinkelbeslag 12st	<input type="checkbox"/>


Montering

Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Lägg ut syllen enligt bilden. Den ska vara liggande. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

Montera hålplattor på sidorna vid skarvar mellan S2 och S3

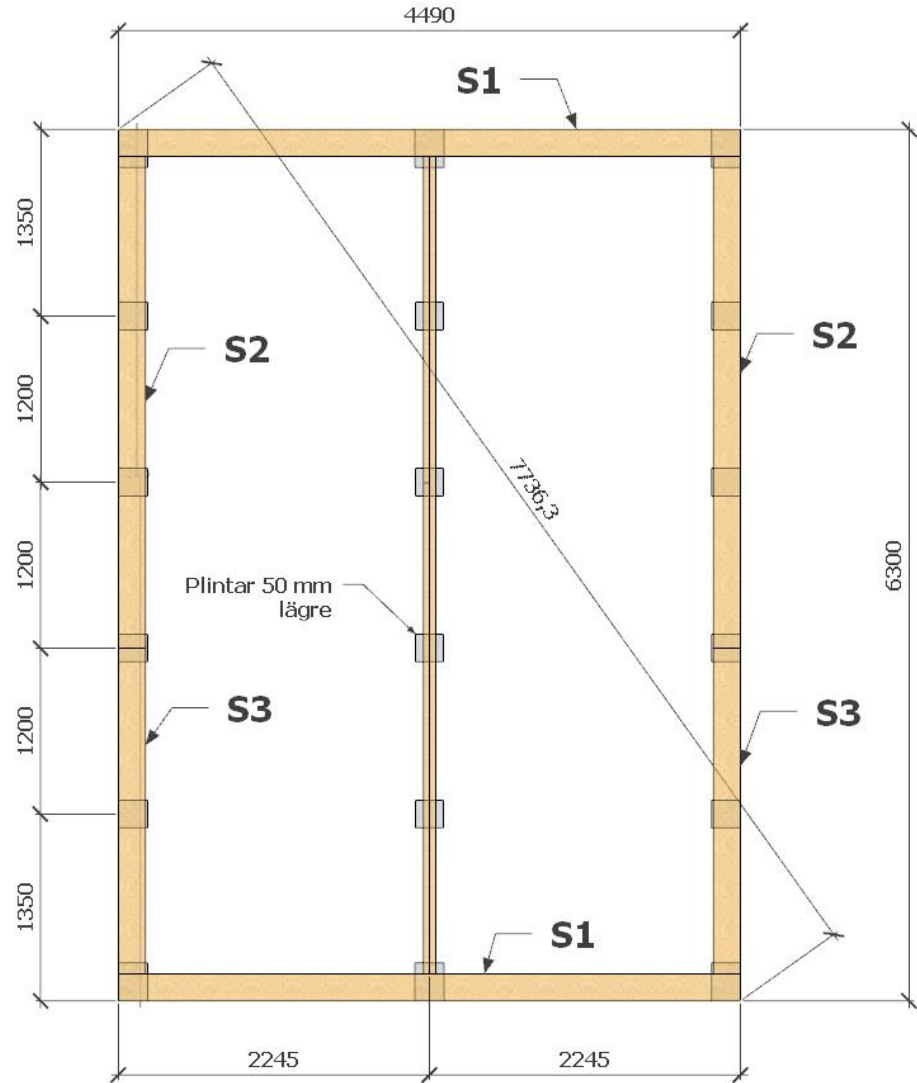


Bärlinan består av dubbla 45x95 ställda på högkant. De måste skarvas.

Lägg skarvarna omlott som på bilden och skruva ihop bärlinorna.

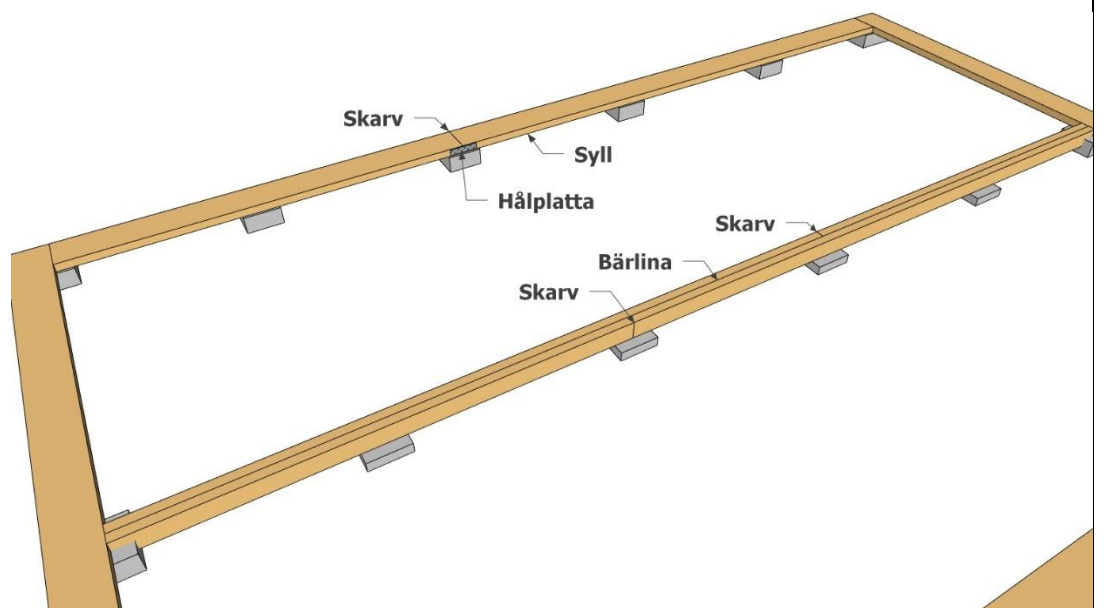


Bärslinan kan behövas jackas ur mot stenen på kortsidorna för att bli rätt höjd.

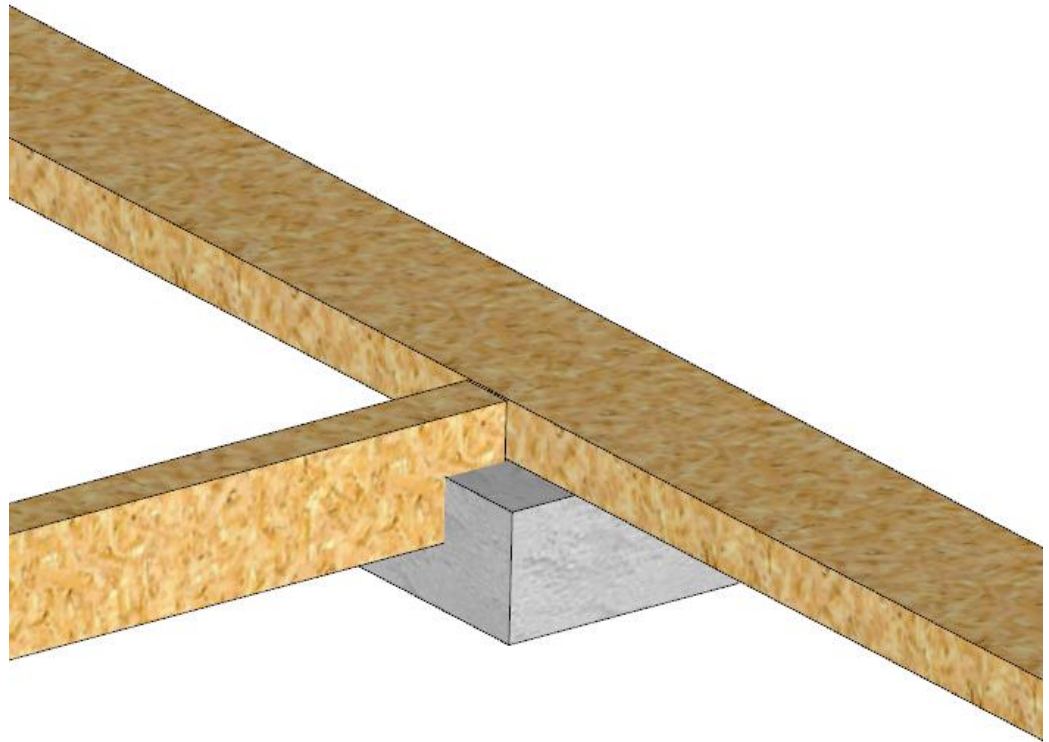


Stomme

Bilden visar principskiss på ett väggblock sett från sidan.

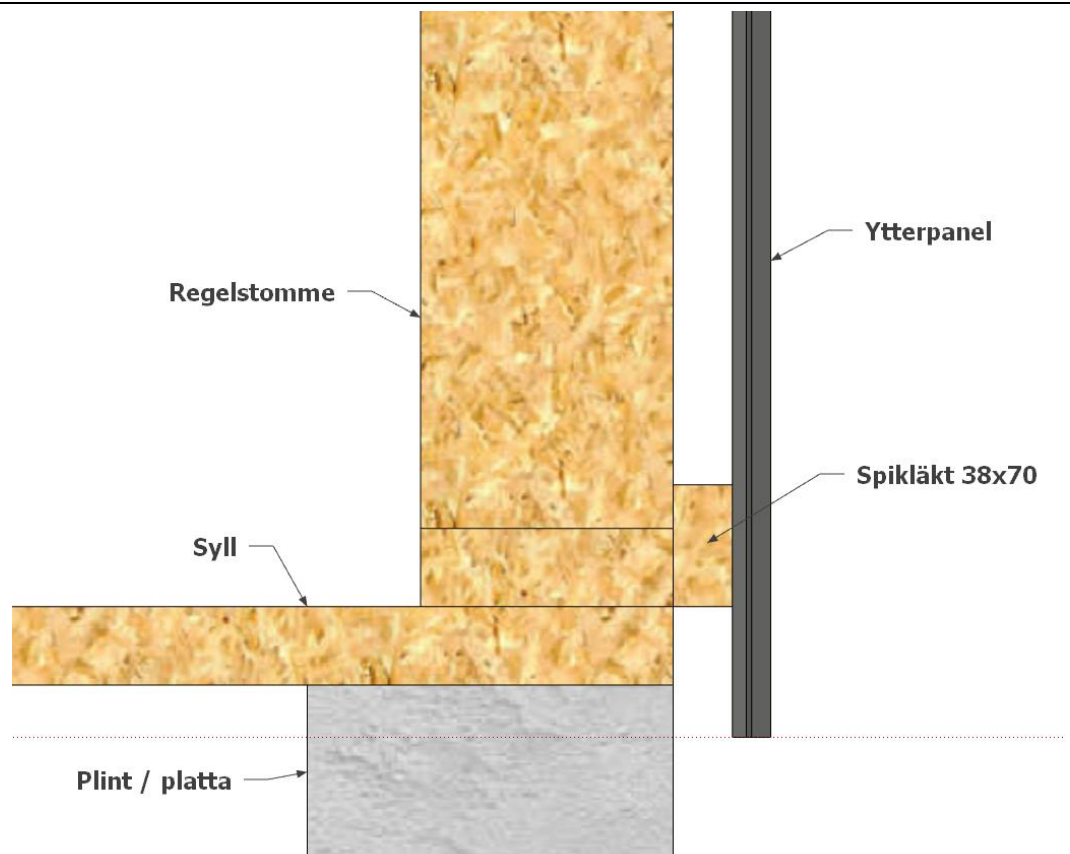


Vy över hur
blocken
placeras.

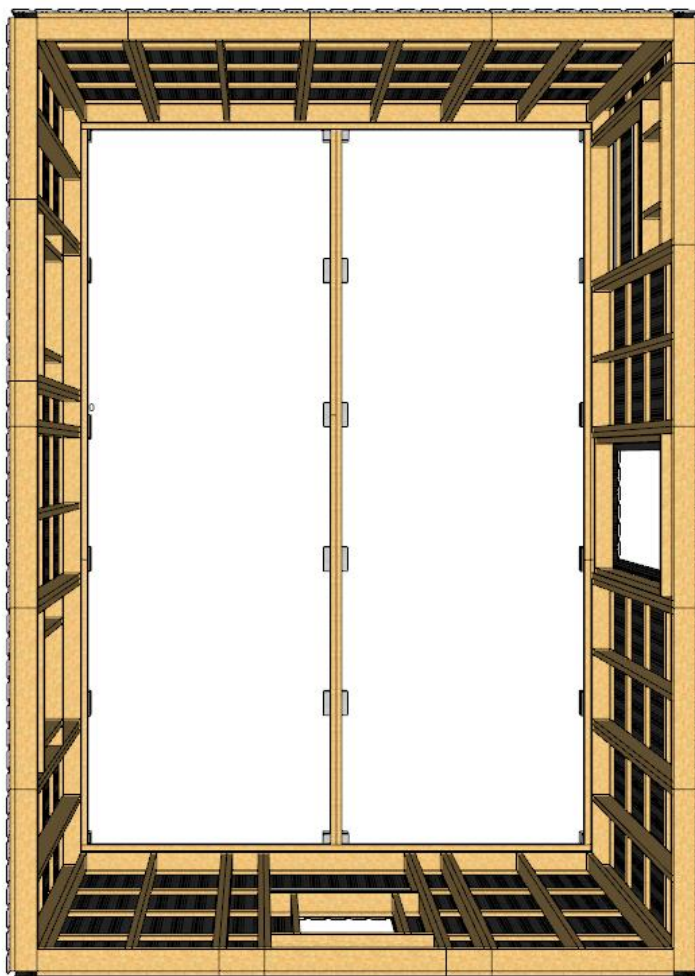


Montera alltid
blocken från
höger till
vänster.



Skruva blocken i
syllen med 6st
träskruv
5x80mm

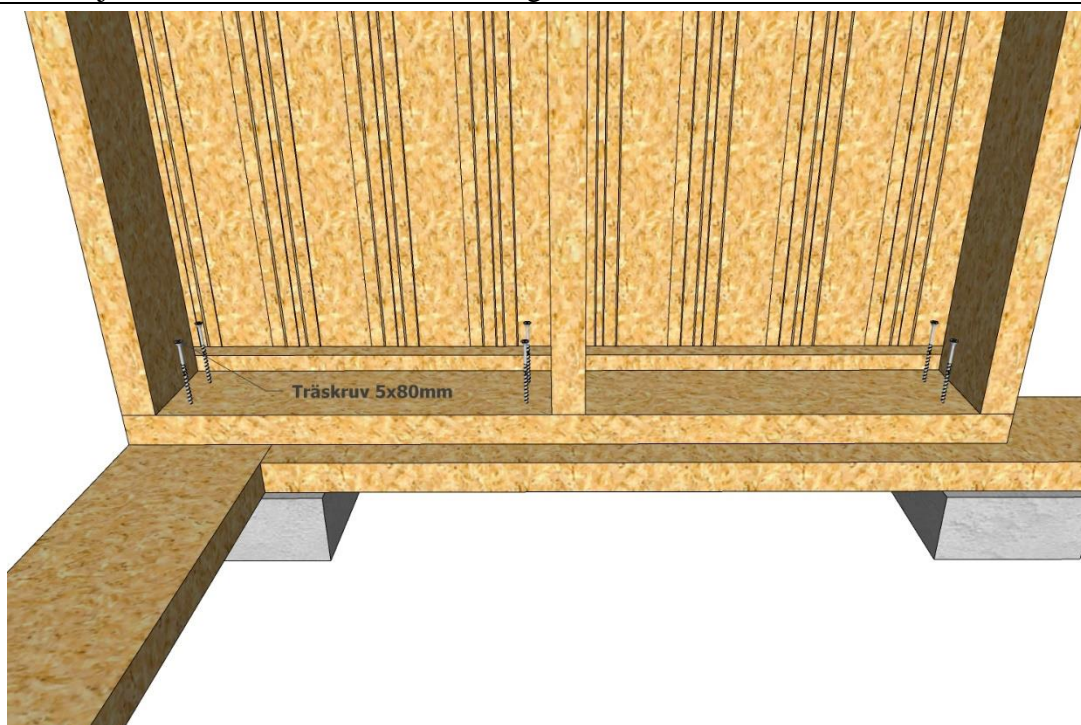


Skruva ihop
hörnen med
träskruv
5x80mm enligt
bild.

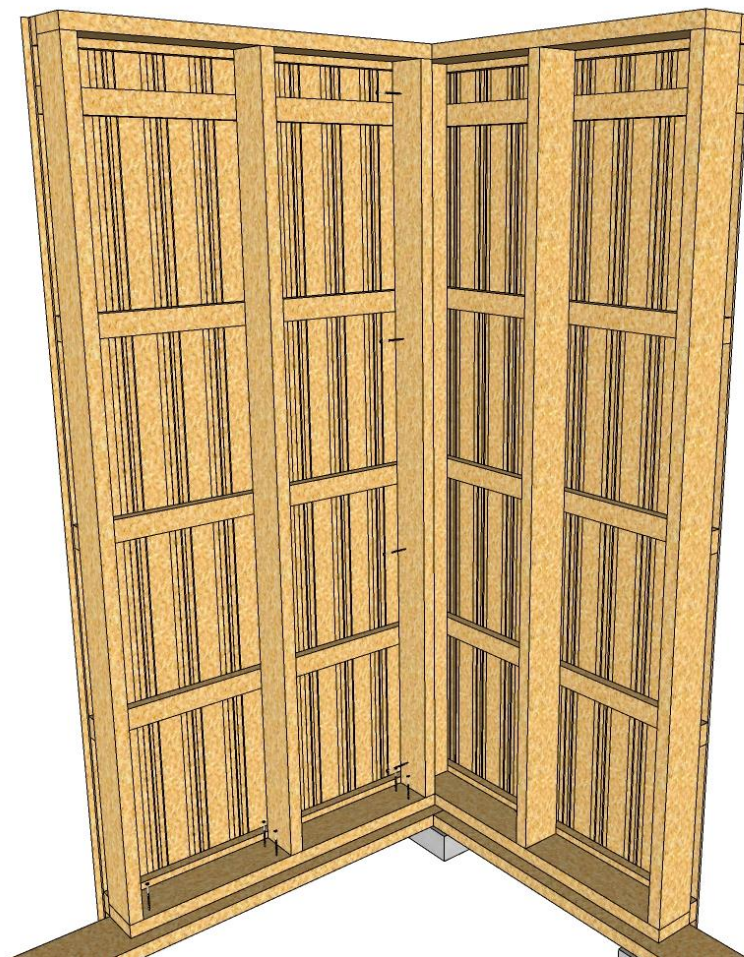


Se till att vindpappen kläms mellan blocken när de styrs ihop och skruva med 8st träskruv 5x80mm.


Ca 10cm från nedre och övre kant och sedan fördela jämnt.

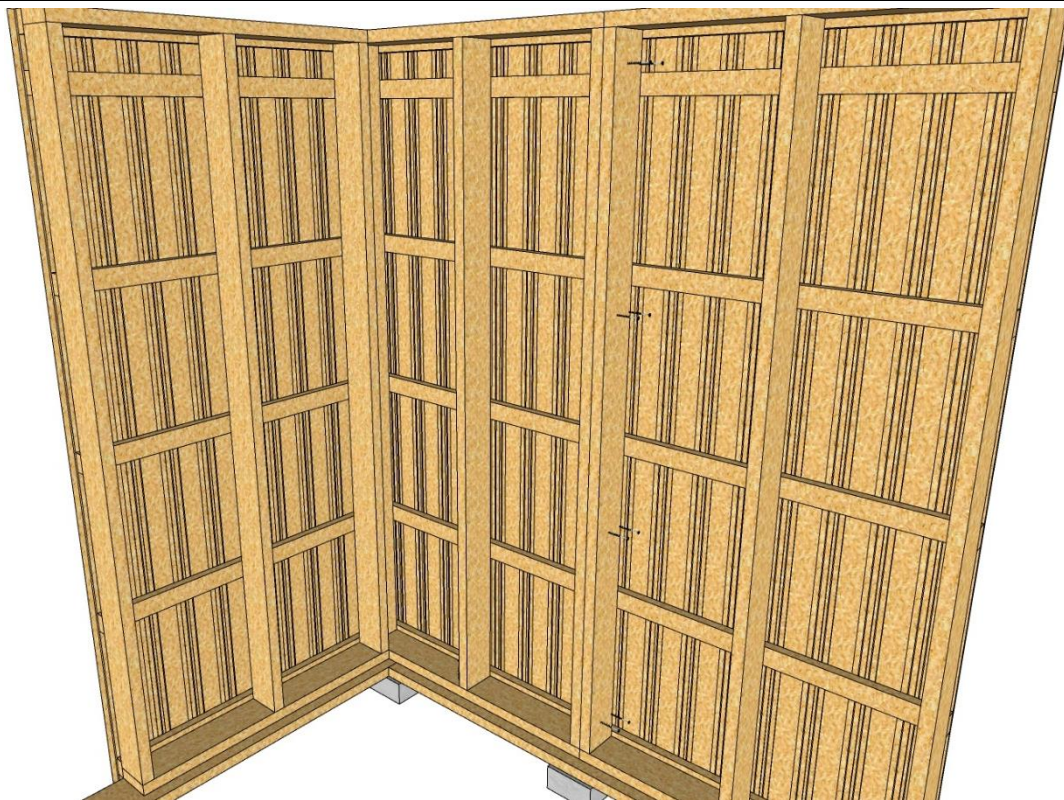

På utsidan i varje hörn kapas medföljande spikläkt till och skruvas med 2st 5x80mm skruv i varje.

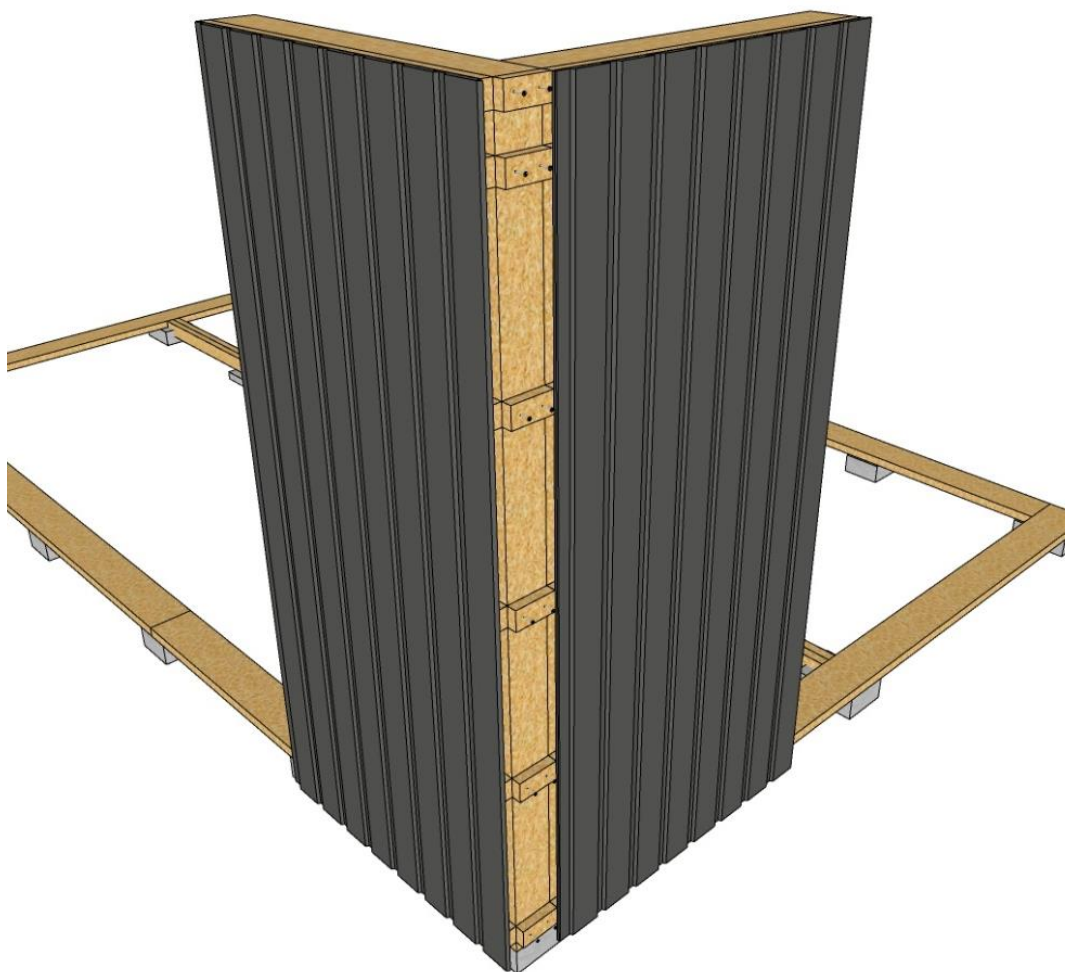

Sedan monteras medföljande ytterpanelbrädor i hörnen, med rekommenderad skruv.

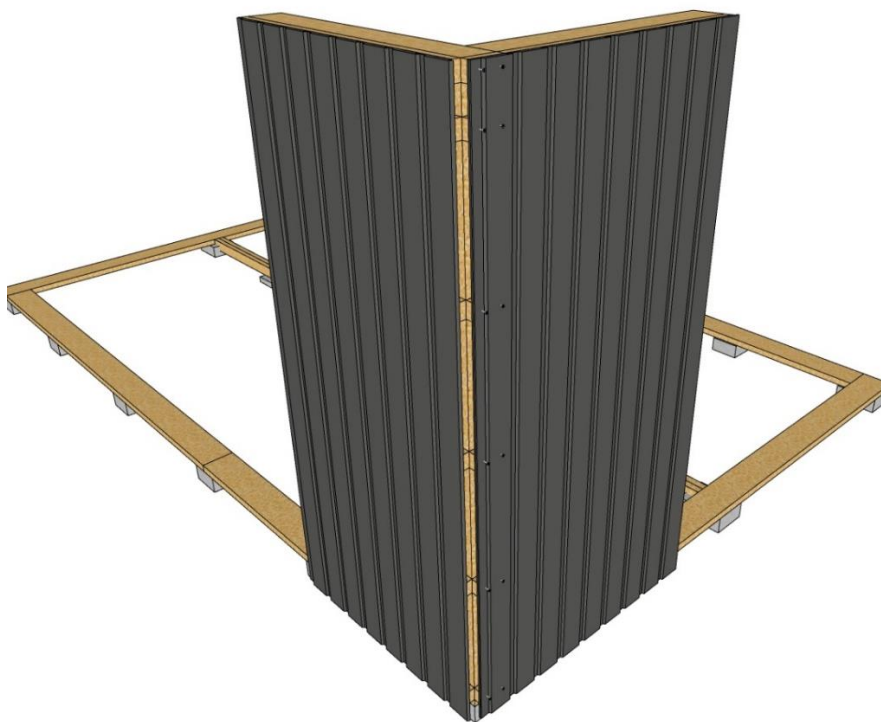

Montera ihop gavelspetsar med medföljande hållplattor och ankarskruv. Montera den övre plattan ca 200mm under nocken.


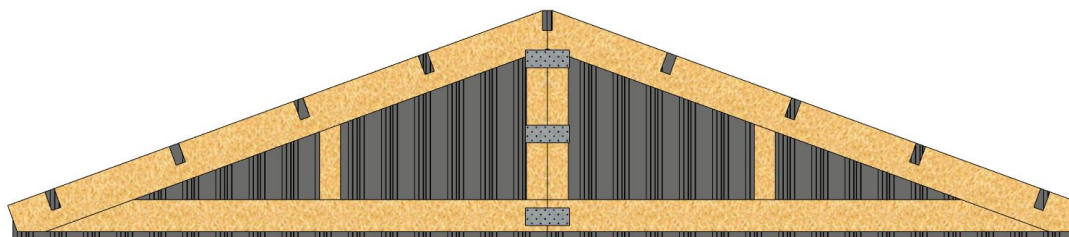



Bild från sidan på gavelspets. Ytterpanelen på gavelspetsen styrs mot ytterpanelen på gavelväggen.

Fäst varje gavelspets med 4st medföljande vinkelbeslag.

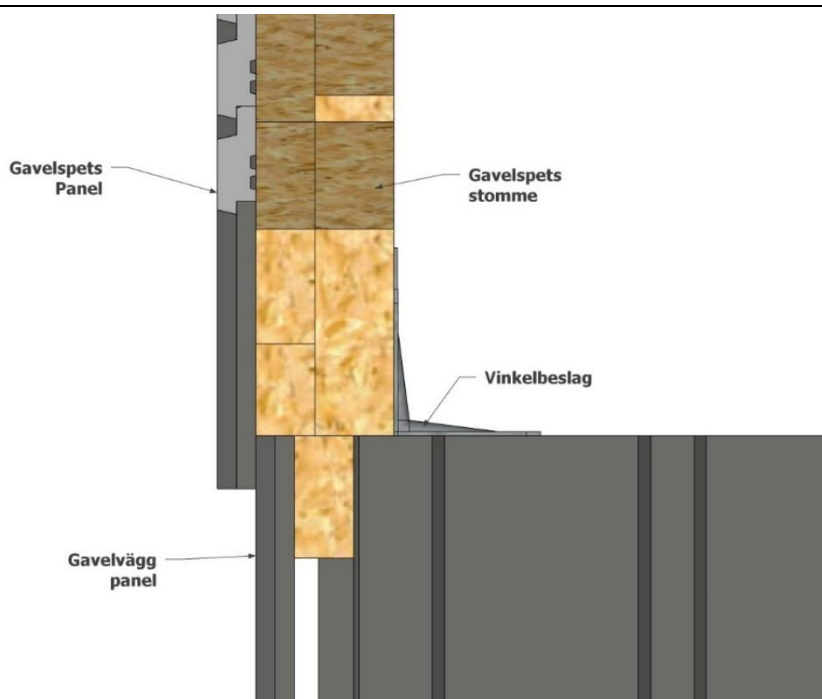


Montera vinkelbeslag vid montering av takstol. 2st på varje sida.

Takstolen ska placeras precis mitt mellan gavelspetsarna i centrum på långväggen.

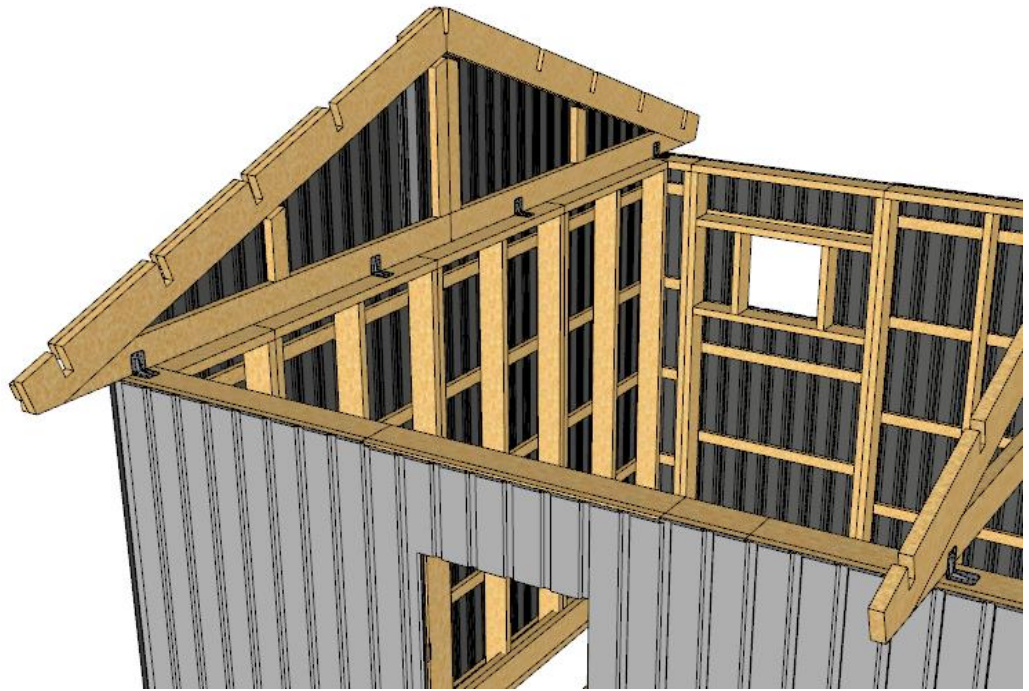



Tak

Använd balkskor för fixering av takåsar i takstolen.

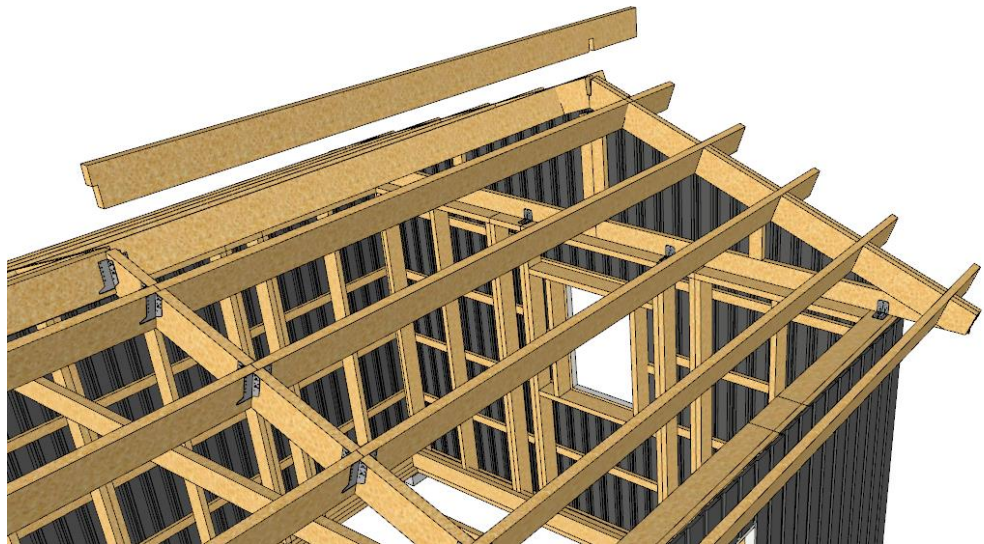

Montera ankarskruv enligt de röda markeringarna.

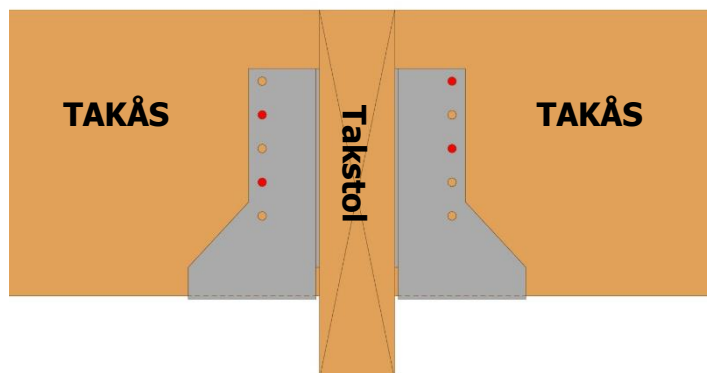


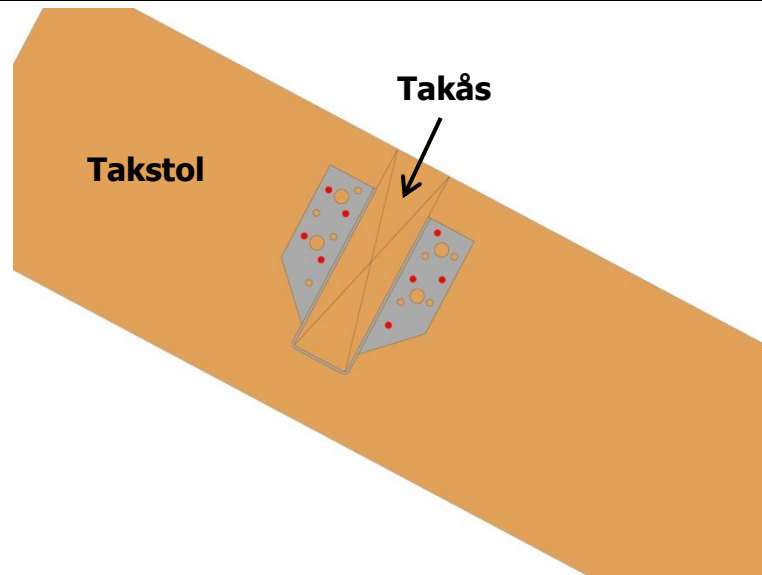


Montera taket.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

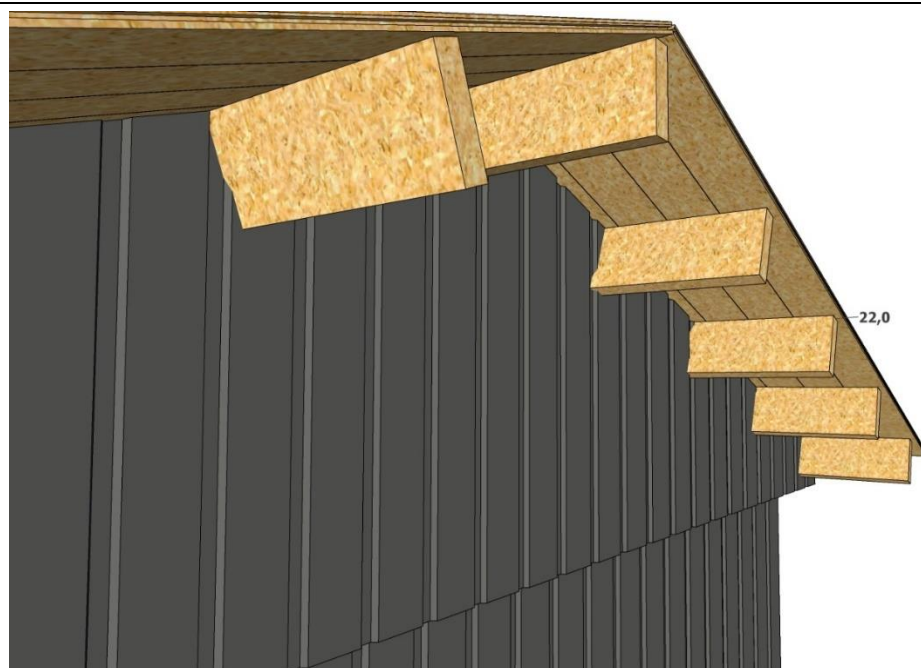


Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

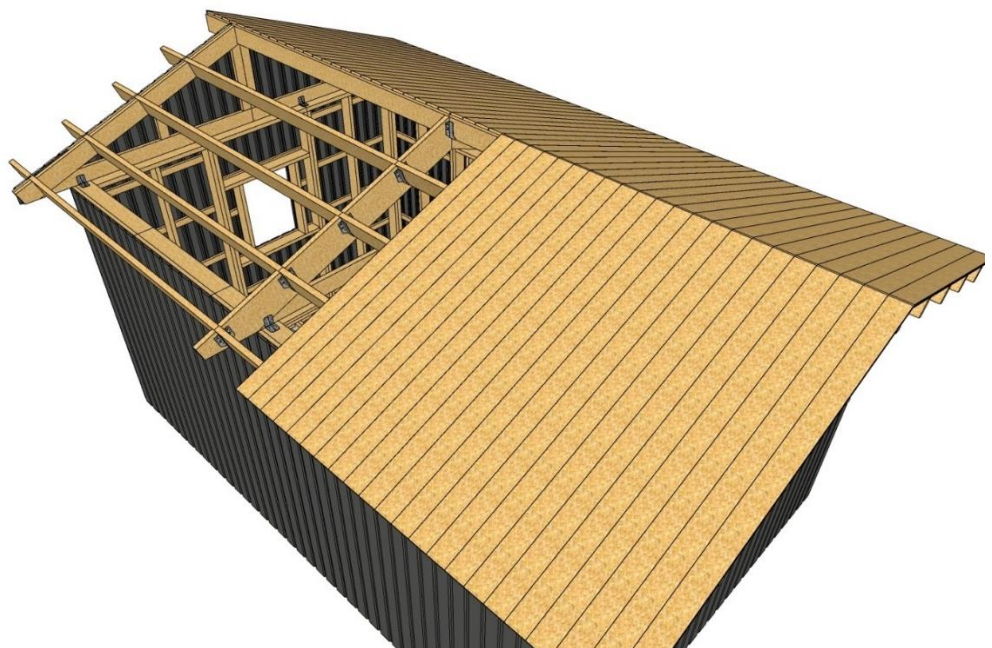


Taket kapas
22mm utanför
änden på
takstolar och
gavelspets.

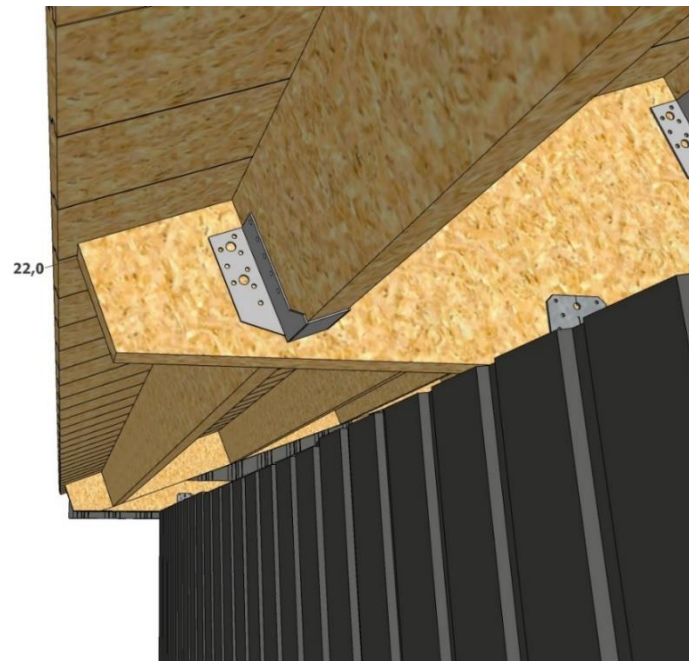

Montera
spikklossar för
att underlätta
montering av
underspikning
och takfot. Styr
upp klossen mot
taket och skruva
genom takåsen.

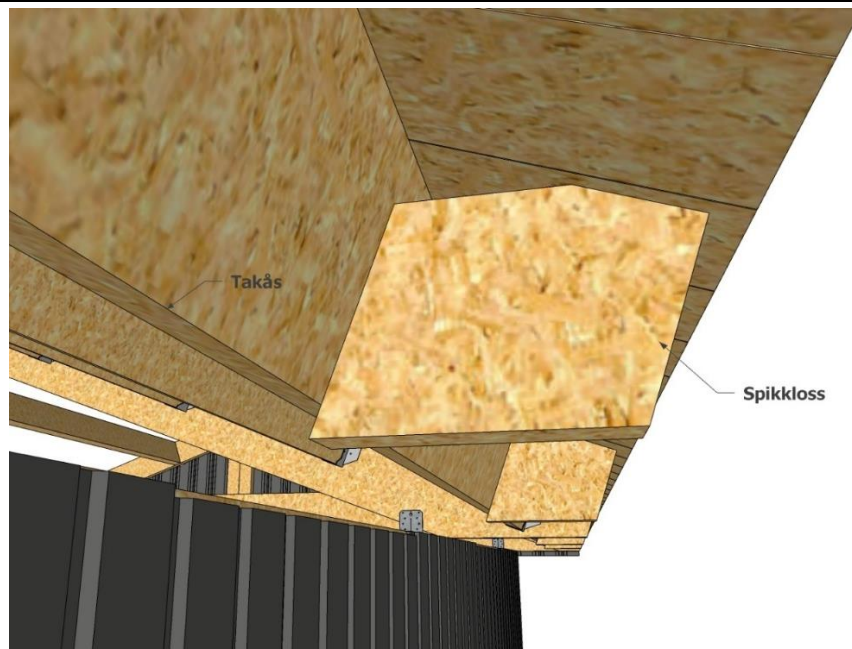


Montera
klossarna med
ca 1m c/c. 4st
på varje
långsida.

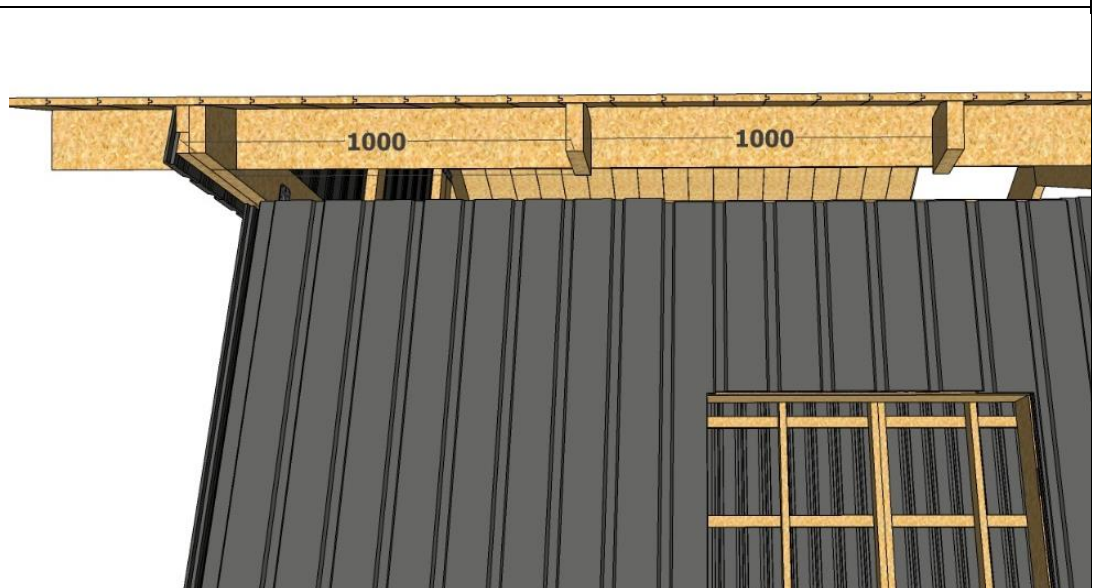

Montera spikreglarna genom att skråskruva i väggbandet.


Fördela med avstånd c/c 60cm.

Dessa är till för montering av underspikning och innertak.

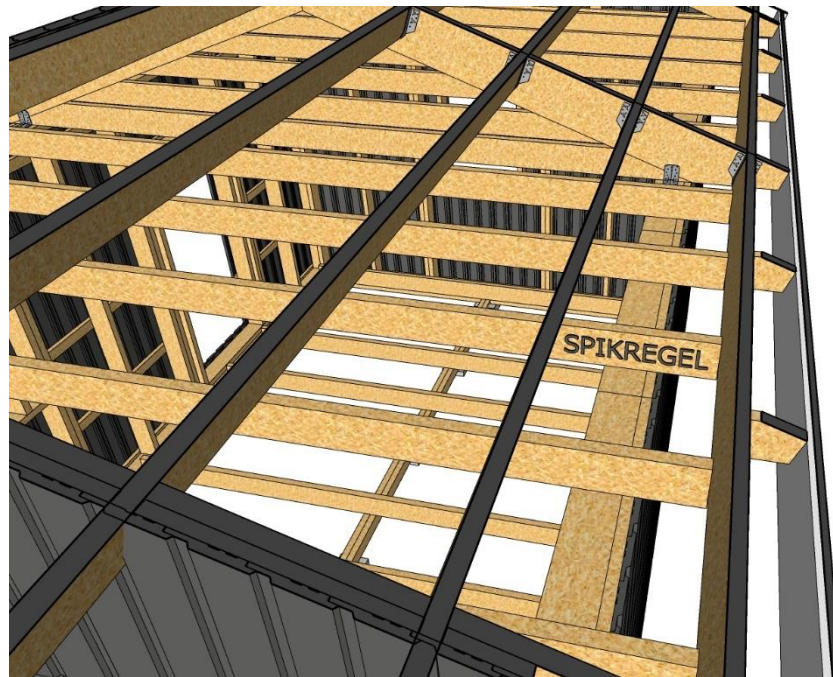

Kapa till och montera nedre vindbrädorna. Vinkeln inocken är 20°.

Tänk på att dra ner dem minst 22mm under takåsarna för att täcka underspikningen

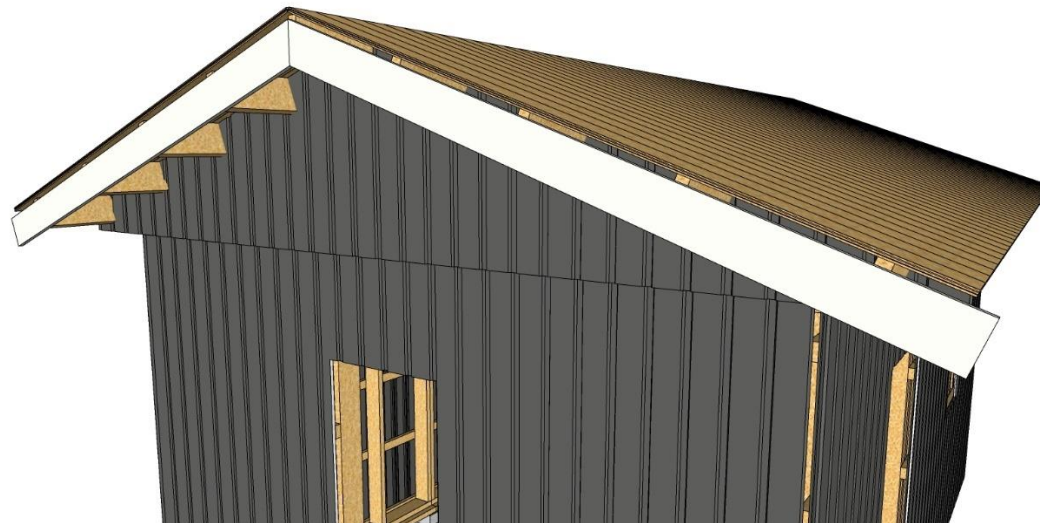


Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.




Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan jäms med i underkant mot undre vindbrädan.

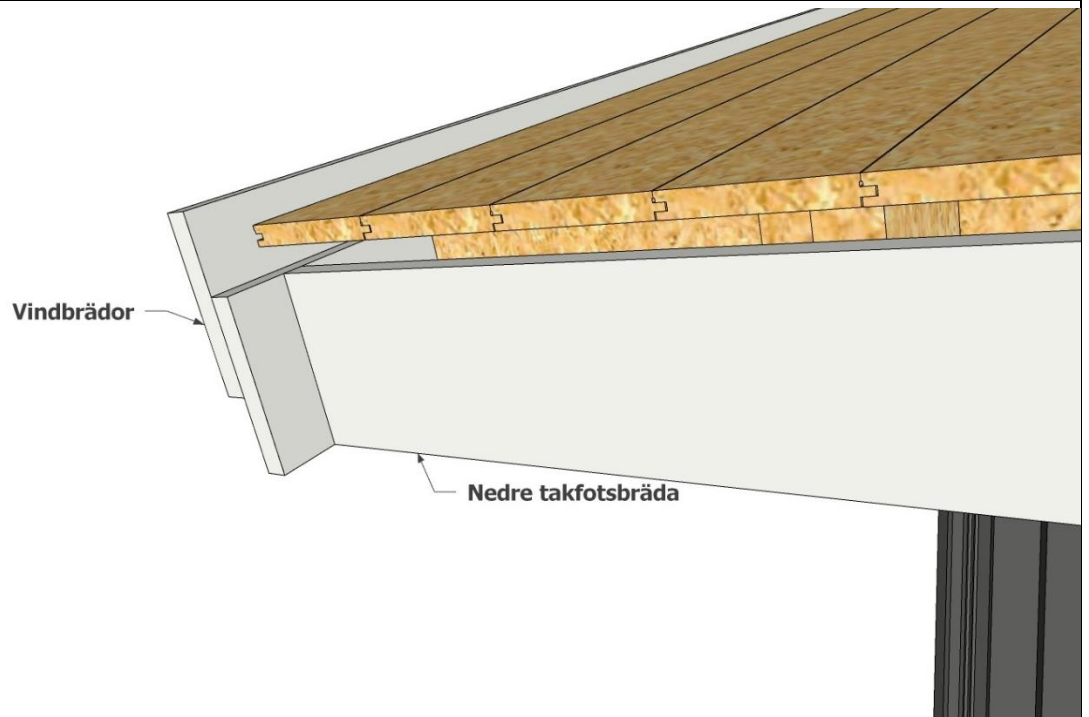


Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

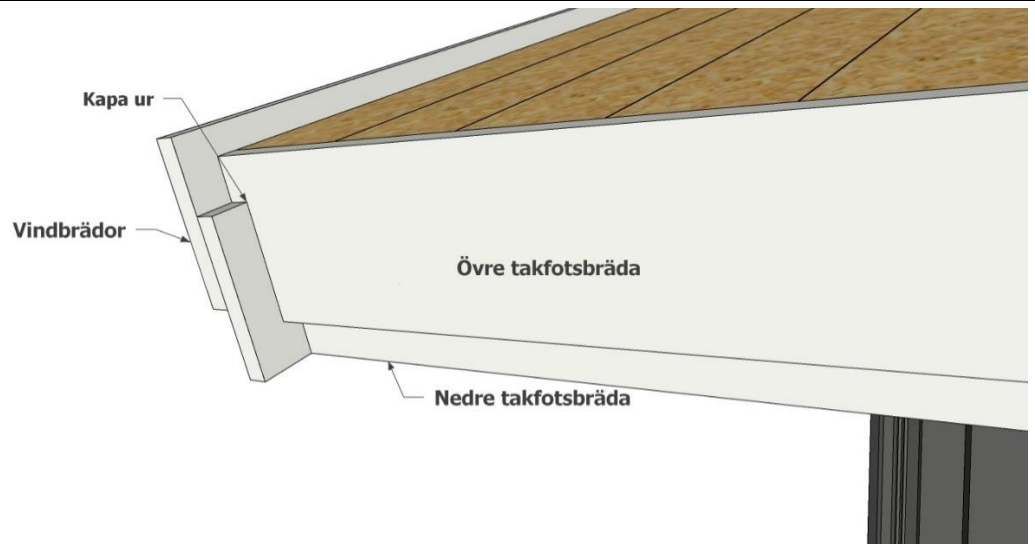

Kapa till och montera underspikning.

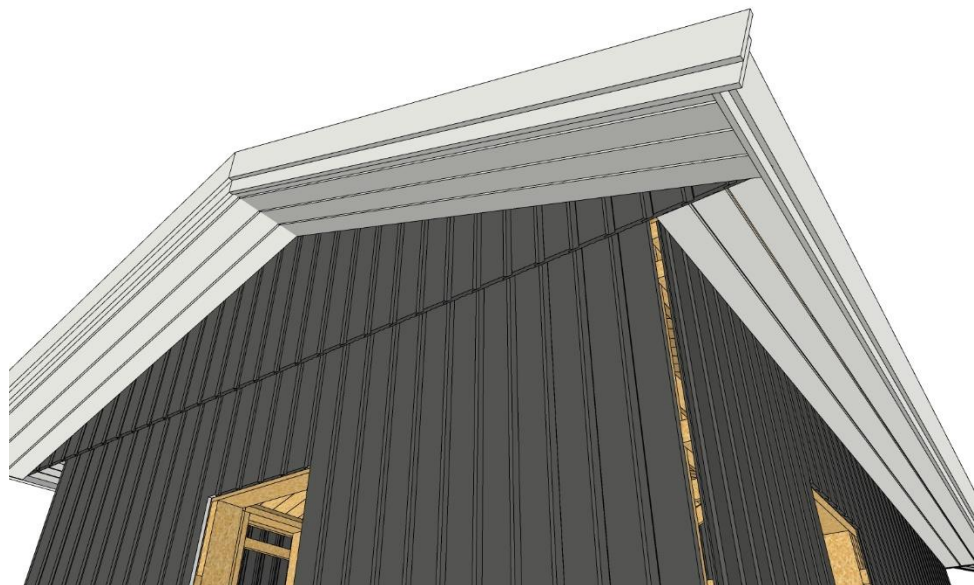

**Fönster,
dörr**

Skär bort
vindduken i
öppningarna,
och
montera
fönster och
dörr med
kilar och
skruv.



Fönster och
dörr
monteras
jäms med
utsida
regelstomme.




Kapa och klyv till utv. salning fönster ur medföljande 22x170. Kapmått 2 st 22x56 L= 656 och 2 st 22x56 L=1000 till utsida monteras enl. bild. Inv salning anpassas efter eget tycke.




Kapa och klyv till utv. salning fönster ur medföljande 22x170. Kapmått 2 st 22x56 L= 456 och 2 st 22x56 L=500 till utsida monteras enl. bild. Inv salning anpassas efter eget tycke.




Kapa och klyv till utv. salning dörr ur medföljande 22x170. Kapmått 2 st 22x56 L= 956 och 2 st 22x56 L=2100. Monteras enl. bild. Inv salning anpassas efter eget tycke.

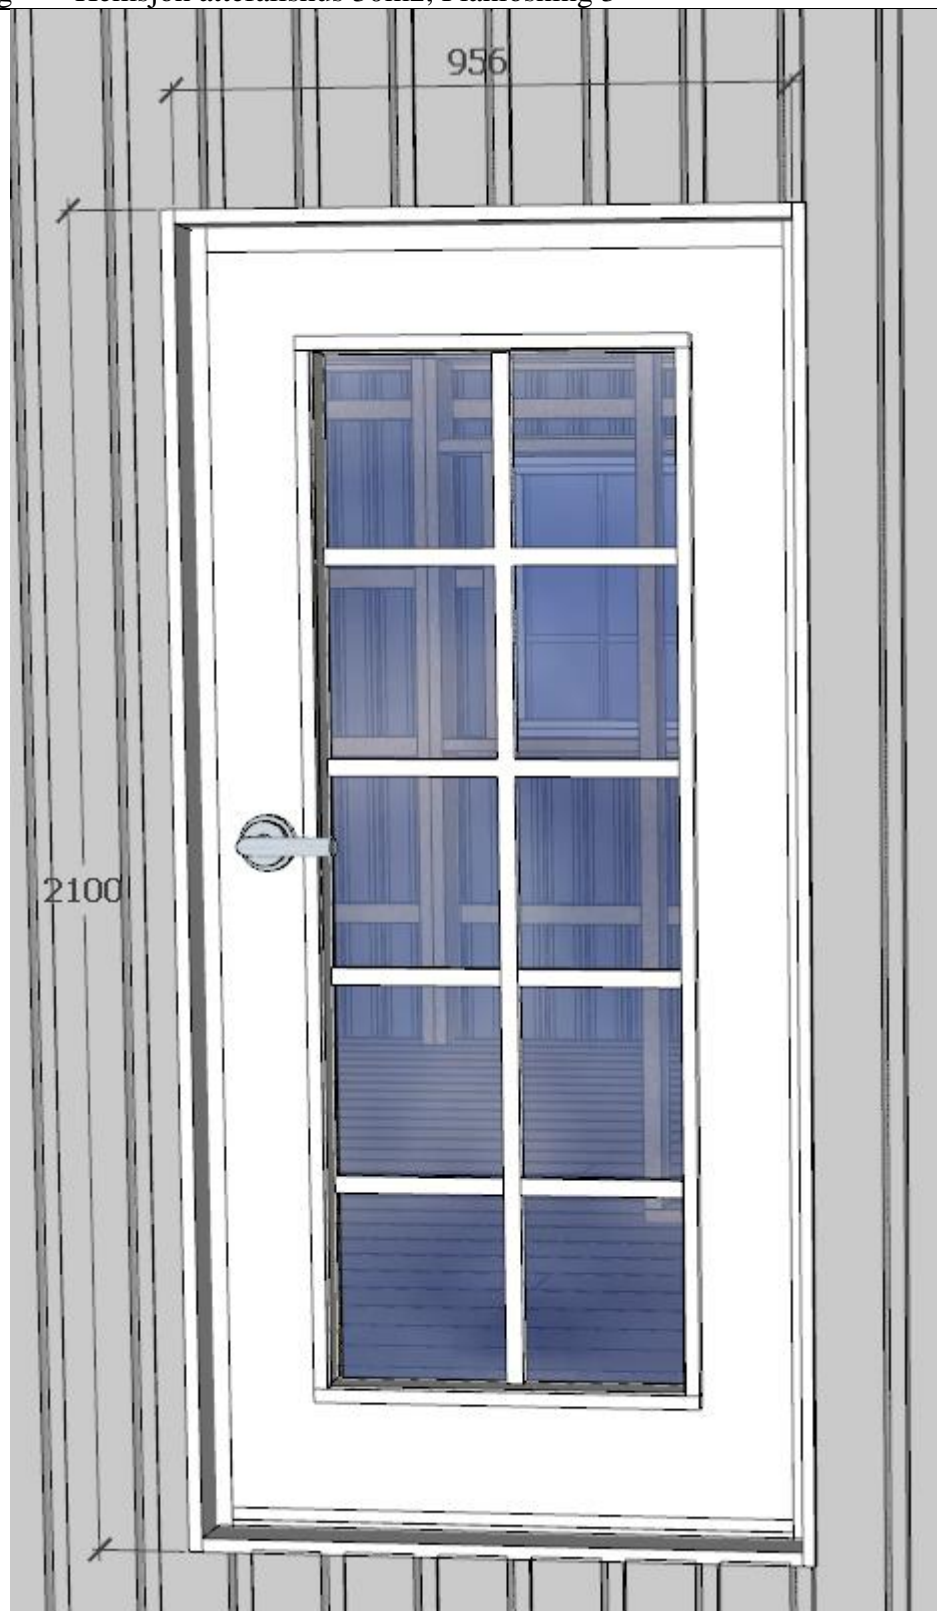

Kapa till och montera foder och knutbrädor.

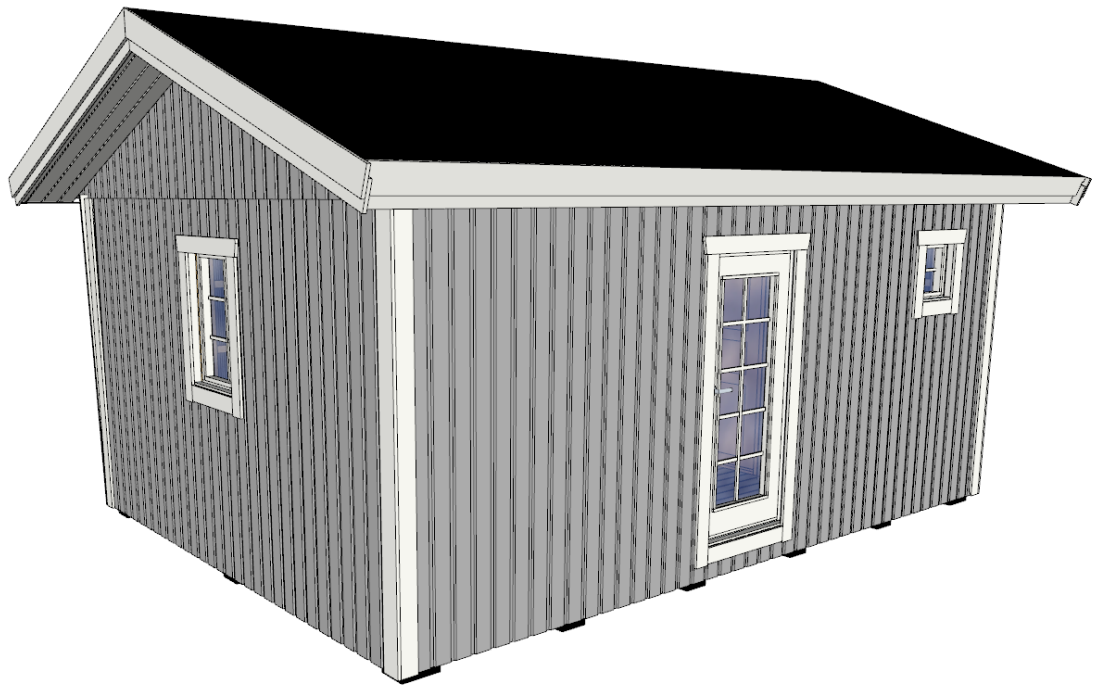

Vy över hörn uppifrån med monterade knutbrädor.

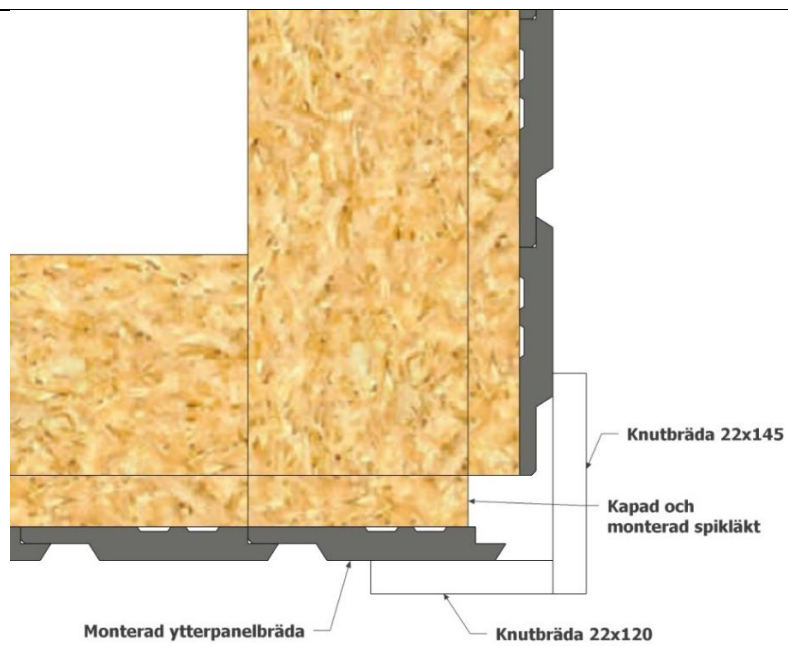

Golv


Fördela ut golvåsar med avstånd c/c 60cm.

Skråskruva i syll och bärlina.

Ska stugan isoleras görs detta nu innan man går vidare.


**Golv**

Fäst extra golvåsar som underlag för innerväggar.
Mått från insida regelstomme vägg till utsida golvåsar.

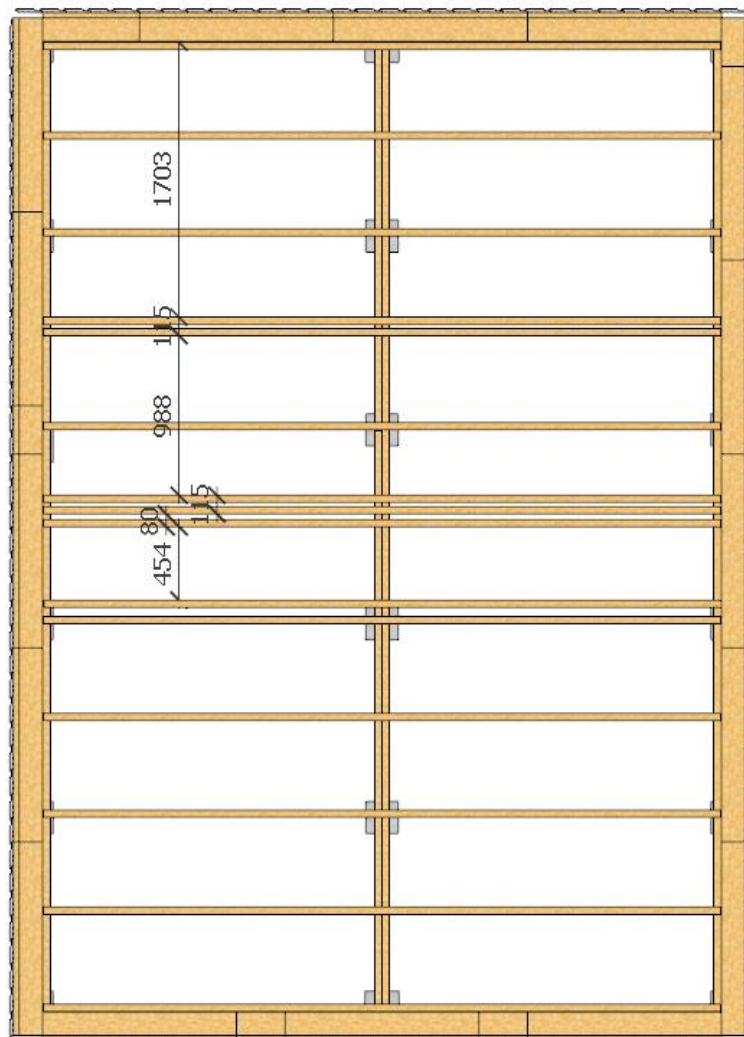

Innerväggar


Fäst
innerväggsblocken
i ytterväggsblocken
och extra
golvåsarna med
träskruv 5x80mm
ca c/c300 samt
skruva ihop
innerväggsblocken
med 4 st träskruv
5x80mm

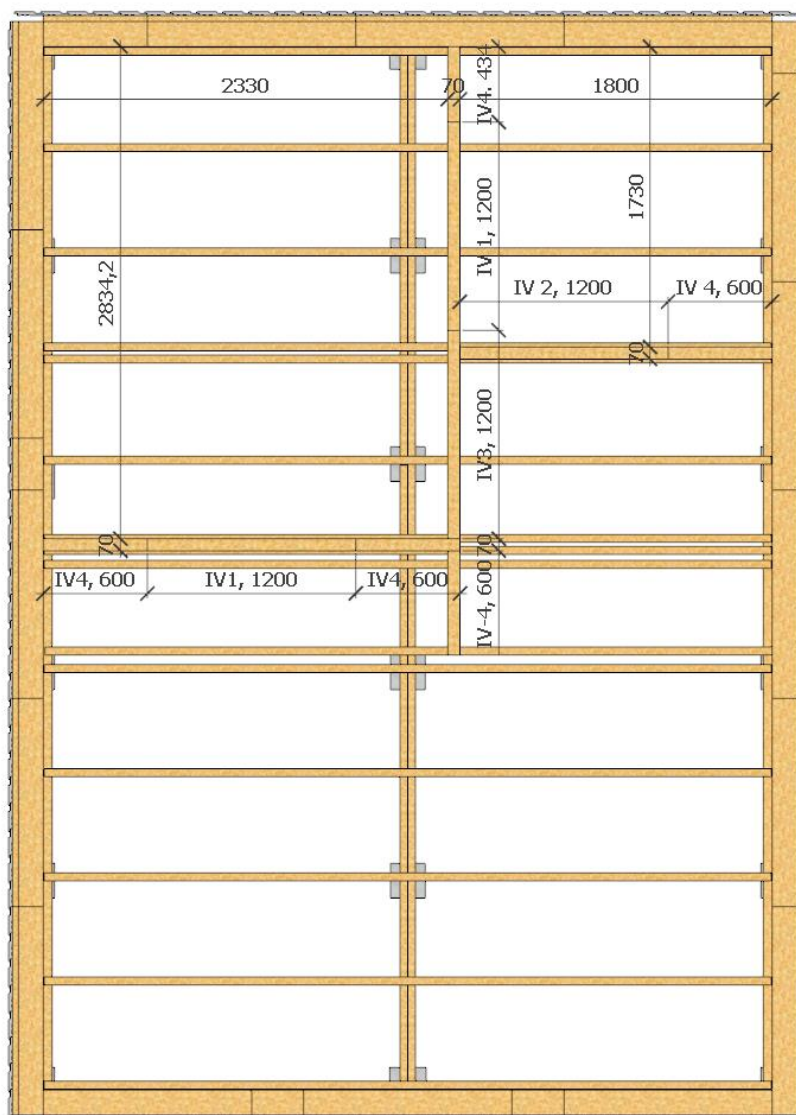

Innerväggar

Finns ingen väggregel att fästa innerväggsblocket kortla in en 45x145 träregel i väggblocket och fäst den med 2 st träskruv 5x80mm i syll och hammarband. Skruva sen fast innerväggen mot den regeln med 4 st träskruv 5x80mm.

**FINNS INGEN VÄGGREGEL
ATT SKRUVA I KORTLA IN EN 45x145 REGEL
I VÄGGELEMENTET SÅ MAN KAN SKRUVA
FAST INNERVÄGGSBLOCKET.**

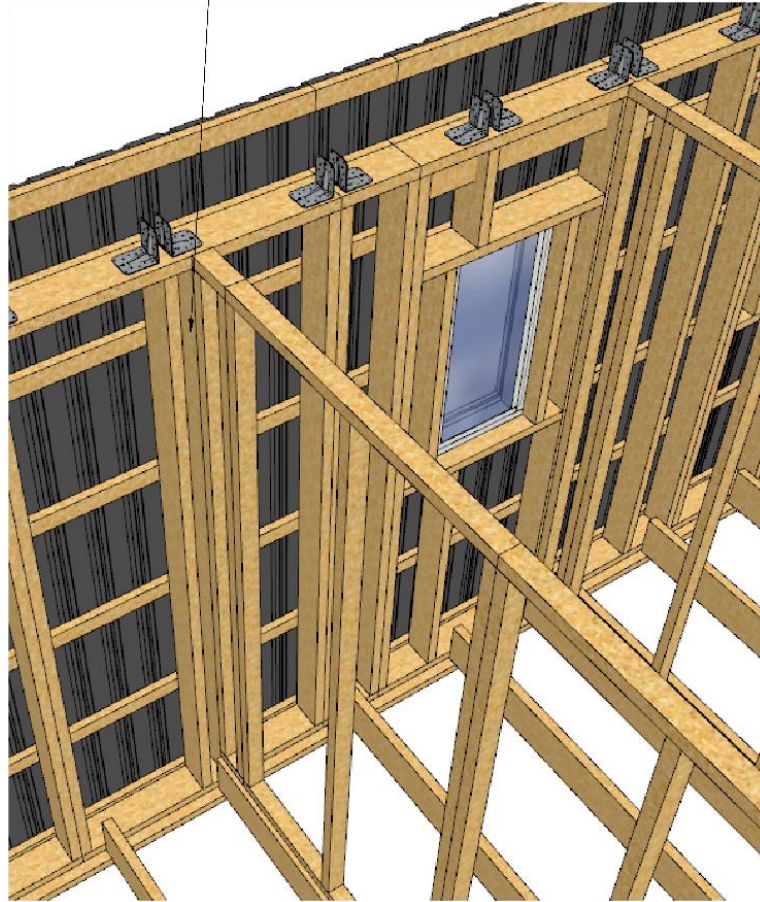

Bilden visar princip på hur isolering av golv och vägg utförs.


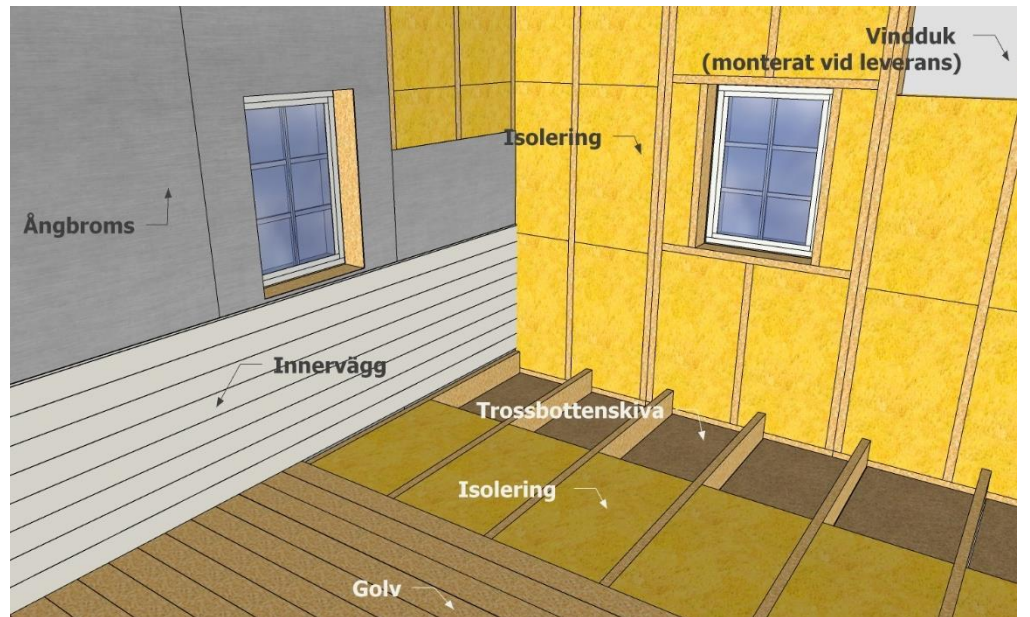


Bild visar princip på isolering av tak. Ventilerna skall sättas inock på gavelspetsarna när man isolerar taket.



Lägg golvet. Det är ändspontat och skall skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 5-8mm mot alla 4 väggarna av golvet.

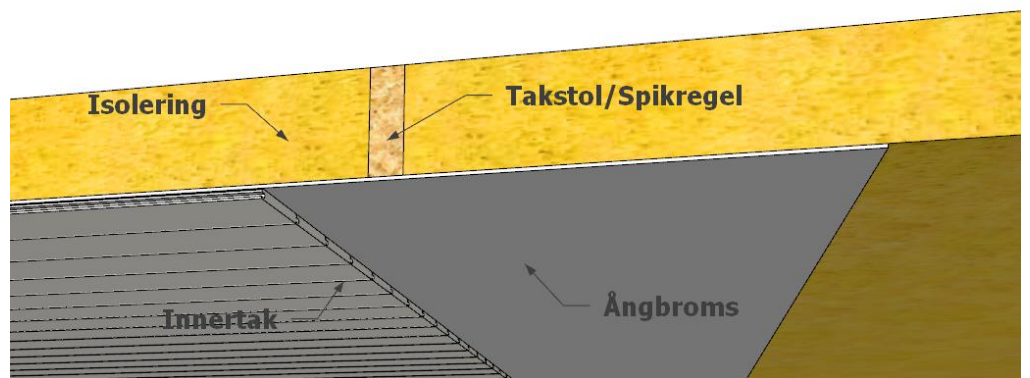