

Monteringsanvisning

Bräska Bastu 10m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Bräska Bastu 10m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 72st Skruv 5,0x100 eller spik 4” för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.
- Trallskruv 4,2x55mm ca 250st för altangolv

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca22st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 750st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, dörrlist: trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Fönsterlist 70mm skruv
- Konsoler till lavar, Träskruv 4,5x60mm
- Altanräcke, träskruv 60-70mm ca 20st.
- Träkilar till bastudörr

G5 - 600mm 2st


G4 - 1600mm 2st

G3 - 2600mm 2st


G2 - 3600mm 2st

G1 - 4355mm 2st

Gavelspets 2st

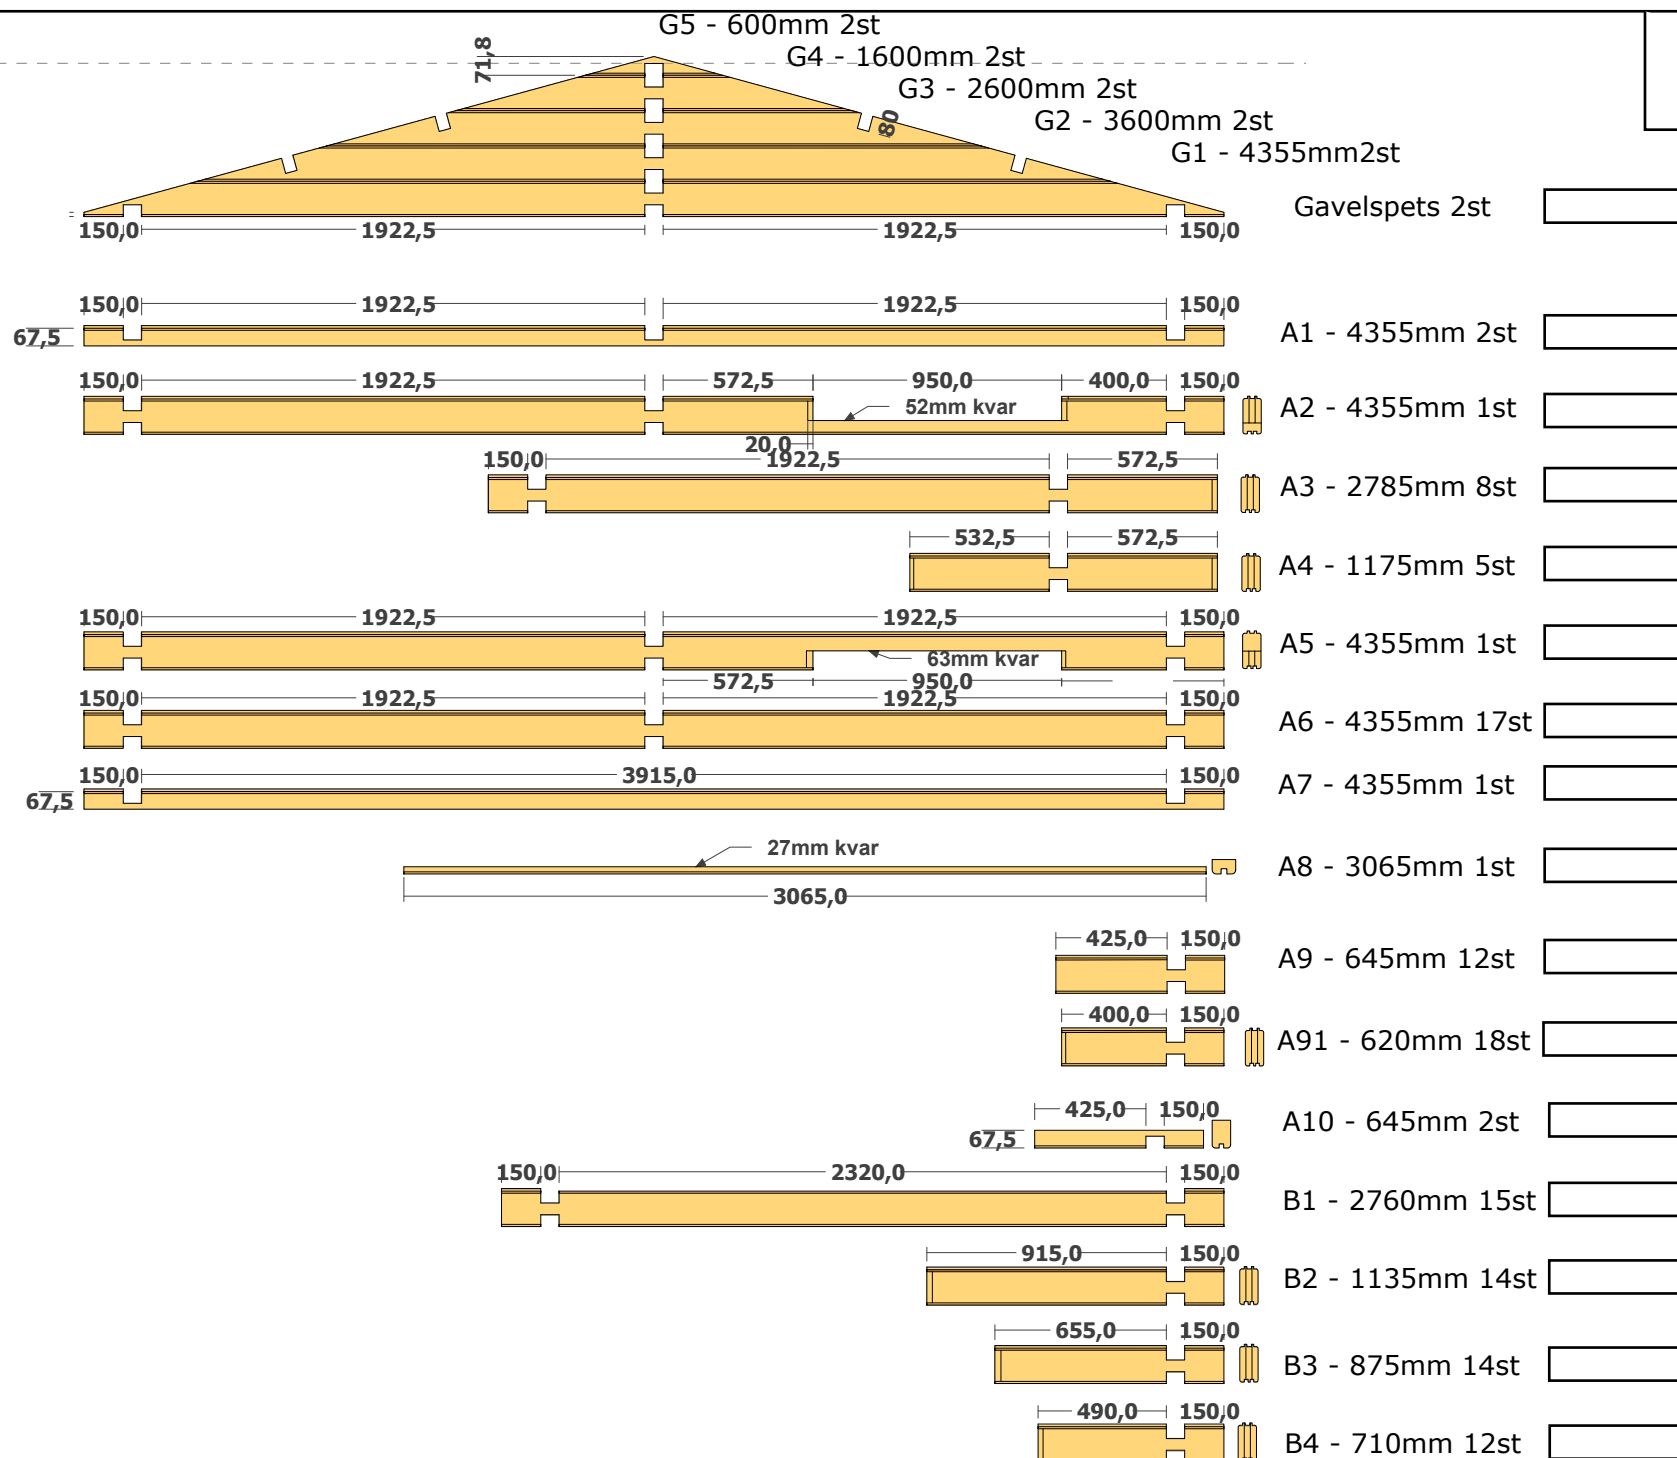


Bräska Bastu 10m2
Plocklista v1.0
70x145 Knutvirke

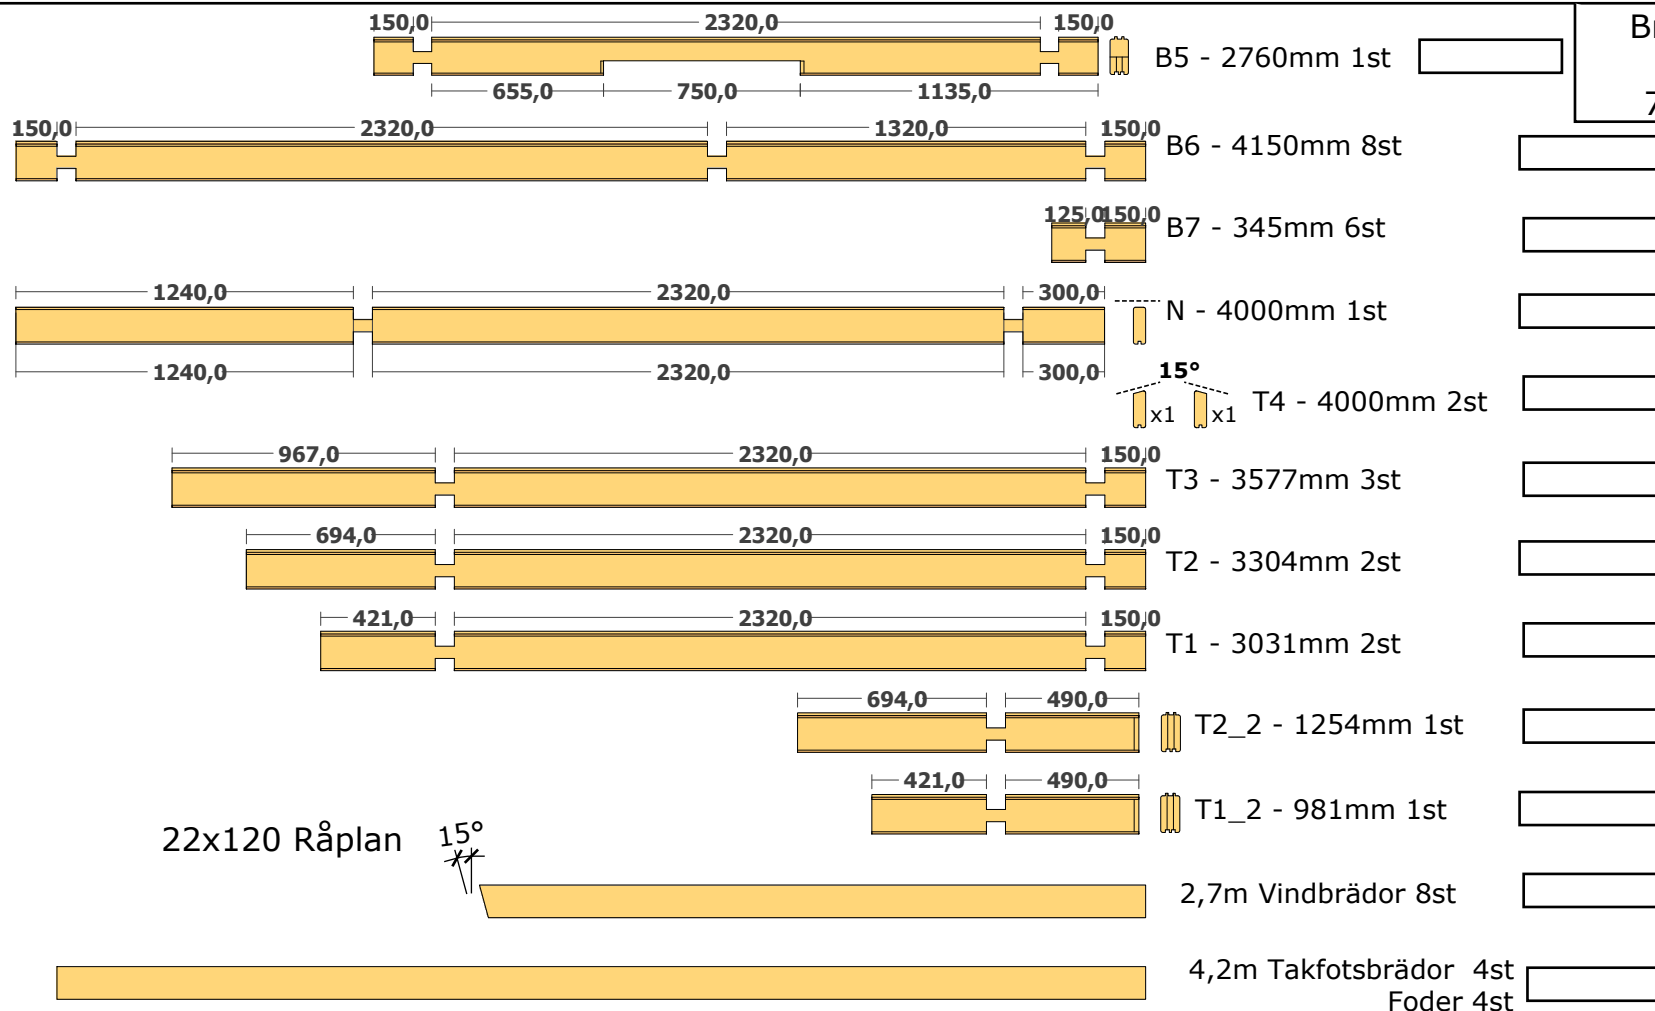

22x120 Råplan 15°

Kapschema Foder 22x120

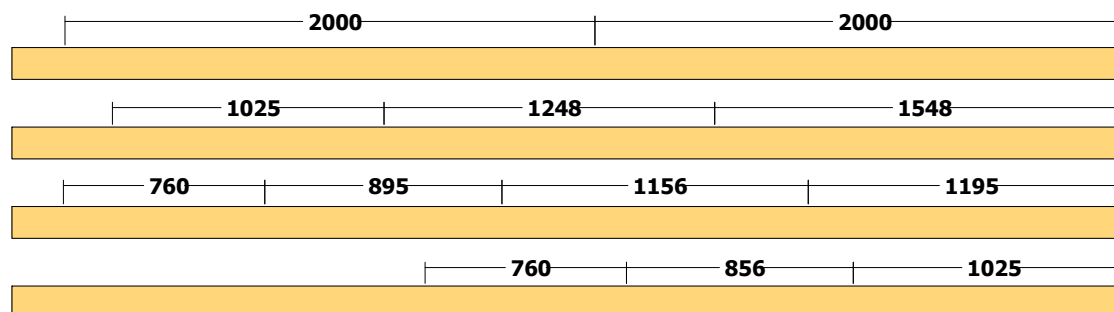


Foder enkelfönster **Foder dubbelfönster**

Uppe 1195mm 1st Uppe 1548mm 1st
Sida 760mm 2st Sida 1025mm 2st
Nere 895mm 1st Nere 1248mm 1st

Foder ytterdörr

Uppe 1156 1st
Sida 2000mm 2st
Nere 856mm 1st

Bräska Bastu 10m2
70 Timmer Plocklista v1.5
Regel, Råplan

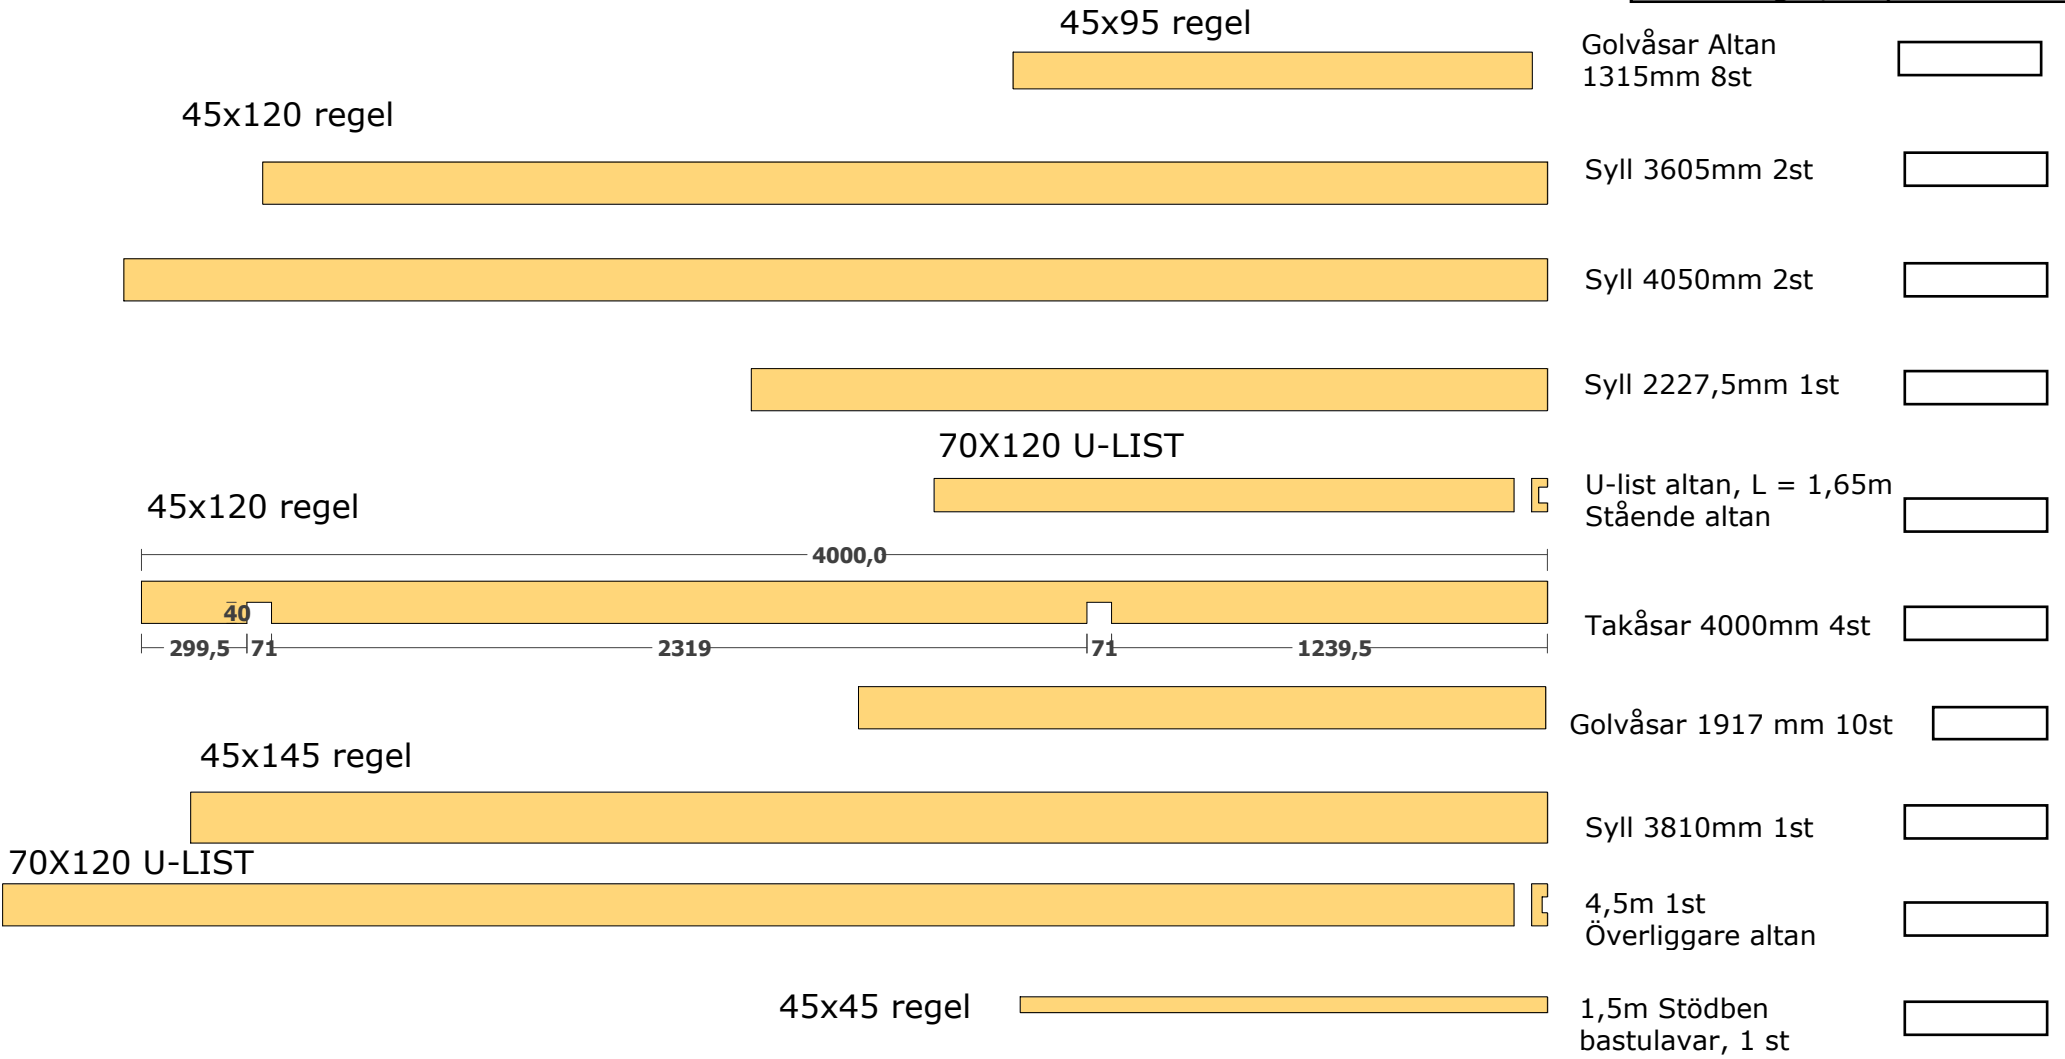

20x113/135 Golv/Tak



ca 32m2, fallande längd,
ändspontat, inplastat i buntar

Golvlist 18x70mm



3,9m, 4st


GÅT 45X70



4,2M , 3st

Tröskel bastudörr,
L=700mm 1st

Kapschema, GÅT 45X70

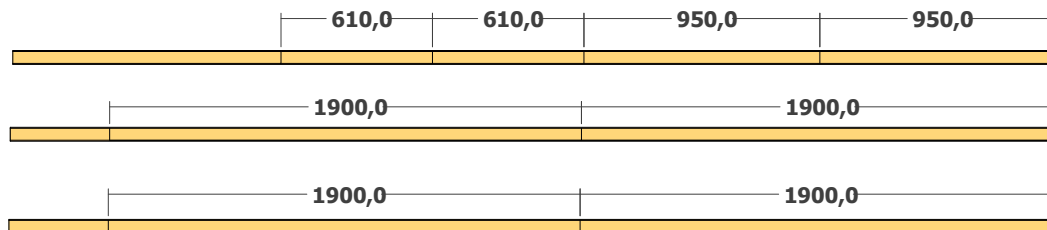

Dubbelfönster, 950 mm

Enkelfönster, 610 mm

Ytterdörr/Bastudörr, 1900 mm



Dörrar, fönster

Ytterdörr 10-gradig, 1st
Mått: 890 x 1890mm

Bastudörr Harvia
Glasdörr, 1st
Mått: 690 x 1890mm

Fönster 660x925mm, 1st
inkl spröjs

Fönster 925x1278mm, 1st
inkl spröjs

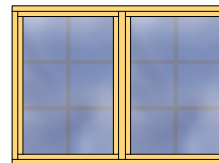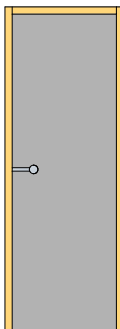

Bräska Bastu 10m2
70 Timmer Plocklista v1.0
22x95 Trall




Altangolv, ca 60lpm




Foder bastudörr Sida 2010mm 2st




Foder bastudörr Uppe 660mm 1st

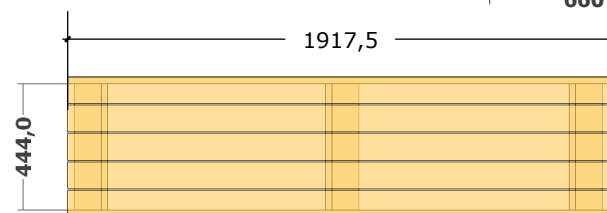


BL1 - Bastulav uppe 1st 1917,5 mm 7st
444mm 6st
439mm 1st

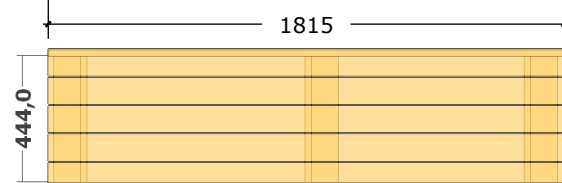

BL2 - Bastulav uppe 1st 1815mm 7st
444mm 6st

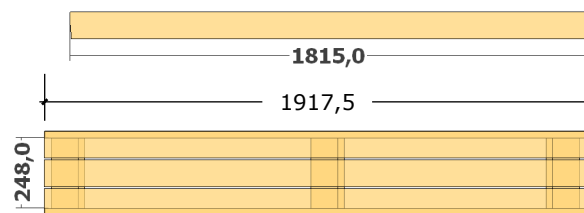

BL3 - Bastulav nere 1st 1917,5mm 5st
248mm 6st
243mm 1st



BL4 - Bastulav nere 1st 1497mm 5st
248mm 6st



BL5 - Konsoll bastulav uppe 439mm 5st



BL6 - Konsoll bastulav nere 243mm 3st


Montering

Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

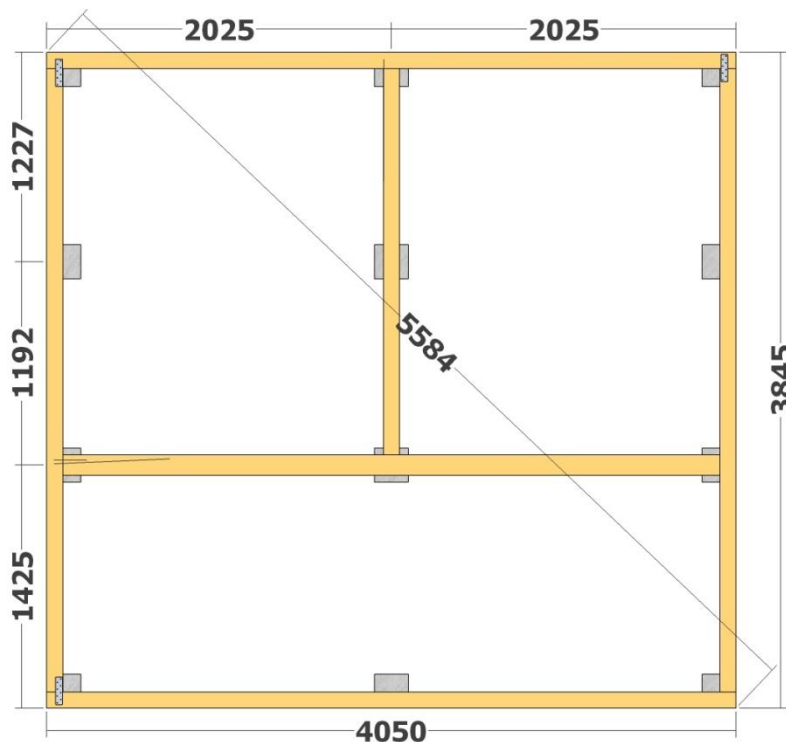

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna A1 kan man skruva rakt uppifrån bredvid spanten.

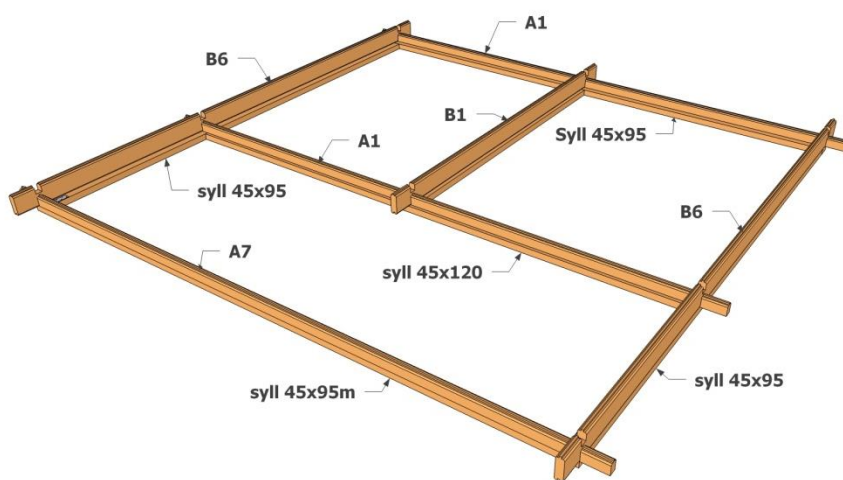



Montering

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

A8 skruvas ihop med A7. Observera att snedklyvningen på T4 hamnar rätt.

Lägg i takåsarna i urtagen. Stommen är sedan klar.

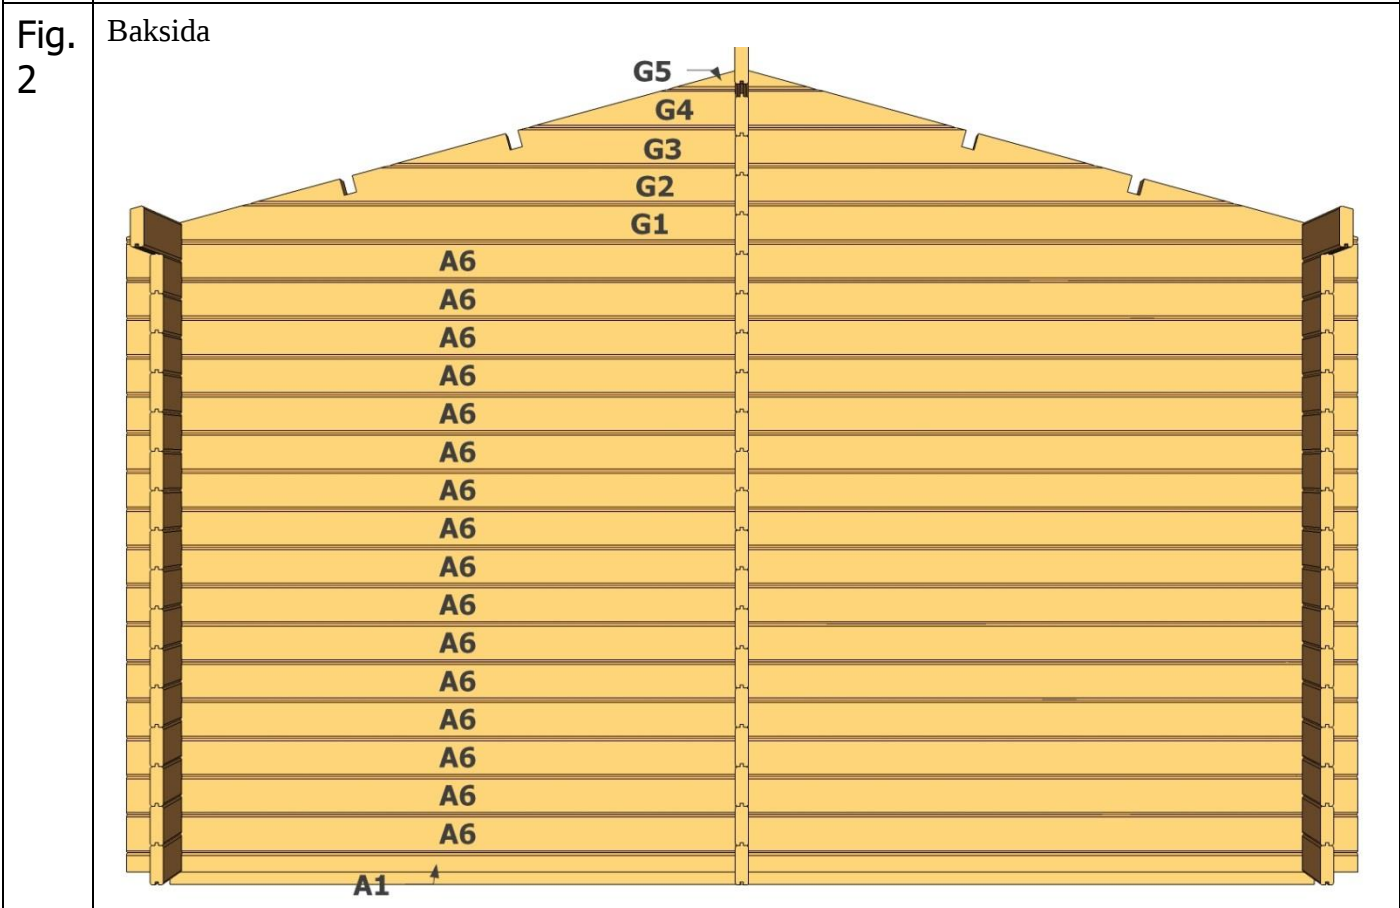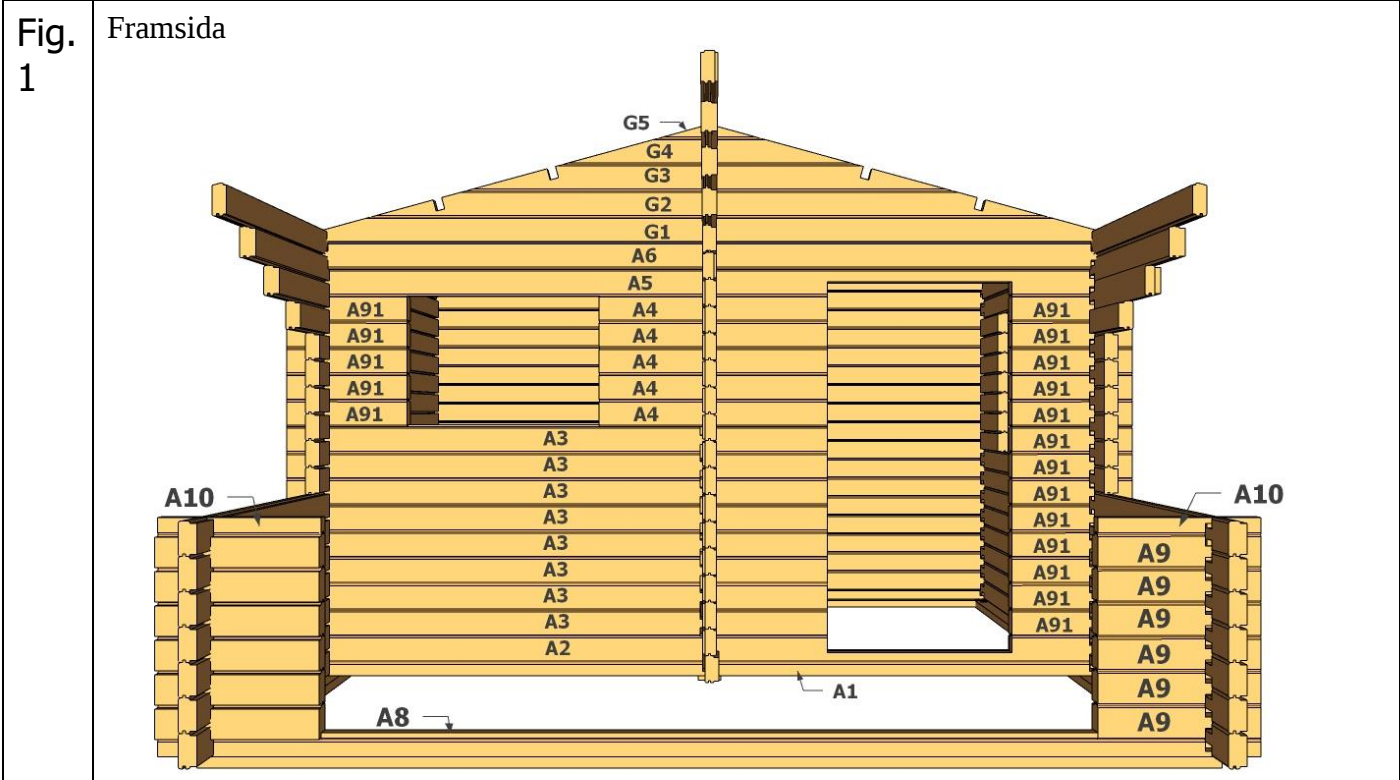



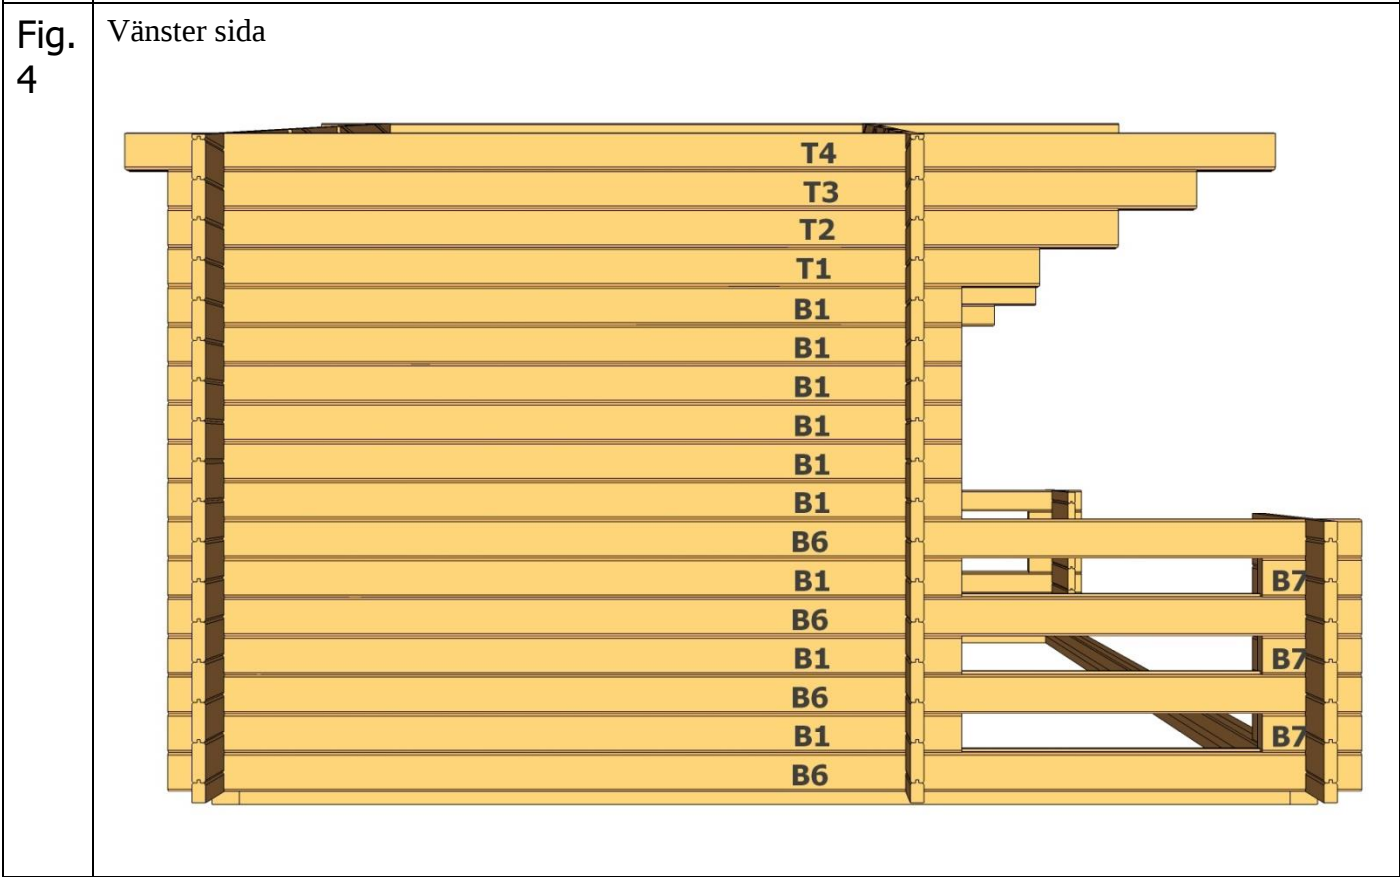


Fig.
5

Mellanvägg

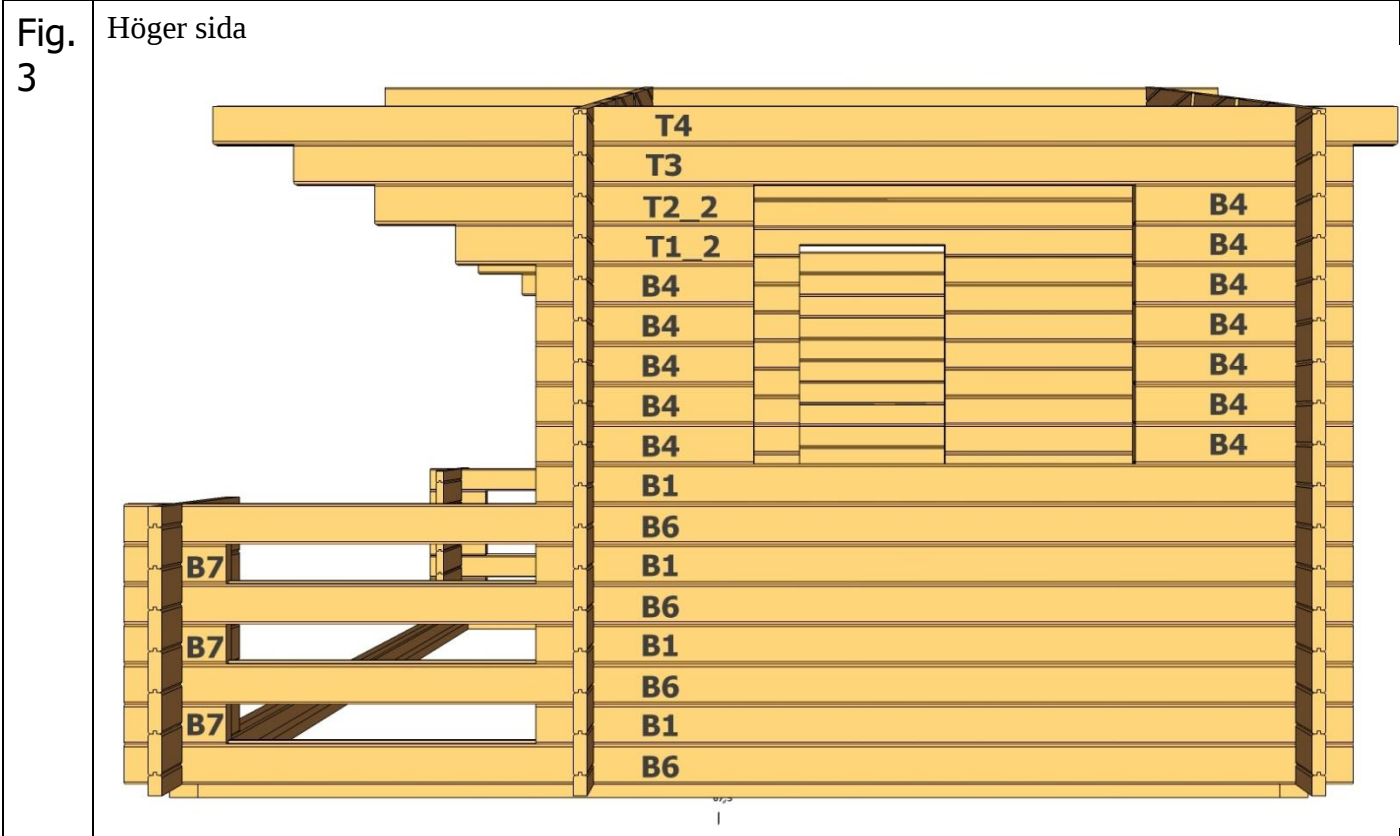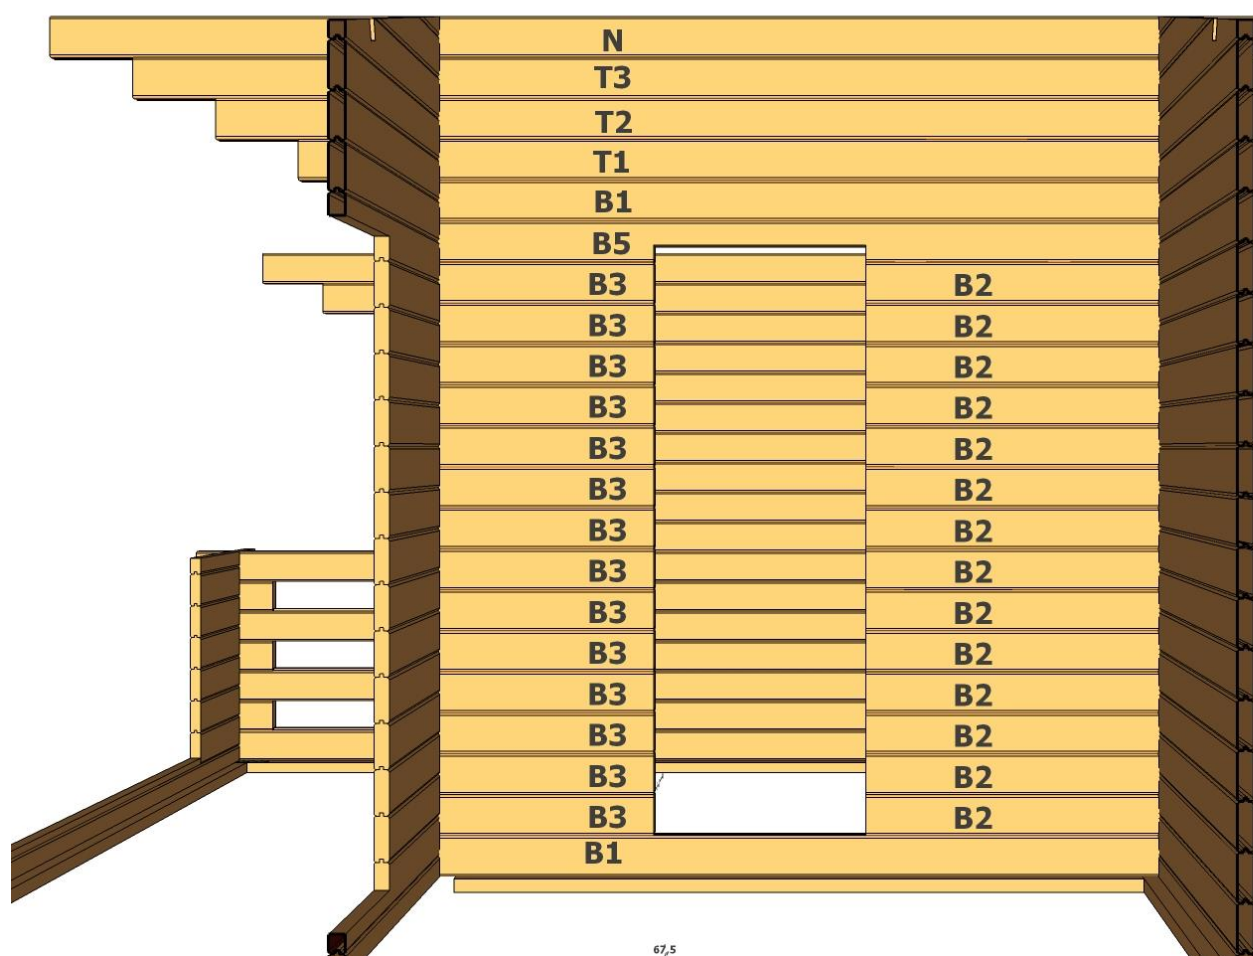

Tak


Montera taket. Lägga
brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm
utanför kortändan på
takåsarna enligt bilden.

Takbrädorna är
ändspontade för att vara
enkla att skarva.

Försök att få skarvarna
förskjutna och ej bredvid
varandra.


Det går bra att skarva
mellan takåsarna.

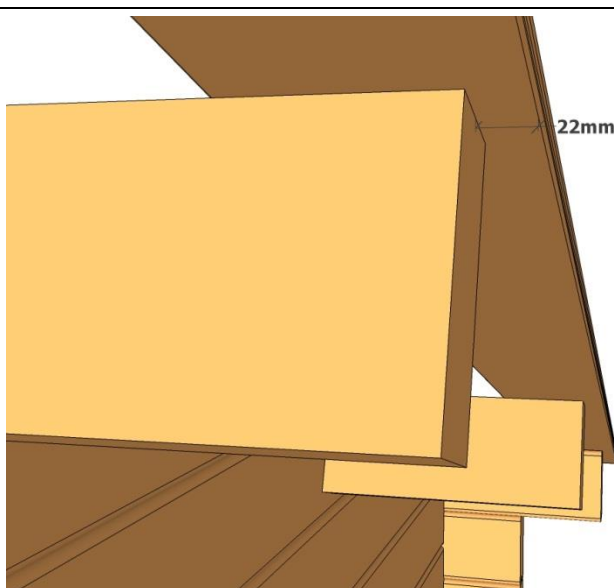

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.




Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

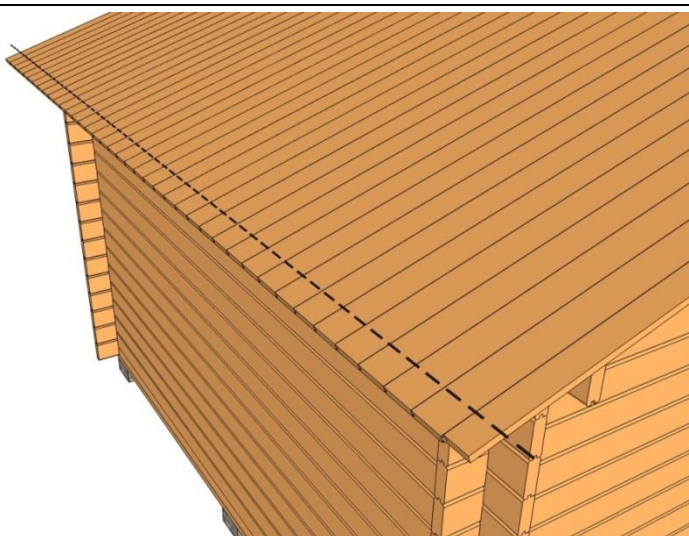

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

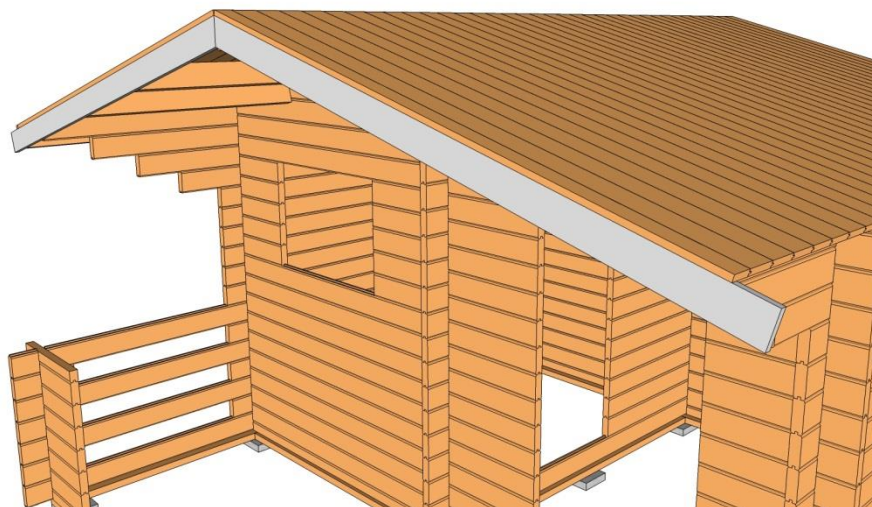

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

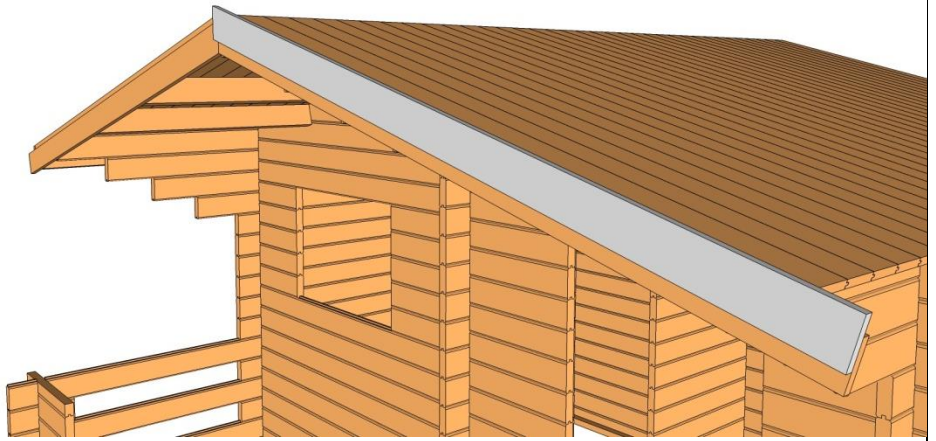


Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.


Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

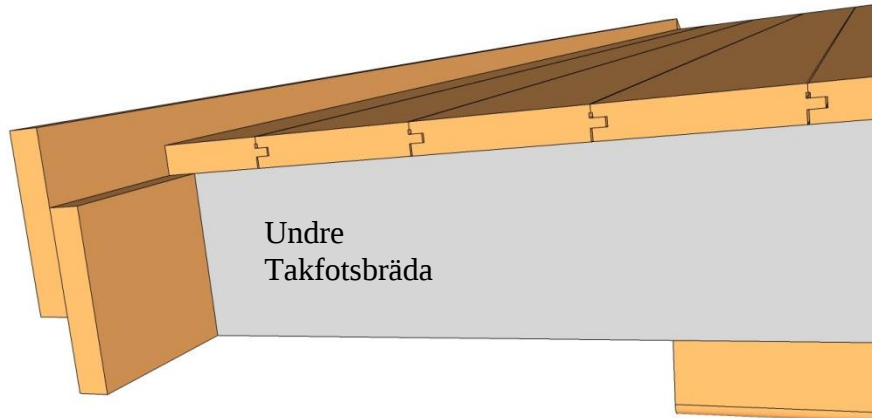

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

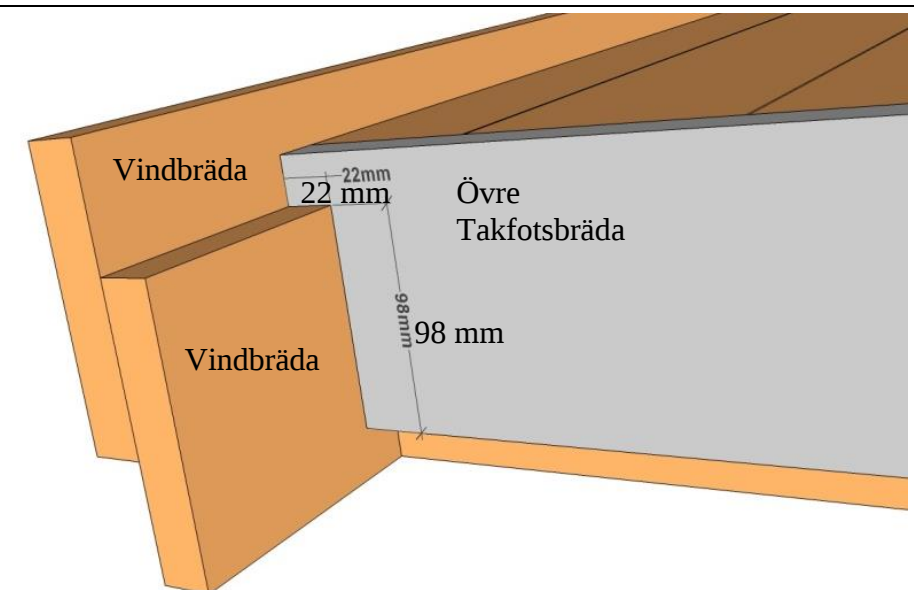


Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.

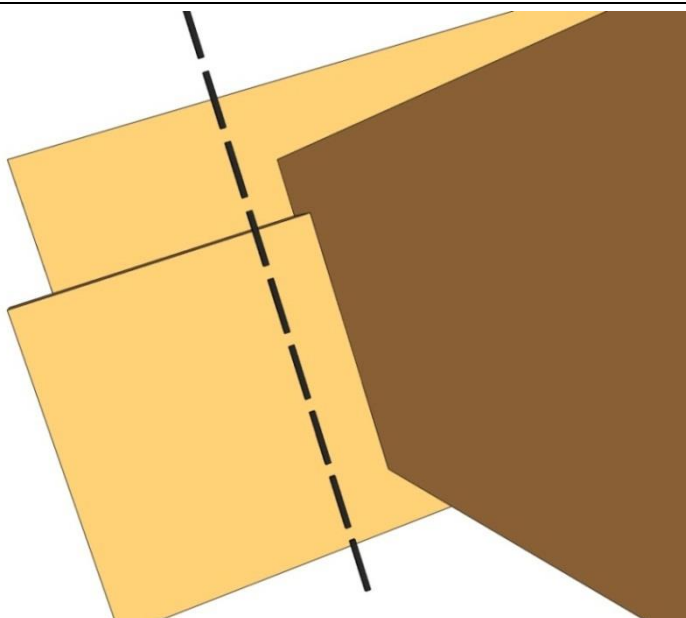

Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm från innerväggen. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

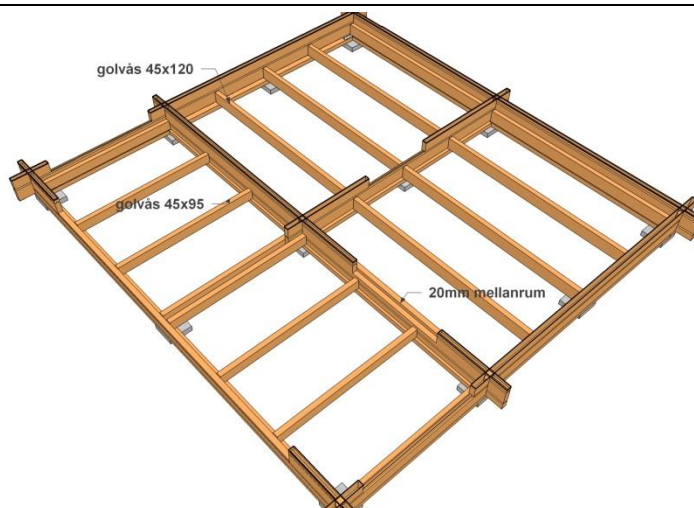


**YTTERDÖRRDÖRR OCH
2035X650 FÖNSTER**

Kapa till 2st gåt till varje dörr-/ fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.


Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

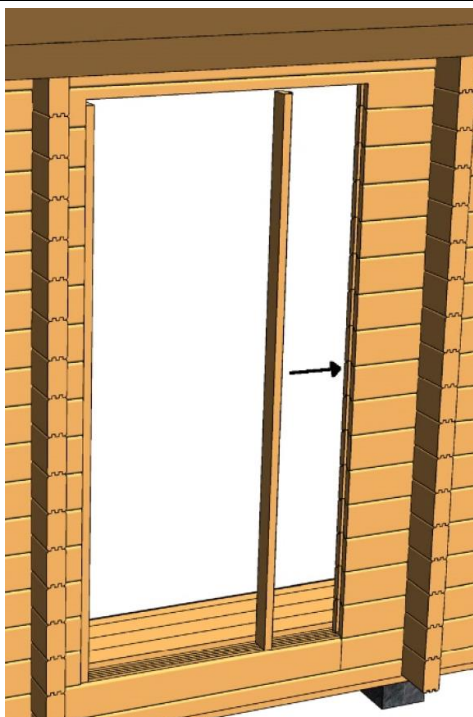

OBS! Montera dörren före golvet läggs.

Montera sedan ytterfodret enligt bilden på nästa sida.

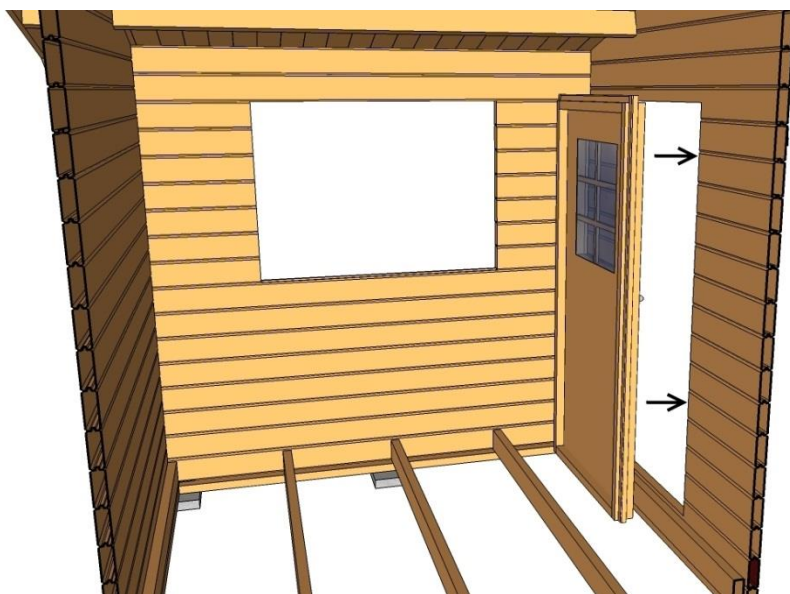

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.

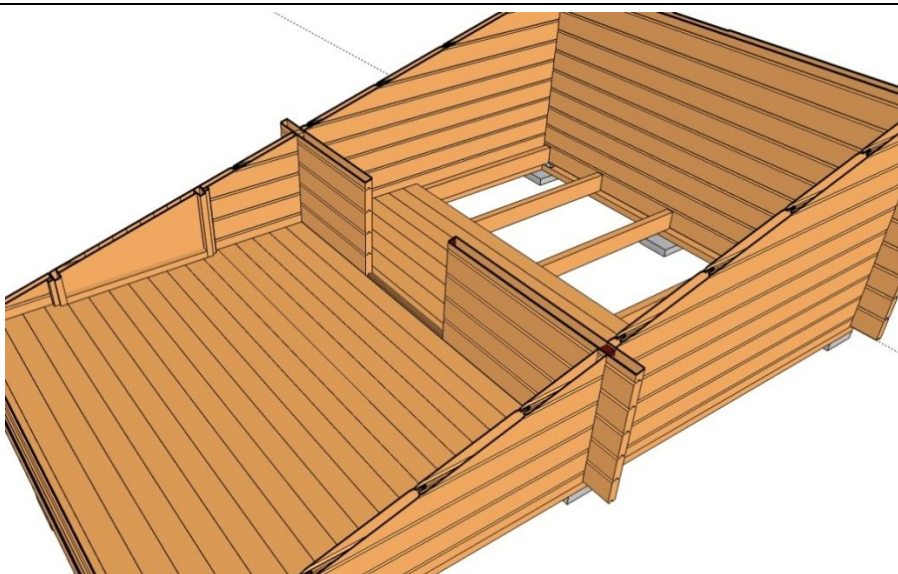

Skär bort sponten under bastudörren.


Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen.

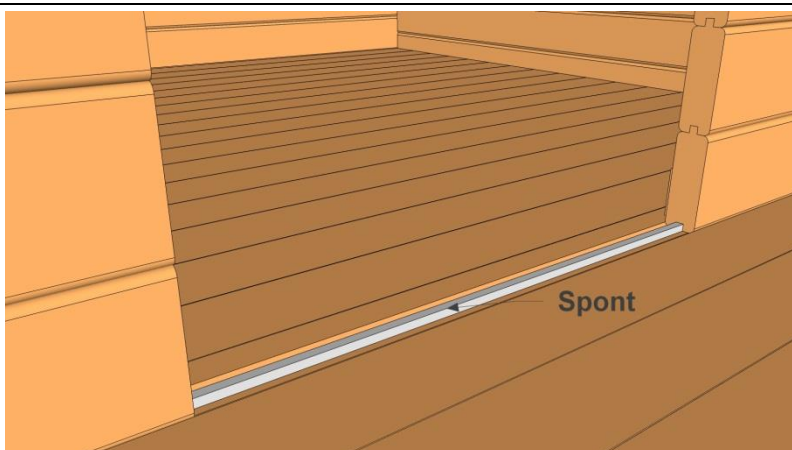


Bilden visar inifrån
bastudelen.

Underkant på karmen ska
då vara ca 30mm ovanför
golvet

Såga till tröskeln och
skruva den i knutbrädan
mellan golven.

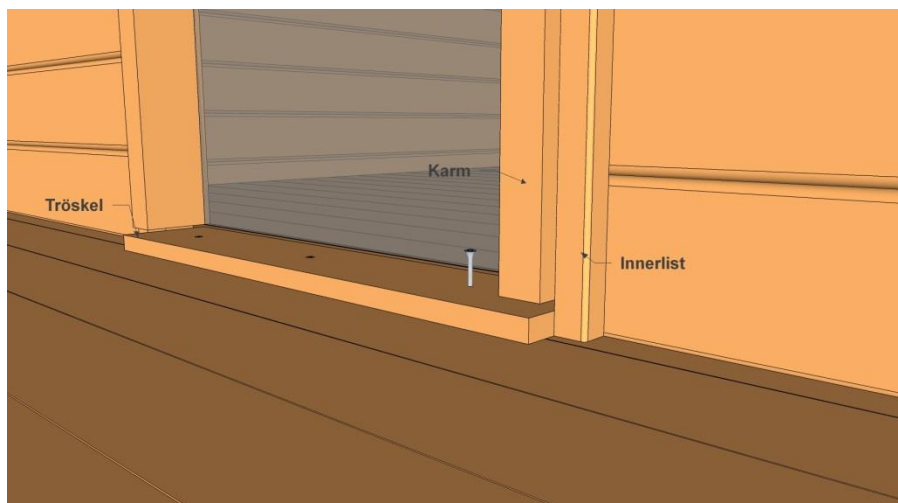

Använd kilar för att
centrera dörren i
dörröppningen.

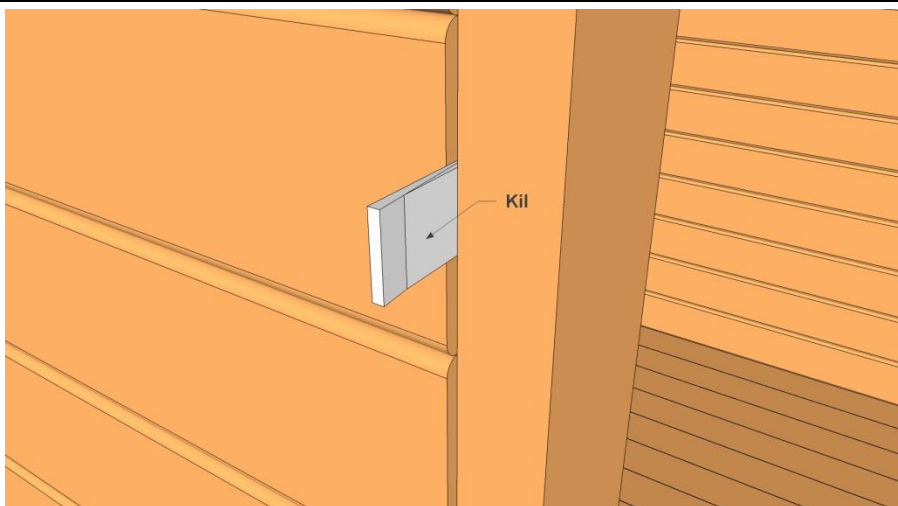

Justera till dörren så att
springan mellan glaset
och karmen blir lika stor
runt hela dörren.

Skruva karmen i gåten.

Såga av kilarna vid behov.



Montera foder.
Skruva i karm och vägg i
nedre väggbrädan. Skruva
sedan endast i karmen.


Montera sedan golvlisten.



BASTULAVAR

Översiktsbild över
konsoler för bastulavar.


Använd rejäla skruvar till
konsolerna t.ex. 3st
4,5x60mm träskruv eller
liknande på varje konsol.

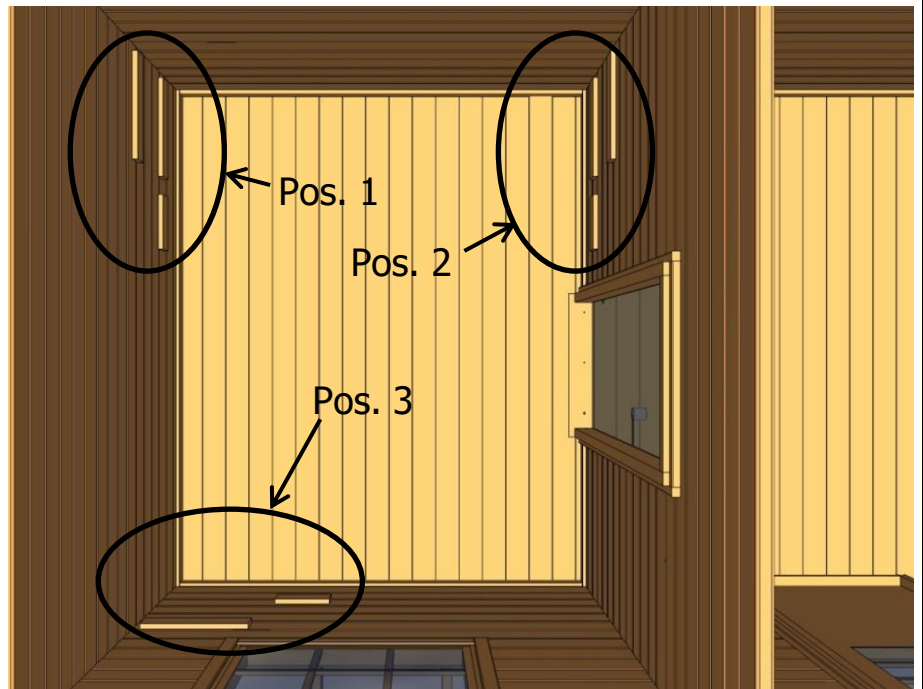

Pos 1 och 2.
Montera BL5 och BL6
enligt bilden.

BL5 som sitter nere
medför att man kan flytta
ner den övre bastulaven
om man vill ha en
liggplats i bastun.

Höjden på konsolerna är
valfri.

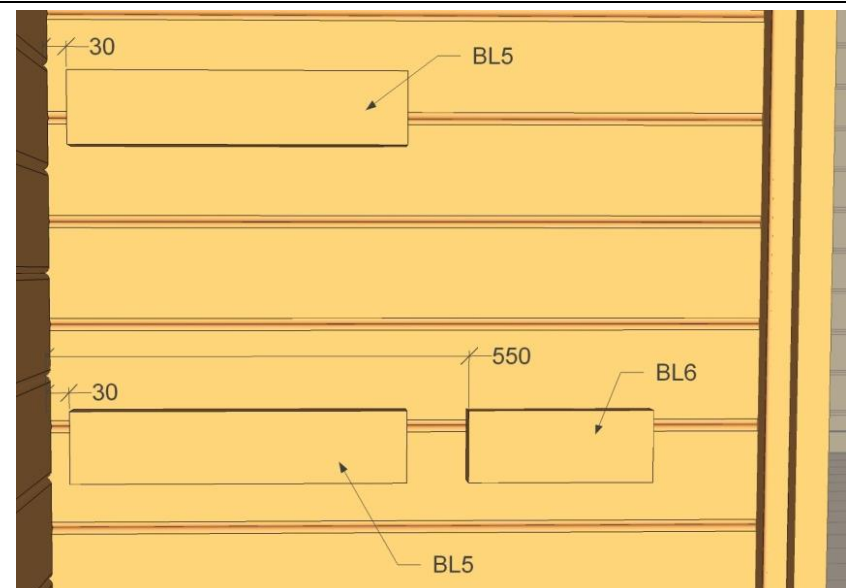

Pos. 3


Montera BL5 och BL6 enligt bilden.



Lägg dit lavarna som bilden visar. De kan ligga lösa men kan skruvas i konsolerna om man vill.

Lämpligt bastuaggregat monteras i hörnet mellan fönster och bastudörr.


Montera ventiler som anpassas efter val av aggregat.

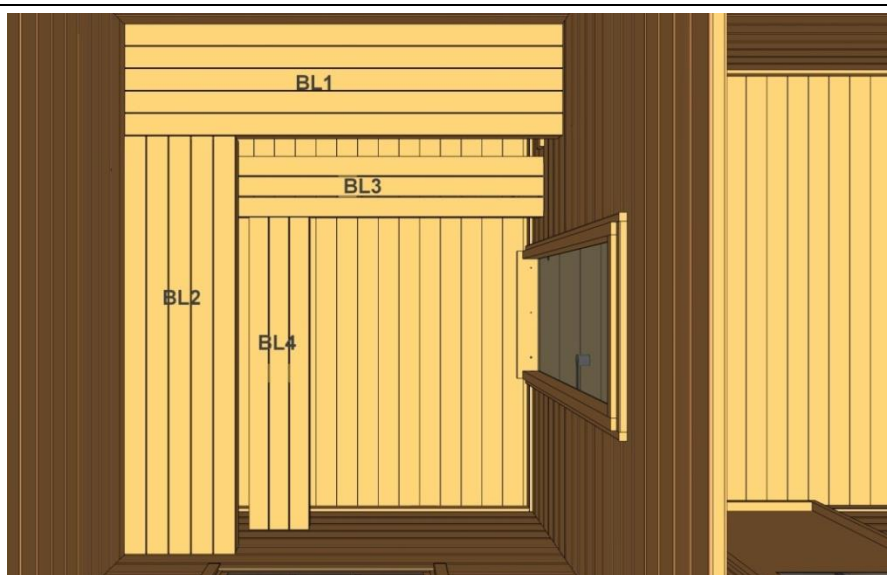

Montera stödbenen.

Dessa kapas ur medföljande 45x45mm regel.


Bilden visar ett förslag på placeringen av stödbenen.

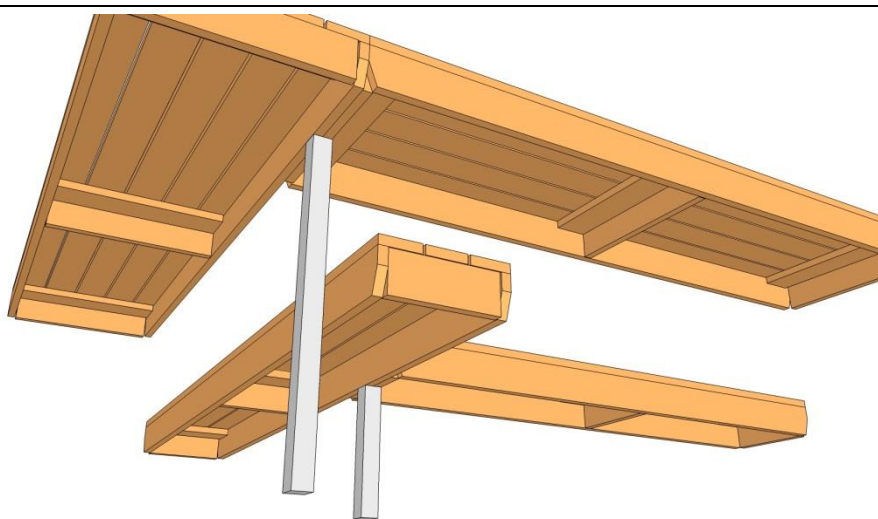

ALTAN


Skruva altangolvet.

Skär bort sponten på
sidoräckena.

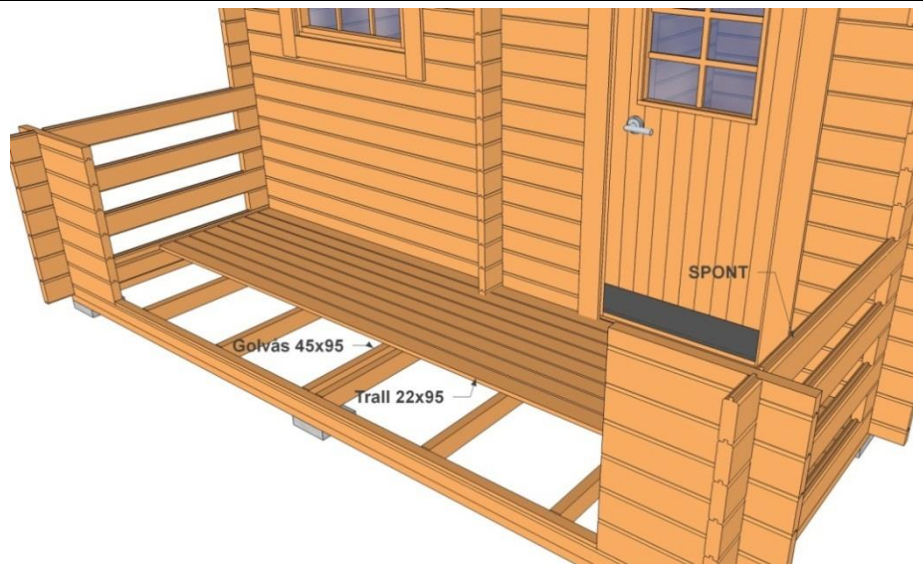


Kapa till och skruva
45x120mm överliggaren
till sidoräcket. 15mm
utstick på kortändan kan
vara lämpligt.

Ett jack måste sågas i
överliggaren där
knutbräderna korsas.

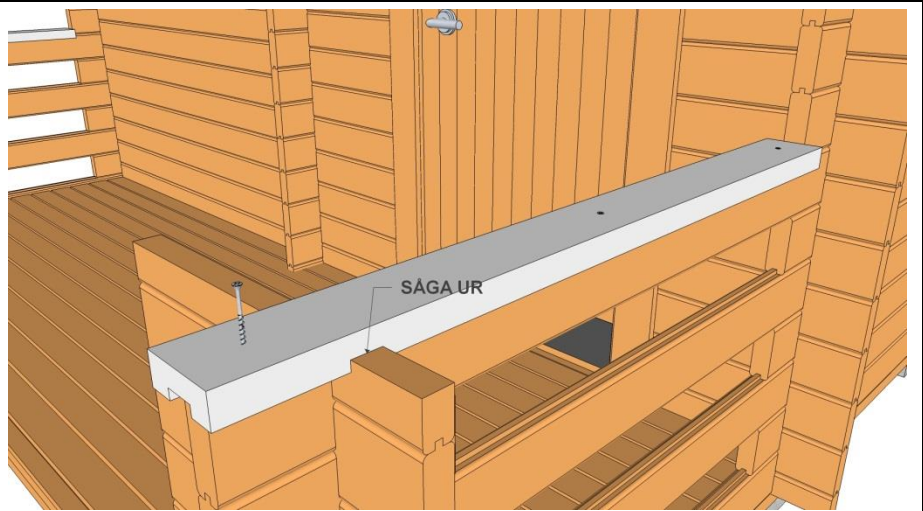

Kapa till de korta bitarna
och skruva fast.
Stick ut överliggaren ca
35mm in mot altanen.

Förborrning
rekommenderas på den
kortaste biten

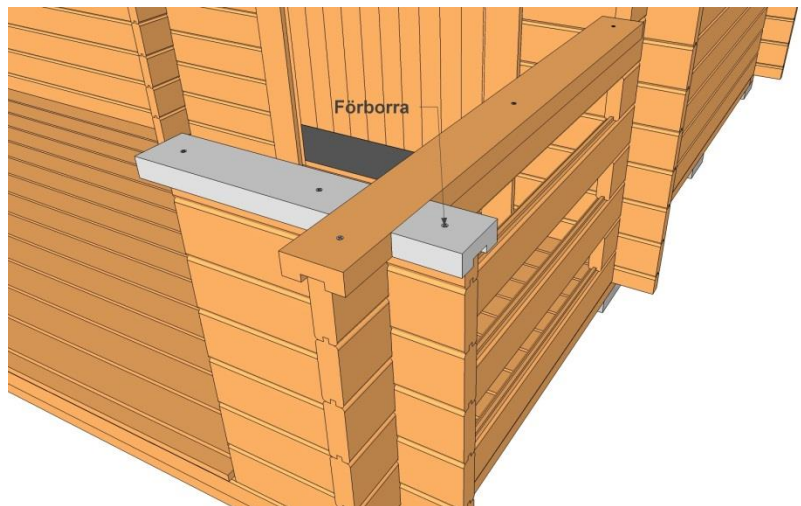

Kapa till och montera
45x95mm u-listen.

Om virket efter ett tag
krymper pga. torkning, så
kan man lossa u-listen och
trycka ihop brädorna och
sedan skruva tillbaks
listen igen.

