

# Monteringsanvisning

## Svarttjärn bastu 25m<sup>2</sup>



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Svarttjärn stuga 25m<sup>2</sup>

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

### Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Slägghammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st

### Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Montering av dörr-/fönsterparti, 4,5x70mm skruv
- Träkilar till bastudörr
- Träskruv 4,5x70-90mm till stödben och konsoler till bastulavar, innerlist fönster
- Bastuaggregat. Vedeltat eller elektriskt.
- Ventiler beroende på val av aggregat.

## Svartliden Bastu 25m<sup>2</sup>

Plocklista v1.1  
45x145 Knuttimmer  
Stomme


PKT. NR.		<p>G4 - 800 1st G3 - 2200 1st G2 - 3600 1st G1 - 4450 1st GAVELSPETS 1ST</p>
<input type="checkbox"/>		<p>G4 - 800 1st G3 - 2200 1st G6 - 3600 1st G5 - 4450 1st GAVELSPETS 2ST</p>
<input type="checkbox"/>		<p>T - 4102.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>T2 - 4102.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>T3 - 2797.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>T4 - 2797.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>A - 4450mm 3st + 1st reserv</p>
<input type="checkbox"/>		<p>A1 - 4450mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>A2 - 4450mm 16st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>A3 - 4450mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>A4 - 4450mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>A5 - 4450mm 2st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>B - 3802.5mm 19st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>B1 - 3802.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>B2 - 3802.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>C - 2670mm 19st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>C1 - 2670mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>D - 2535mm 14st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>E - 2497.5mm 19st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>E1 - 2497.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>E2 - 2497.5mm 1st</p>
<input type="checkbox"/>		<p>F - 2047mm 5st</p>

Svartliden Bastu 25m<sup>2</sup>


Plocklista v1.1  
45x145 Knuttimmer  
Stomme




H - 1907mm 13st


I - 1562mm 5st


J - 1105mm 28st


K - 1045mm 5st


L - 1005mm 14st


M - 862mm 5st

N - 820mm 14st

O - 793mm 13st

P - 517mm 5st




Q - 400mm 13st

## Svartliden Bastu 25m<sup>2</sup>

Plocklista v1.1  
REGEL, TAK, GOLV

PKT. NR. <input type="checkbox"/>	REGEL 45x170mm		TAKÅS - 5289mm 8st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x170mm		TAKÅS - 5289mm 5st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x170mm		TAKÅS - 5289mm 2st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x170mm		GOLVÅS - 3585mm 8st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x170mm		GOLVÅS - 2280mm 9st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x145mm		SYLL S1- 3905mm 1st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x120mm		SYLL S2- 4145mm 2st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x120mm		SYLL S3- 4004mm 2st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x120mm		SYLL S4- 1751mm 2st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGEL 45x95mm		BÄRLINA - 3905mm 2st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x170mm		TAKFOT - 4500mm 4st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x170mm		VINDSKIVA - 4000mm 6st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		TAKFOT - 2700mm 4st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		FODER - 4500mm 8,5st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		TÄTNINGSLIST 8x2 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		FÖGLIST 8x21mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		GOLVLIST 18x70mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		DÖRRFODER 22x95mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		SKARVBLECK	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RÅPLAN 22x120mm		ANKARSKRUV	<input type="checkbox"/>

YTTERDÖRR, HELGLAS, 1st  
MÅTT: 890X1890mm

FÖNSTERPARTI, ENERGI, 4st  
MÅTT: 790X1890mm

INNERDÖRR, 1st  
MÅTT: 690X1890mm

BASTUDÖRR, 1st  
MÅTT: 690X1890mm


ENKELFÖNSTER, ENERGI, 1st  
MÅTT: 925X660mm

ENKELFÖNSTER, ENERGI, 2st  
MÅTT: 1865X650mm

# Svartliden Bastu 25m<sup>2</sup>

KAPSCHEMA FODER 22x120mm

Plocklista v1.1  
DÖRR/FÖNSTER  
KAPSCHEMA

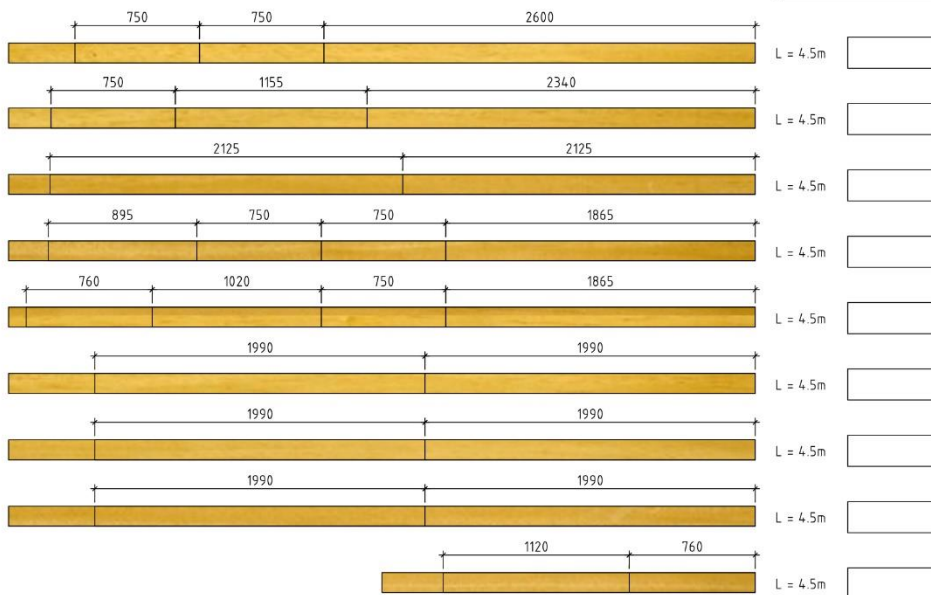


DÖRR-/FÖNSTERPARTI: UPPE - 2600mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 2340mm 1st  
DÖRR 890x1890: UPPE - 1120mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 860mm 1st  
FÖNSTER 660x925: UPPE - 1155mm 1st, SIDA - 750mm 2st, NERE - 895mm 1st  
FÖNSTER 650x1865: UPPE - 2125mm 2st, SIDA - 750mm 4st, NERE - 1865mm 2st  
FÖNSTER 790x1890: UPPE - 1020mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 760mm 1st

KAPSCHEMA FODER 22x95mm




INNERDÖRR 690x1890: UPPE - 660mm 1st, SIDA - 1975mm 2st  
BASTUDÖRR 690x1890: UPPE - 660mm 1st, SIDA - 1975mm 2st

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 45x45mm

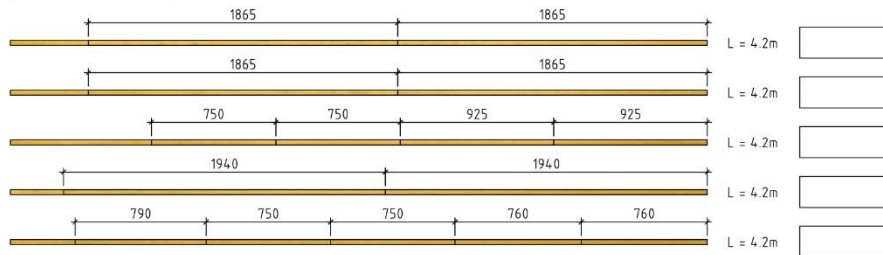

FÖNSTER 660x925: UPPE/NERE - 925mm 2st, SIDA - 760mm 2st,  
FÖNSTER 650x1865: UPPE/NERE - 1865mm 4st, SIDA - 750mm 4st,  
FÖNSTER 790x1890: UPPE - 790mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45mm

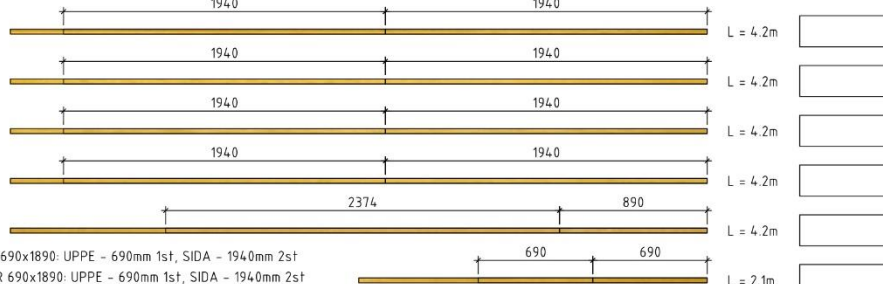









\*INNERDÖRR 690x1890: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 1940mm 2st  
BASTUDÖRR 690x1890: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 1940mm 2st  
YTTERDÖRR 890x1890: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st  
DÖRR-/FÖNSTERPARTI: UPPE - 2374mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

\*MÅTT KONTROLLERAS EFTER HOPSÄTTNING AV PARTI

Svartliden Bastu 25m<sup>2</sup>

Plocklista v1.1  
BASTULAVAR

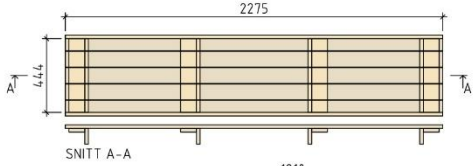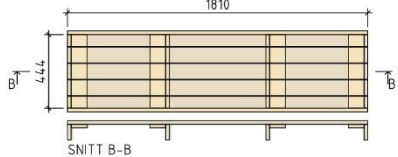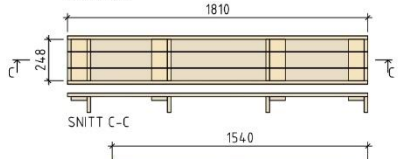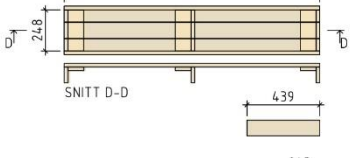PKT. NR. TRALL 22x95mm

<input type="checkbox"/>	 <p>SNITT A-A</p>	BL1 - Bastulav uppe 1 st	2275mm 7st 444mm 8st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 <p>SNITT B-B</p>	BL2 - Bastulav uppe 1 st	1810mm 7st 444mm 8st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 <p>SNITT C-C</p>	BL3 - Bastulav nere 1 st	1810mm 5st 248mm 8st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 <p>SNITT D-D</p>	BL4 - Bastulav nere 1 st	1540mm 5st 248mm 6st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		BL5 - Konsol bastulav uppe	439mm 2st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		BL6 - Konsol bastulav nere	243mm 1st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Regel 45x95mm</p> 	BL7 - Regel fill stödben (~450)	2300mm 1st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		BL8 - Regel fill stödben (~900)	1900mm 3st	<input type="checkbox"/>

## Montering


### Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

**OBS! Syllbrädorna monteras liggande.**

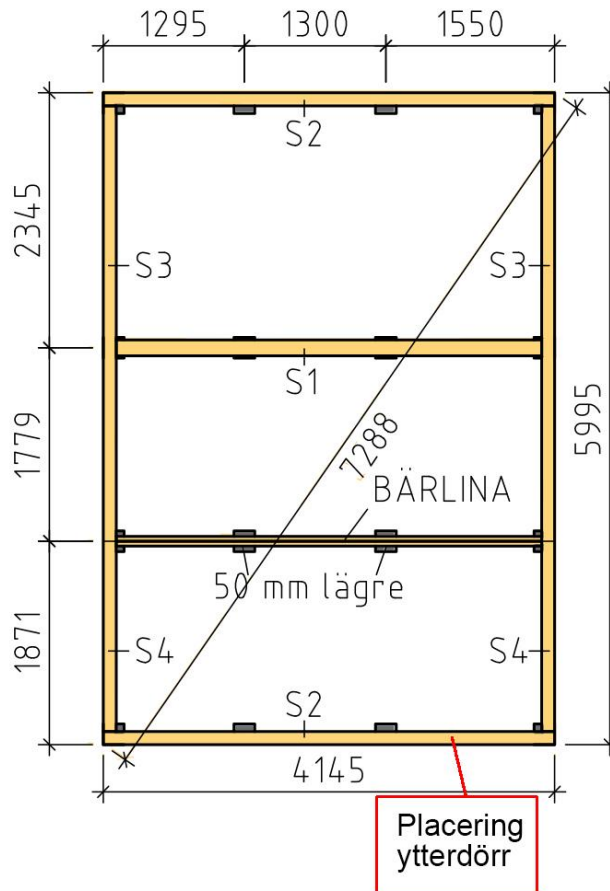


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

**OBS!**  
**Dubbla 45x95 som bärlina**

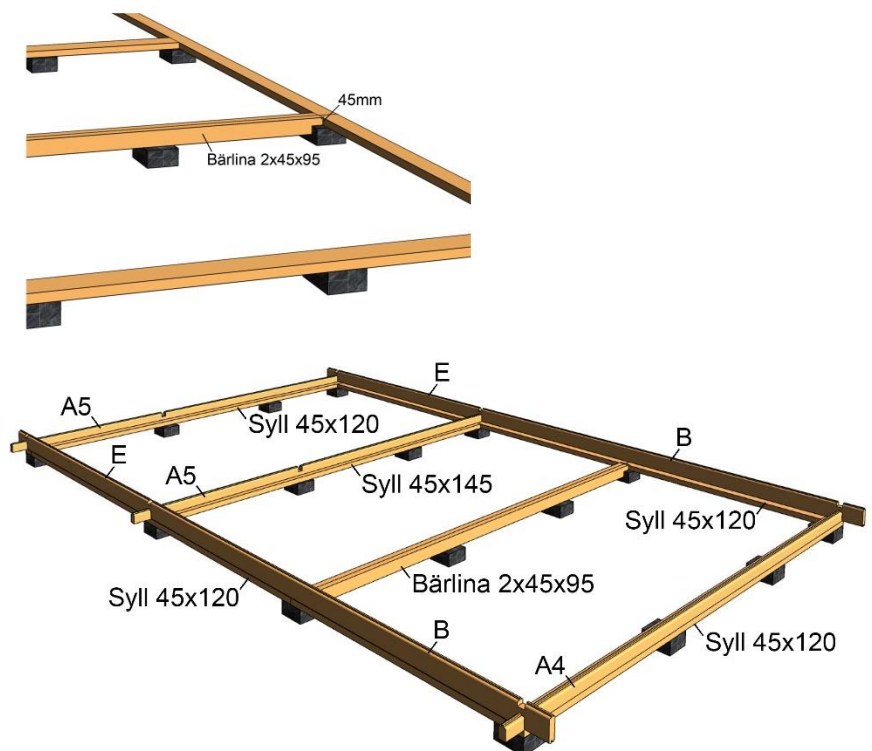




**Stomme**

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.


Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

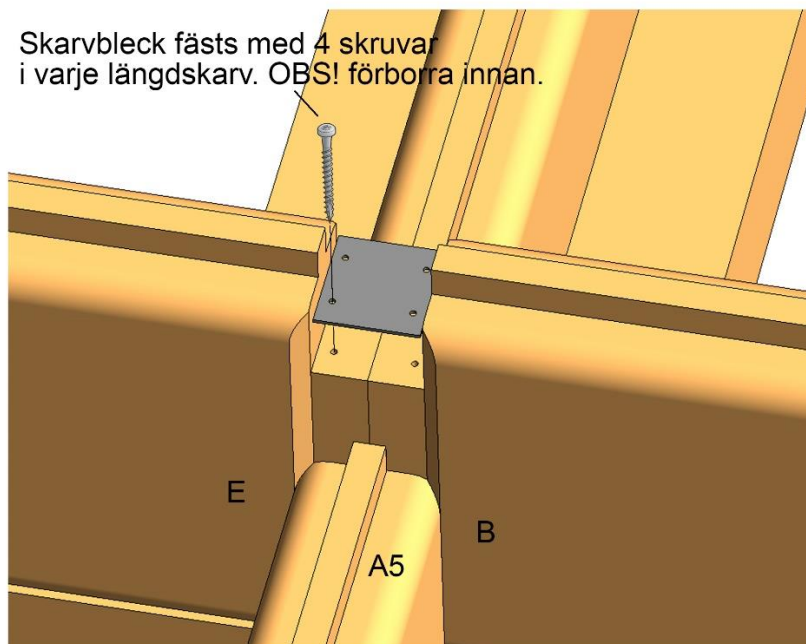


**Fig.1**  
Förborra och skruva fast G3, G4 samt G6

Gavel vänster

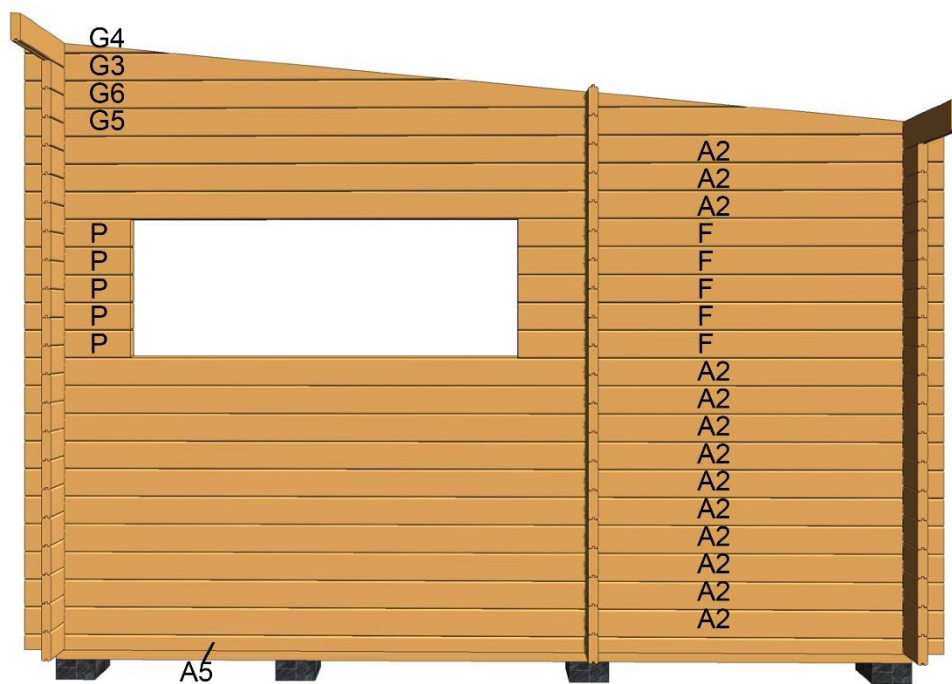

**Fig.2**  
Förborra  
och skruva  
fast G3, G4  
samt G6

**Mellanvägg**

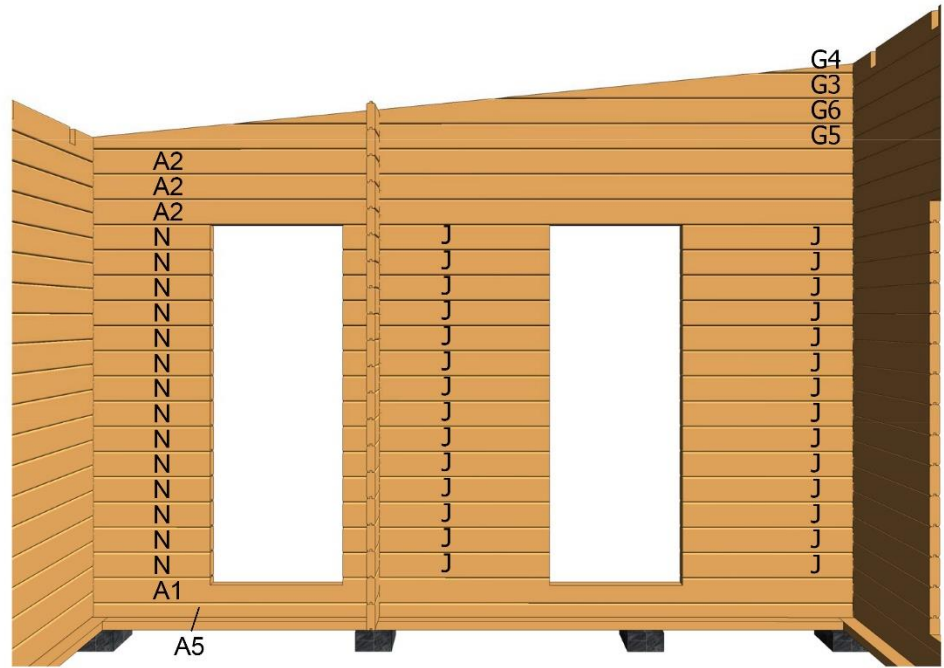

**Fig.3**  
Förborra  
och skruva  
fast G2, G3  
samt G4

**Gavel höger**

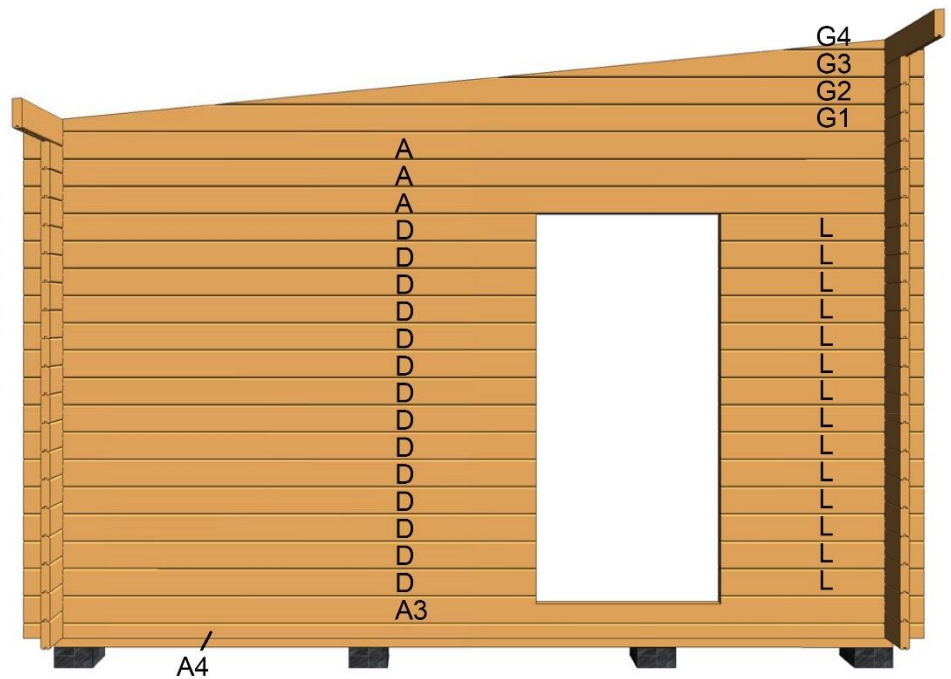


Fig.4

Baksida

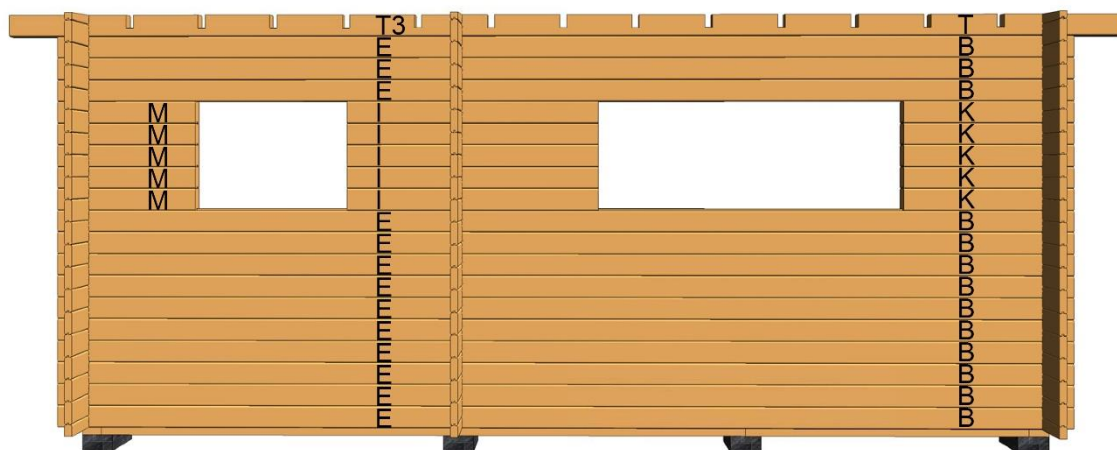


Fig.5

Framsida


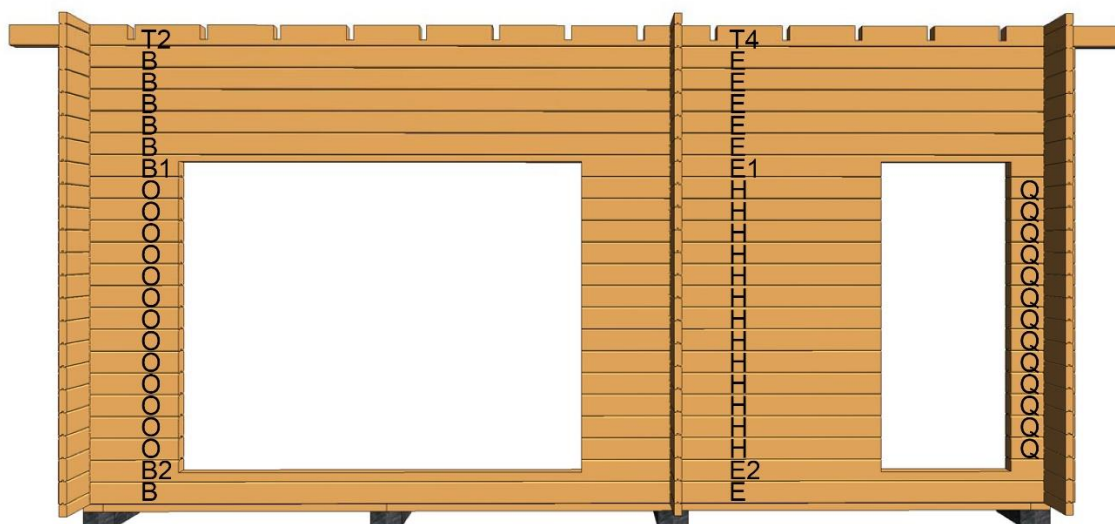


Fig. 6


Innervägg

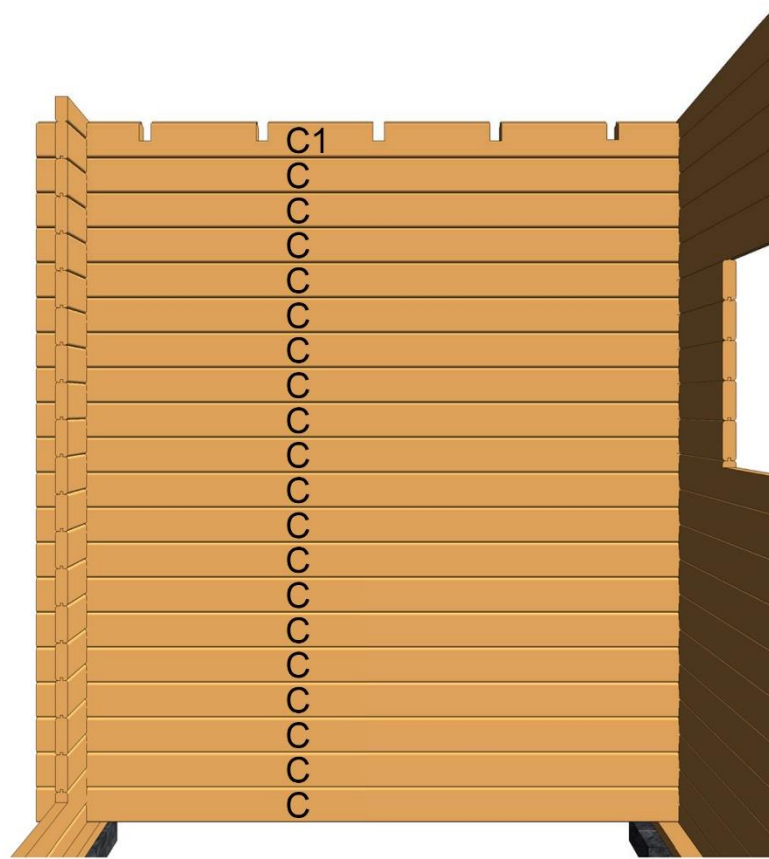

**Tak**

Lägg i takåsarna i urtagen.

Skruva de yttre takåsarna med rekommenderad skruv.

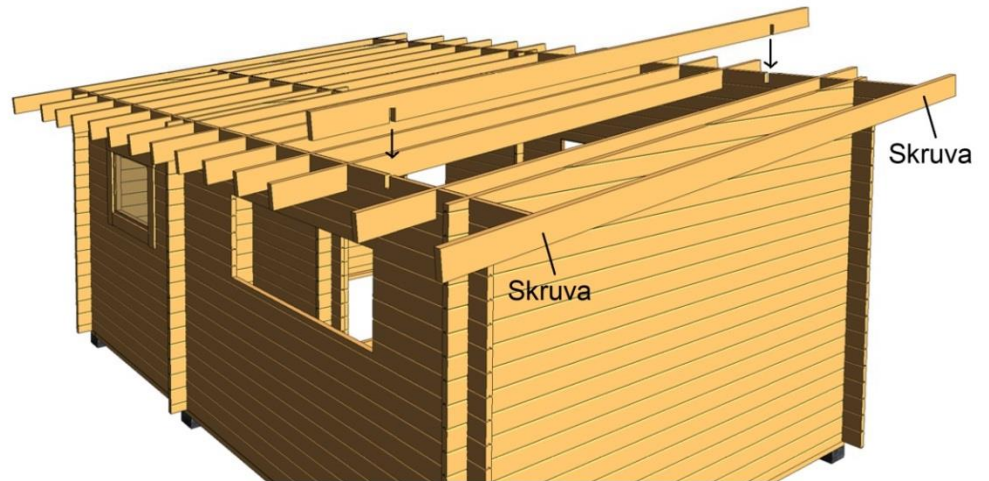


Montera taket.

**OBS! Det står "golv" på buntarna.**  
Lägg brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

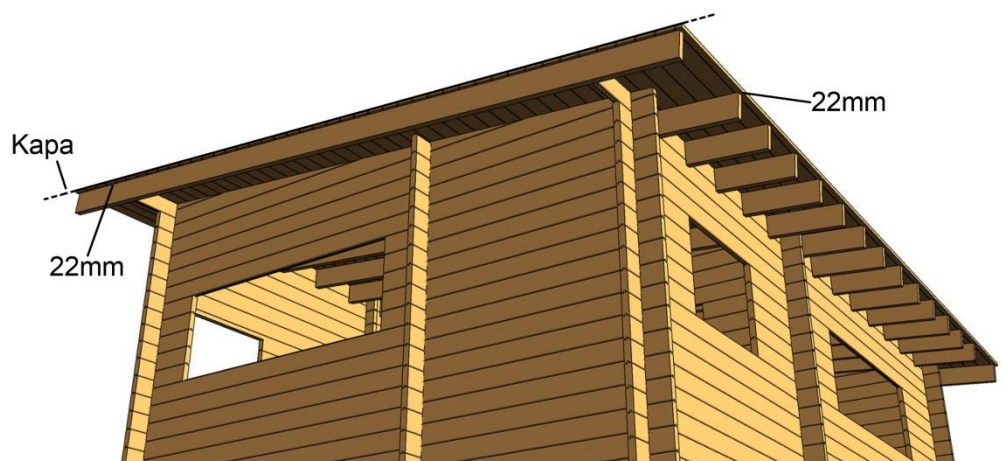


Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.

Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbrädan extra.

Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna.

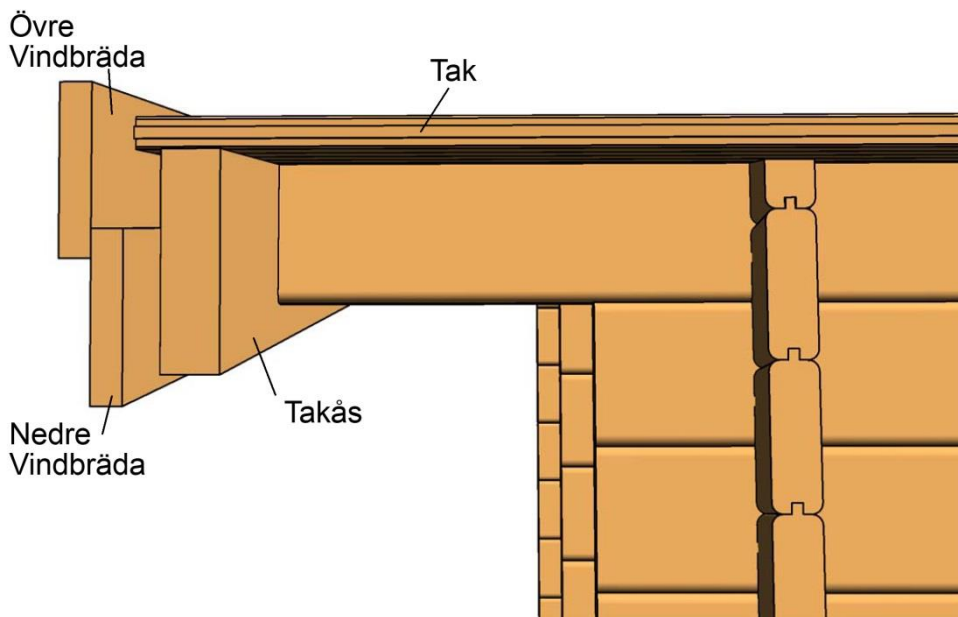


Kapa ur övre takfotsbrädan mot vindbrädorna. Kapa sedan vindbrädorna enligt streckade linjen.

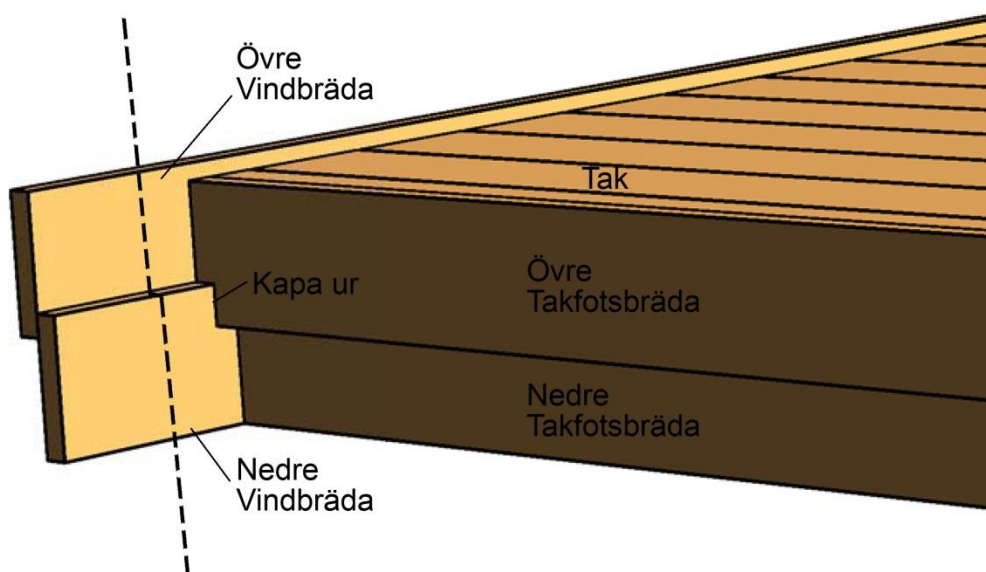

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under glaspartiet och stående fönstret ca 20mm från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

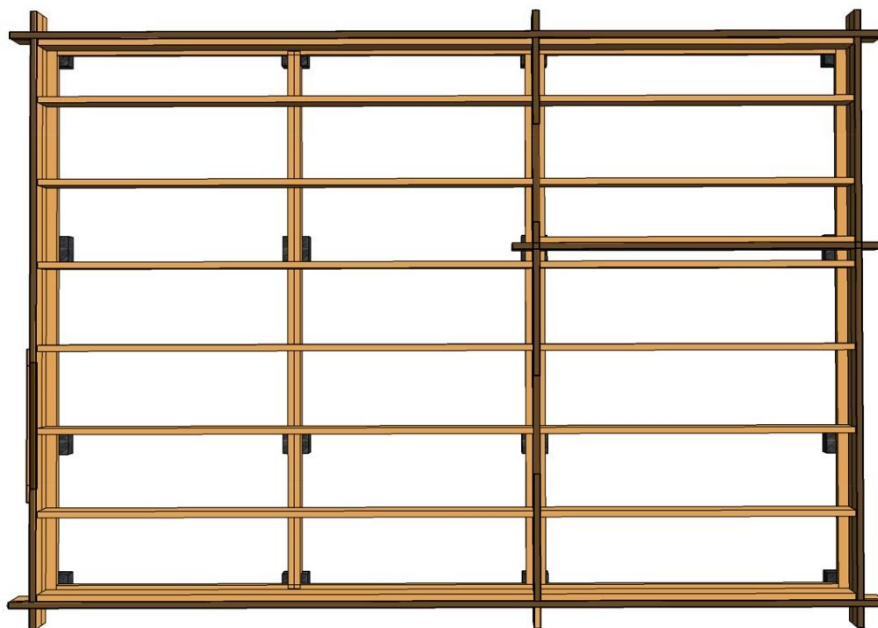


**Fönsterparti**

Montera ihop glaspartierna med 2 st tätlistor mellan varje enligt bild.

Montera med 8 st 4,5x70mm skruv i varje skarv. Skruva växelvis in- och utsida.

Montera sedan foglist på in- och utsida, fästs med trådspik eller liknande.

15mm kortare uppe och nere på utsidan för att foder ska passa in.

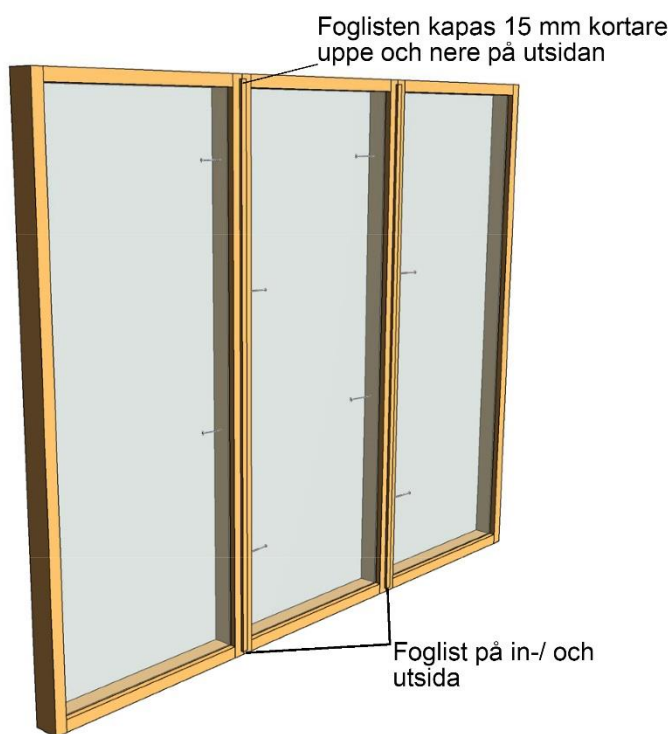



Kapa innerlisten till dörren/partiet enligt kapschemat på plocklistan.


Montera listen på dörrkarmen enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv (4,5x70mm).


Sätt kilar under dörren/partiet så det kommer att vara i jämnhöjd med golv

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

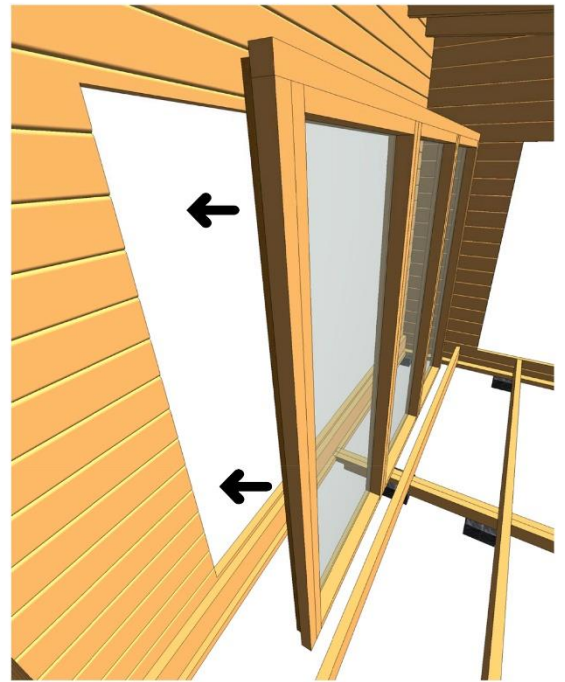


**Fönster**

Kapa till innerlist enligt mått i kaplistan och montera på fönster enligt bilden

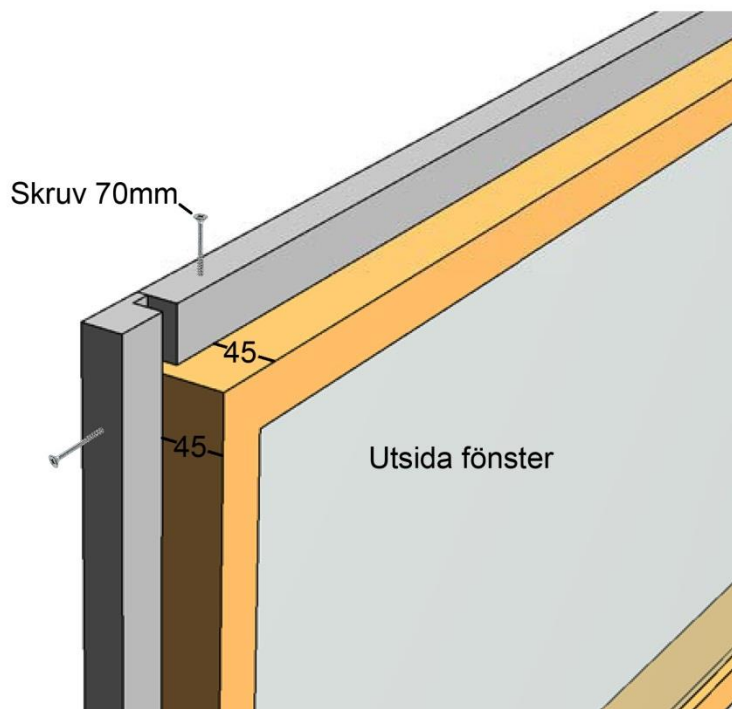

Skjut in fönstren med innerlisten mot väggen.

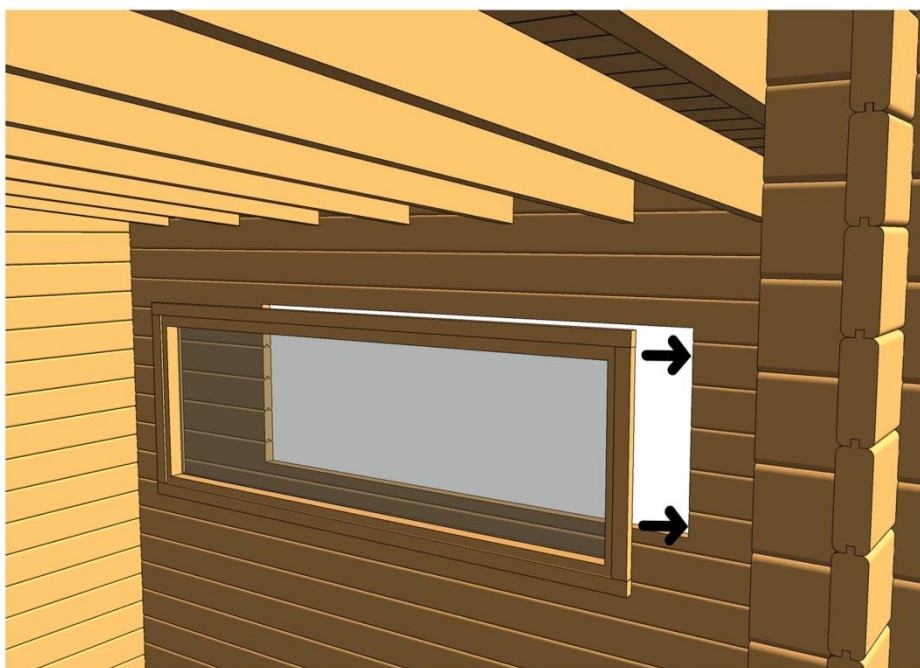

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




**Golv**

Lägg golvet. Det är ändspontat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

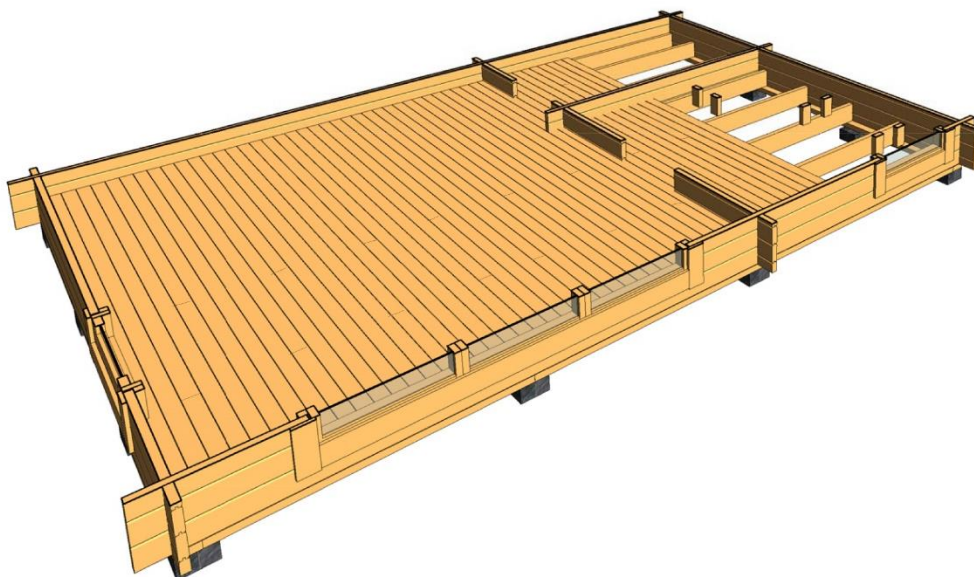

**Innerdörr**


Innerdörren monteras ovanpå golvet.

Kapa till innerlist enligt kaplistan och montera på karmen.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Styr dörren inifrån med innerlist mot väggen.

Fixera med skruv i nedre kant och kilar upptill.

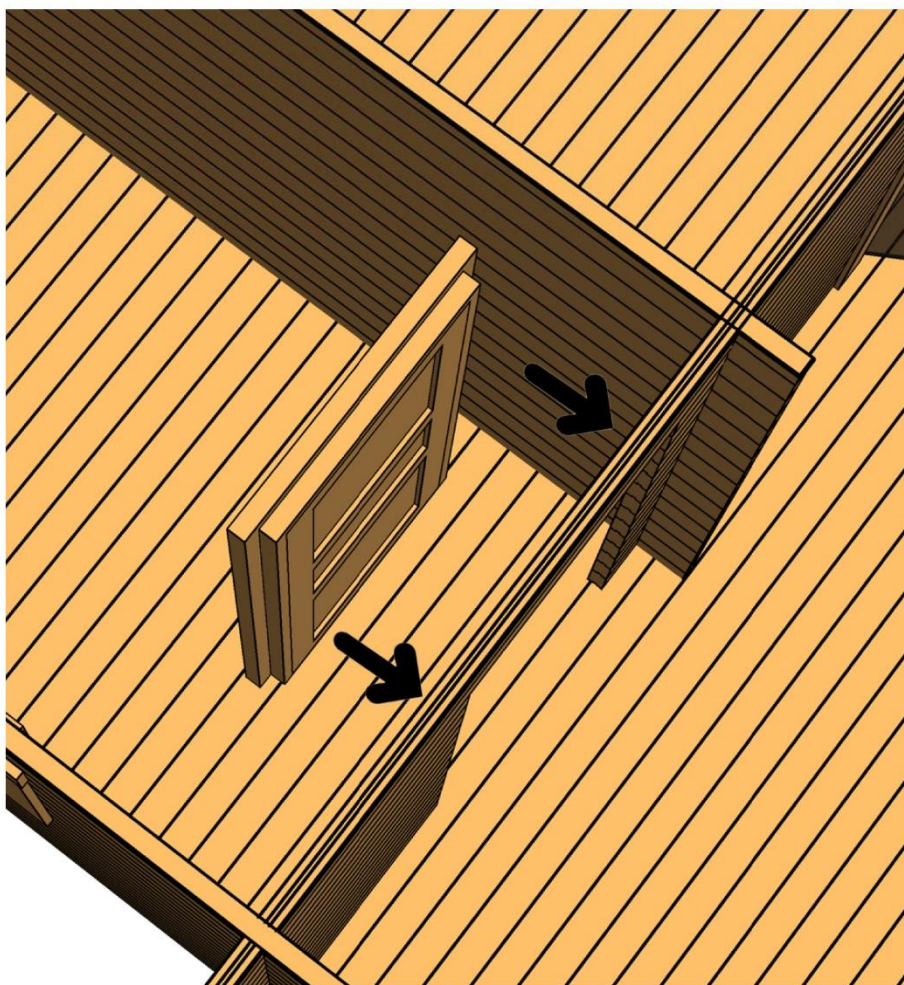

Montera foder enligt bilden.  
Skruva helst endast i karmen.

Montera golvlist.


Sätt även en golvlist upp och ner vid taket på vardera av sidan av biten C1.



**Batudörr**

Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen. Styr bastudörren genom öppningen inifrån bastudelen.

Innerlisterna ska stå på golvet. Det blir då ca 30mm luftspalt under glaset.

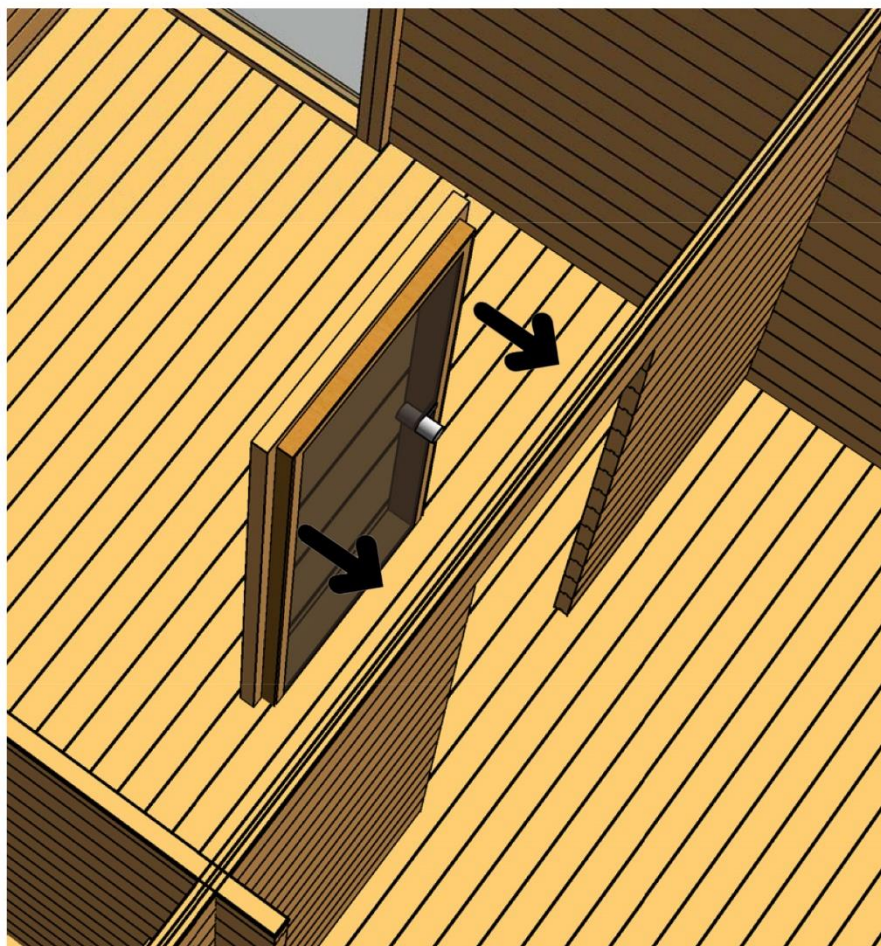


Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.


Justera dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruva karmen i nedersta väggbrädan.

Såga av kilarna vid behov.

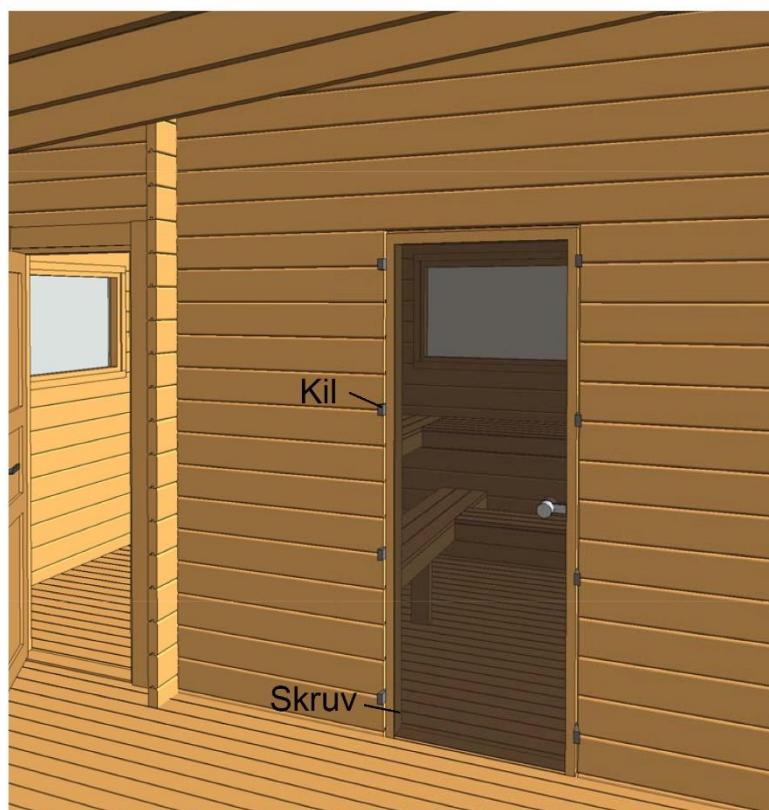

Montera foder  
22x95mm.  
Skruva i karm och  
vägg i nedre  
väggbrädan. Skruva  
sedan endast i  
karmen.

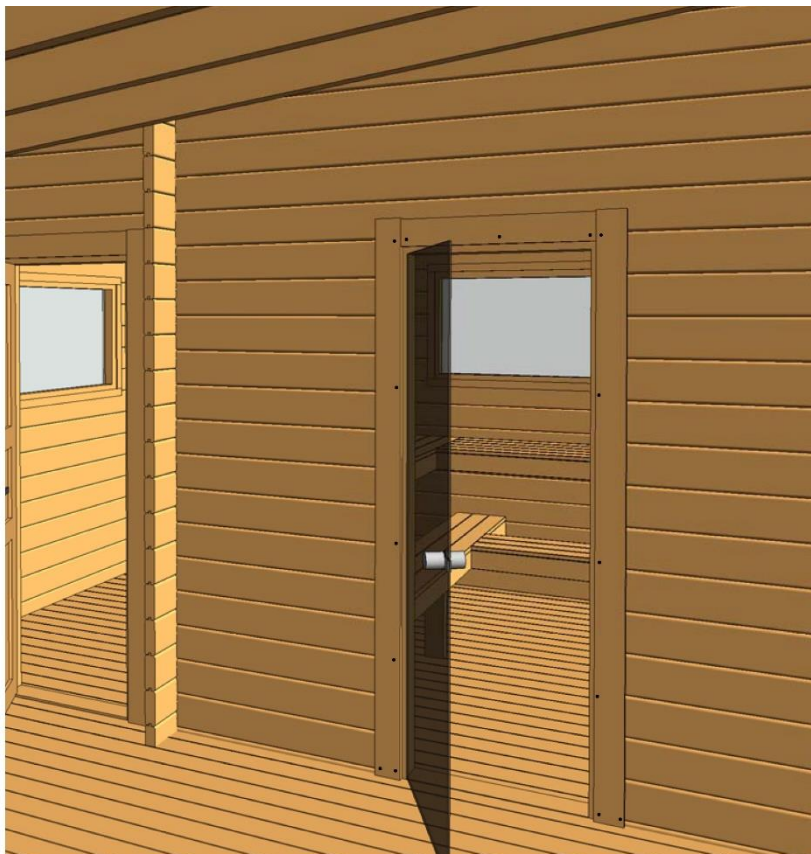



### Batulavar

Bastulavarna ska  
sitta längs  
2 sidor i bastun.


Montera konsolerna  
enligt  
måtten på bilderna  
för första sidan.  
Skruva ordentligt så  
de sitter stadigt.

Lämplig höjd från  
golvet är ca  
90cm för de övre  
och ca 45cm  
för de undre  
konsolerna.

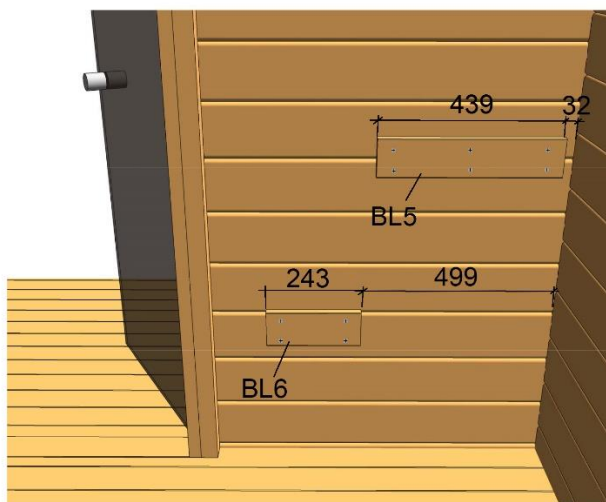

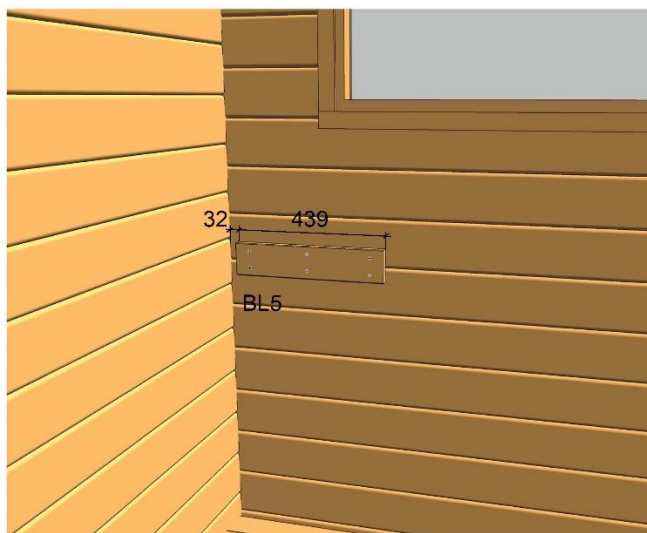


Lägg upp bastulaven BL 1 på konsolerna och kapa till en stödkloss på ca 10cm ur medföljande 45x95 regel BL8. Skruva fast klossen i väggen, mitt under bastulaven.

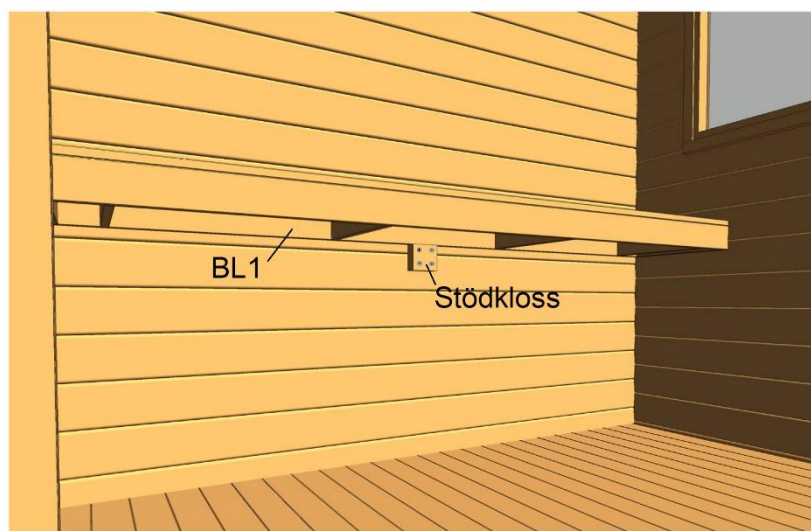

Kapa till stödbenen till BL1 samt bl3. Skruva fast de längre stödbenen i BL1 enligt skissen nedan


Lägg upp bastulaven BL3 på konsolen och de kortare stödbenen.

Skruva lavarna och stödbenen enligt skiss.

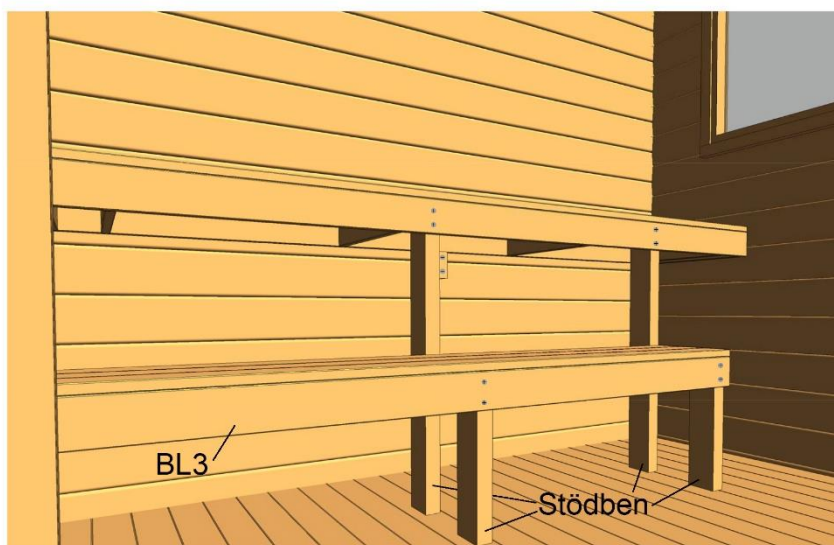



Fäst sedan stödbenen i golvet.

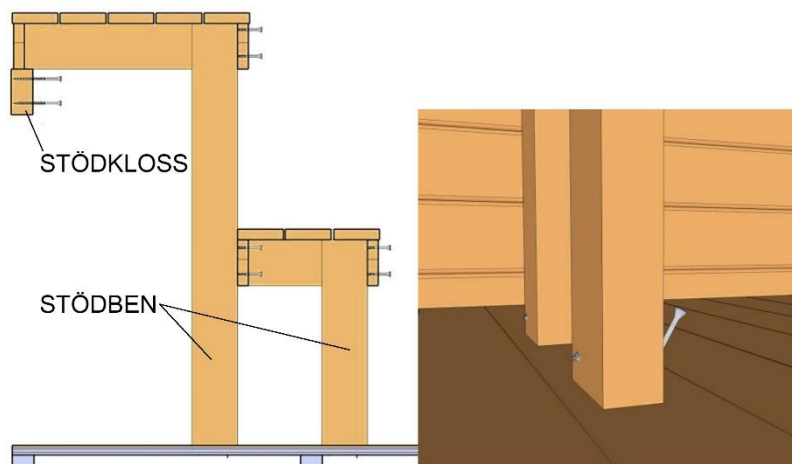


Kapa till stödbenen till BL2.

Lägg upp BL2 på stödbenen och skruva fast den i BL1, väggen samt stödbenen.

Kapa till två stödklossar på ca 10cm ur medföljande 45x95 regel BL8.

Skruva fast klossarna i väggen, mitt under bastulaven samt längst ut mot stora fönstret.

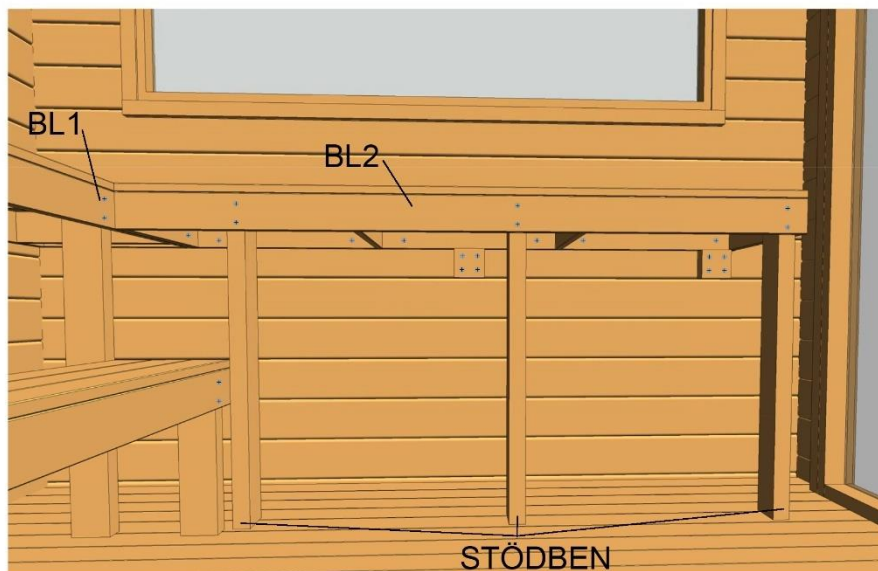

Kapa till stödbenen till BL4.

Lägg upp BL4 på stödbenen och skruva fast den i BL3 samt stödbenen.

Skruva lavarna och stödbenen enligt skiss.

Fäst sedan stödbenen i golvet.

Bastun är nu klar.

Lämpligt bastuaggregat monteras på valfri plats.

Montera ventiler som anpassas efter typ av aggregat.

