

Monteringsanvisning

# Storsjö Stuga 30m<sup>2</sup> med loft

70 mm timmer



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Storsjö stuga 30m<sup>2</sup>

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 1250st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 350st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

### Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 40st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### Tak


- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takåsnock, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre
- Takstol fixering, 5,0x100mm

### Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönster/dörrmontage, karmskruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\06-30 kvm\Storsjö\70 timmer\Plock Storsjö 70 timmer.rvt

2025-08-27 13:49:46

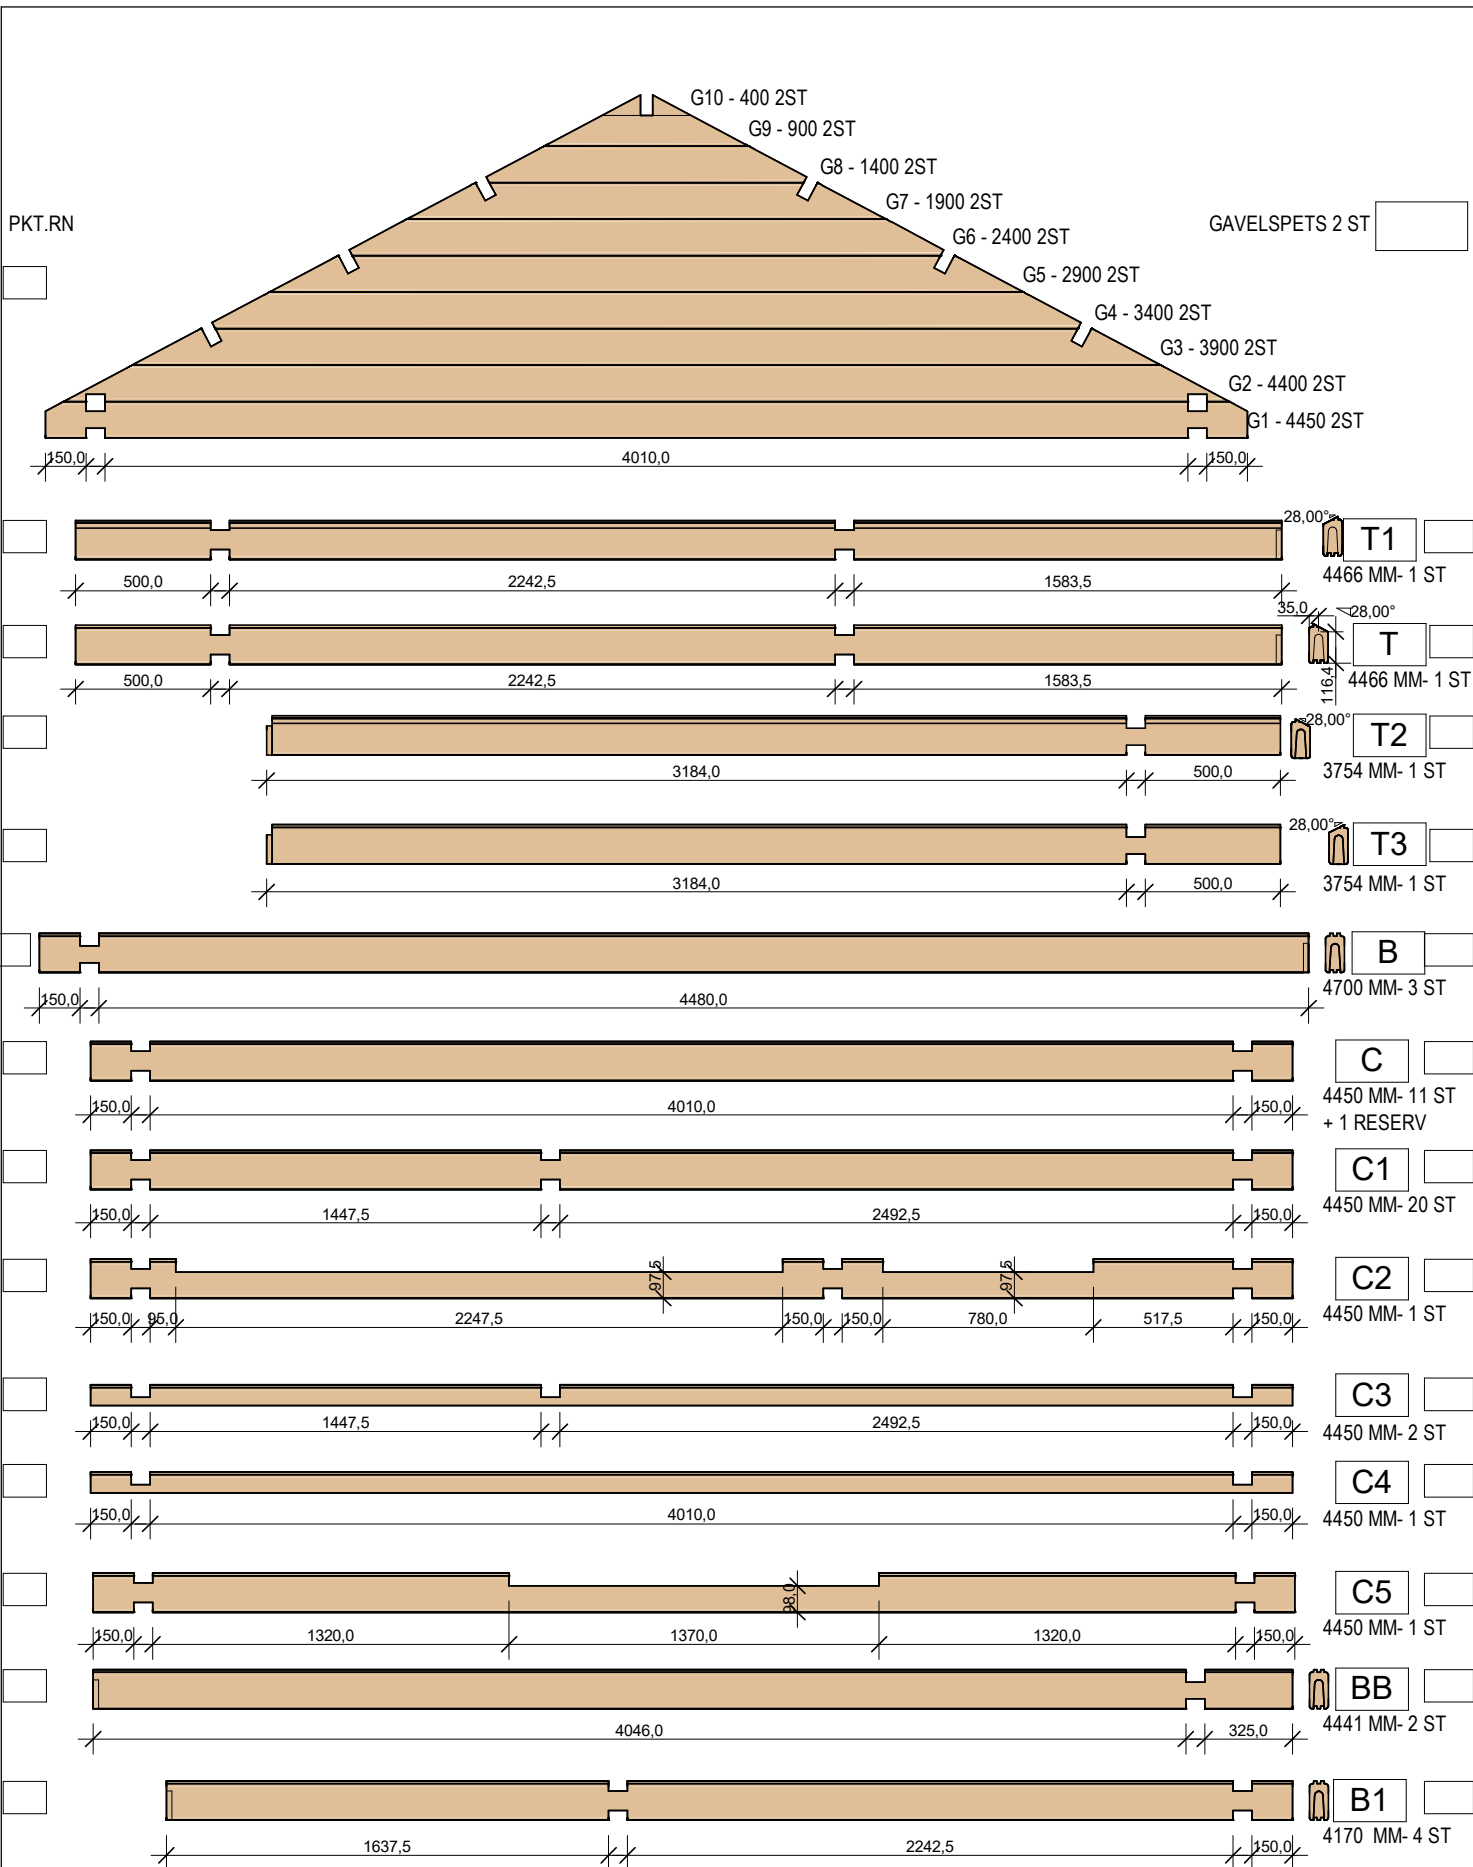


AMMARNÄSVÄGEN  
924 31 SORSELE

TEL: 0952-55010  
MAIL: fritid@baseco.se

## STORSJÖ 30 M2

70 MM TIMMER  
PLOCKLISTA

ANTAL BLAD <b>(5)</b>	BLAD NR <b>1</b>
HANDLAGGARE <b>AL</b>	PROJEKTNUMMER <b>STORSJÖ 70</b>
DATUM <b>08/21/25</b>	SENASTE ANDRING Ändringsdatum
Skala	

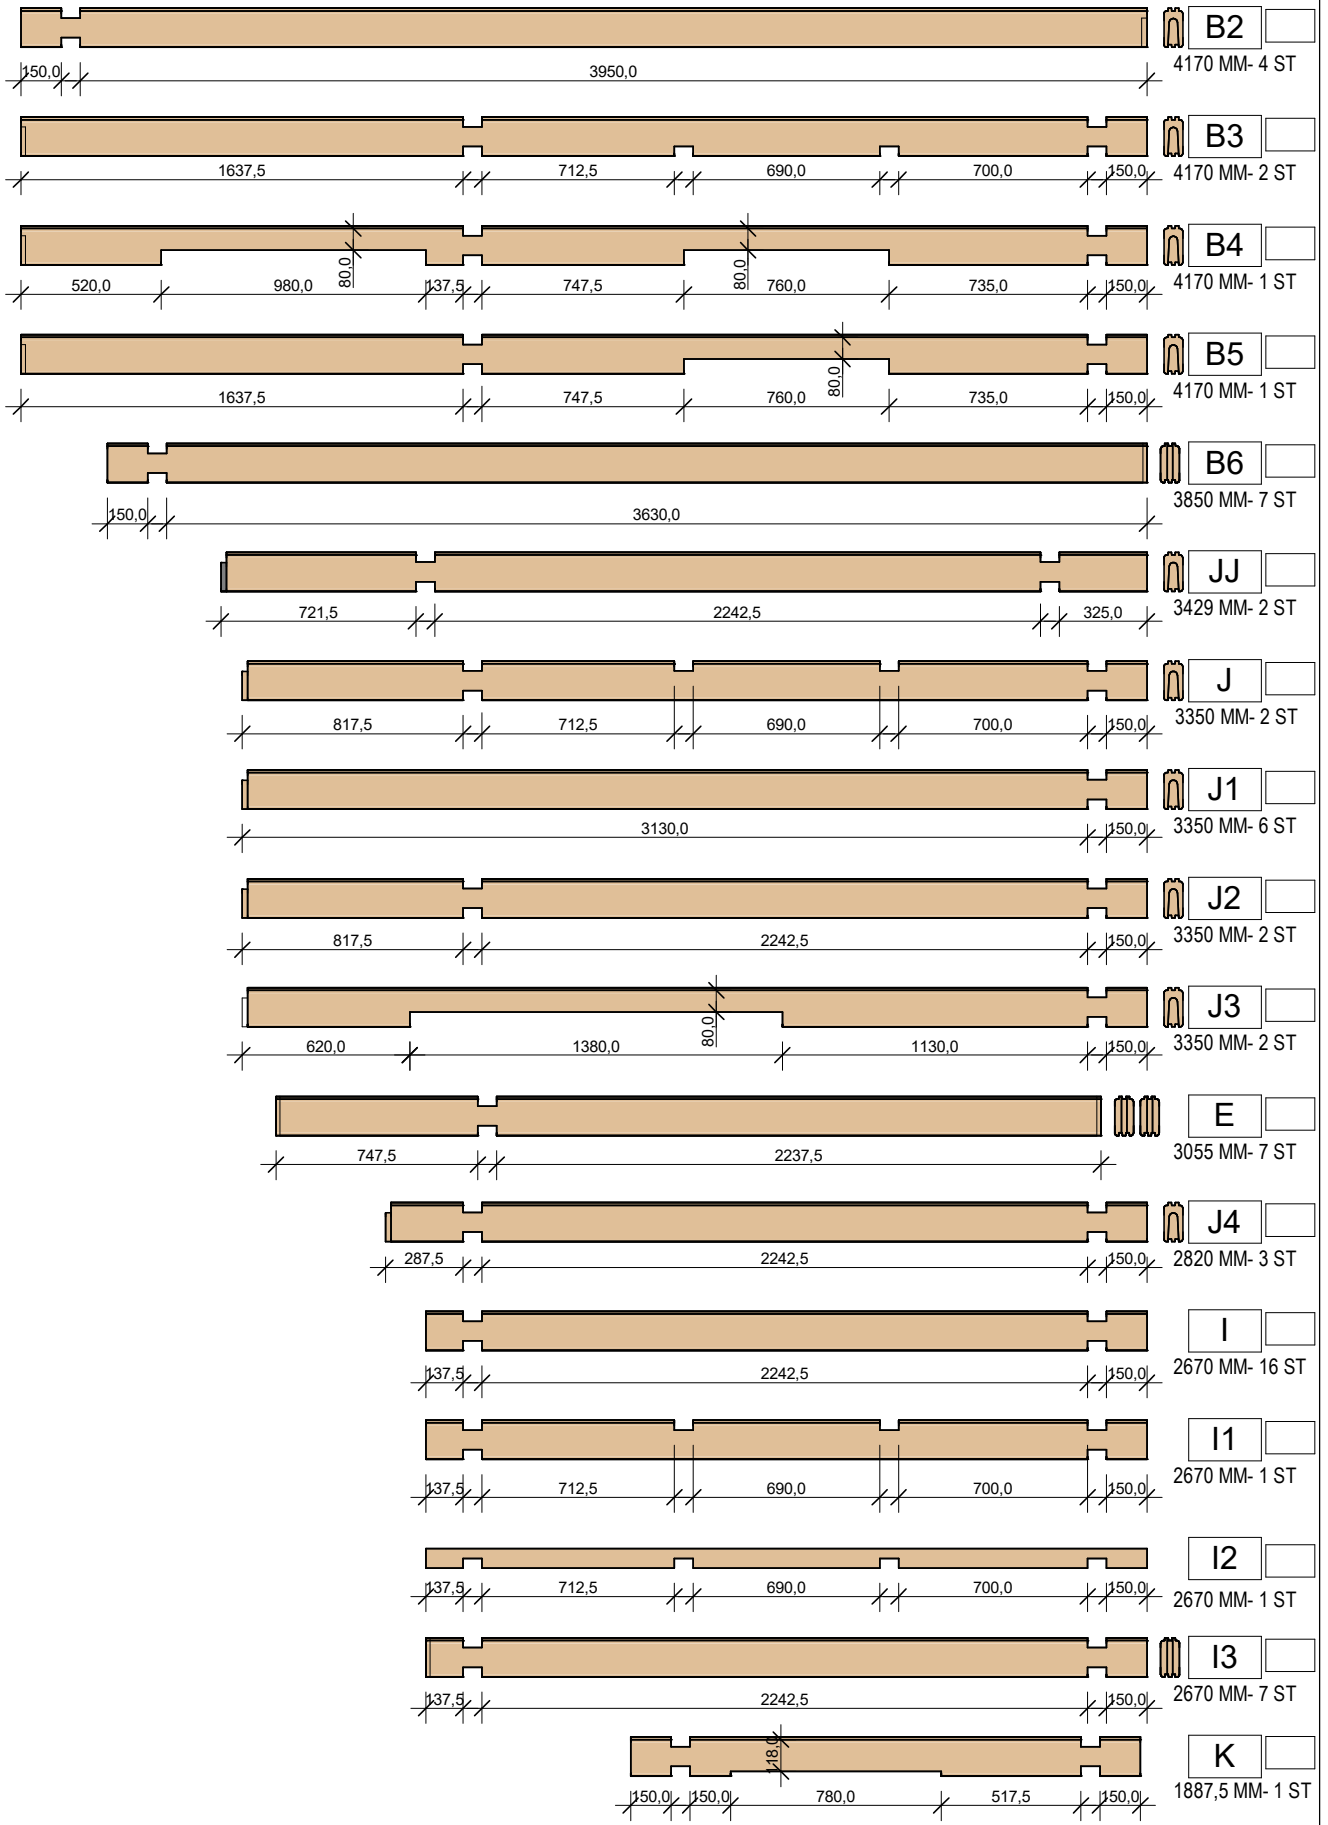

R:\01-Stugar-Projekt\01-Timmer\06-30 kvm\Storsjö\70 timmer\Plock Storsjö 70 timmer.rvt

2025-08-27 13:49:47





AMMARNÄSVÄGEN  
924 31 SORSELE

TEL: 0952-55010  
MAIL: fritid@baseco.se

## STORSJÖ 30 M2

70 MM TIMMER  
PLOCKLISTA

ANTAL BLAD (5)	BLAD NR 2
HANDLAGGARE AL	PROJEKTNUMMER STORSJÖ 70
DATUM 08/21/25	SENASTE ANDRING Ändringsdatum
Skala	

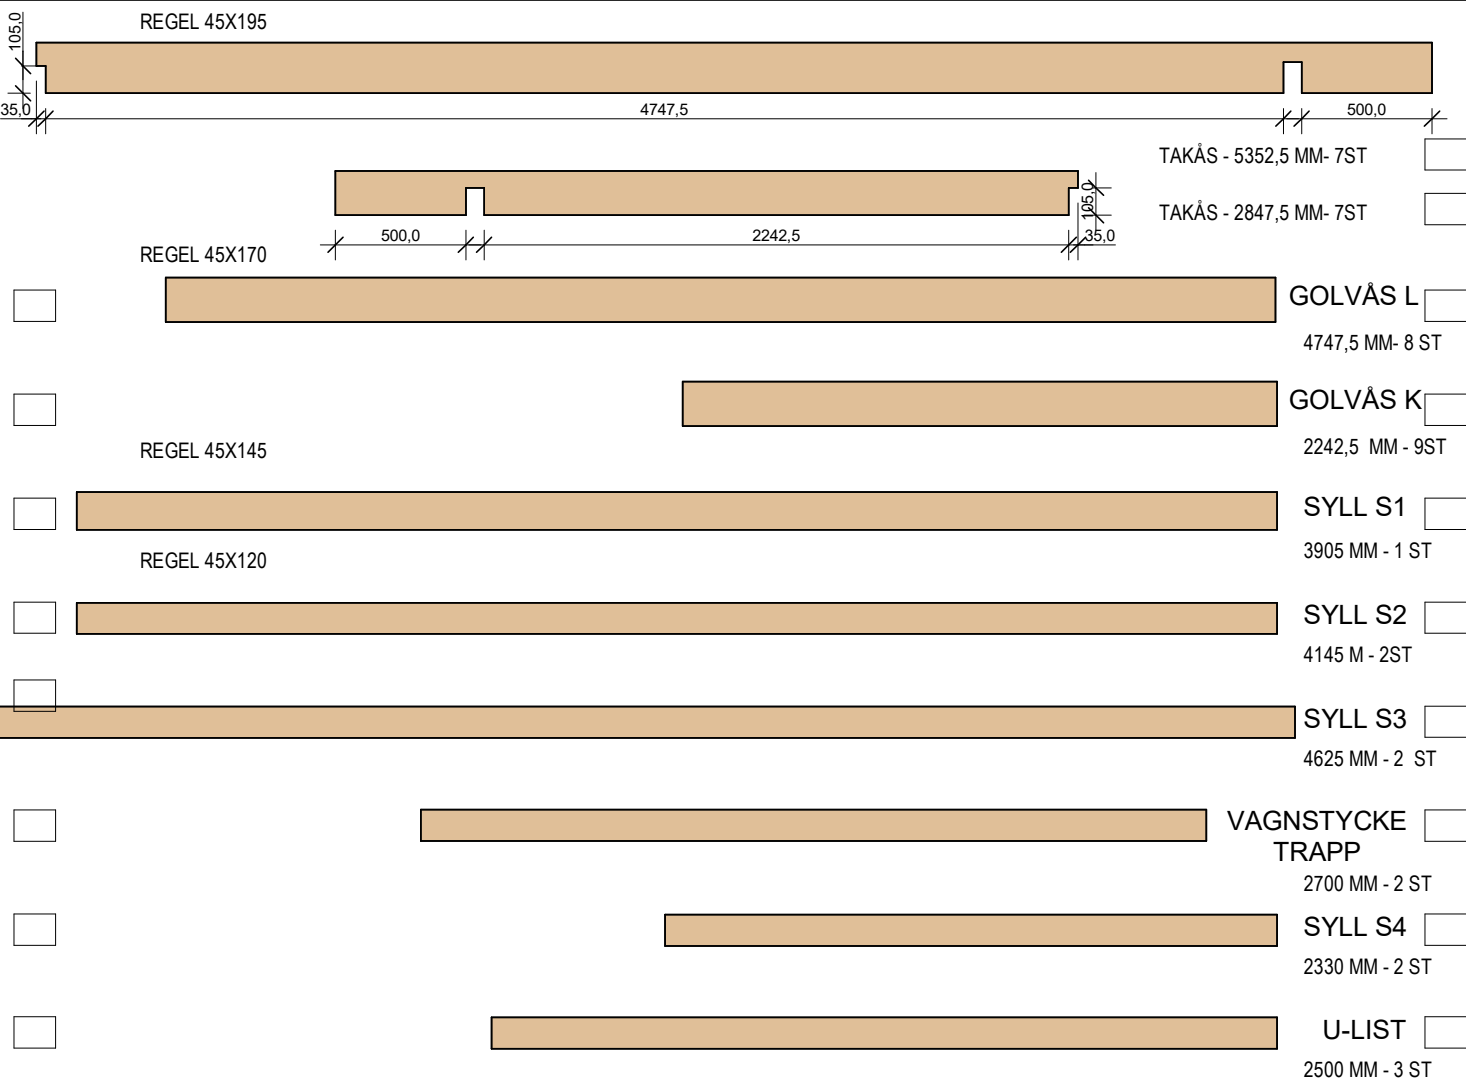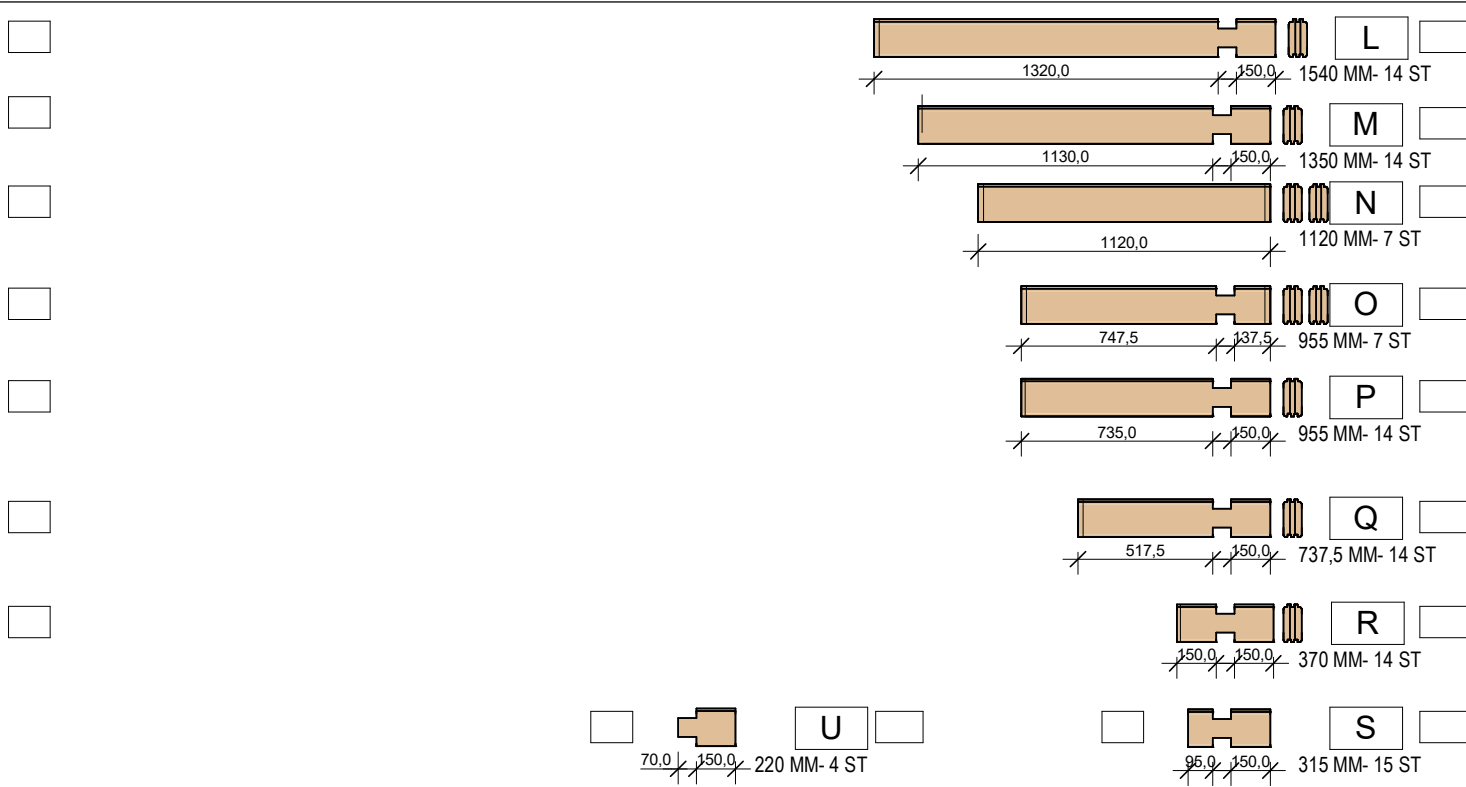

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\06-30 kv\Storsjöv70 timmer\Plock Storsjöv 70 timmer.rvt

2025-08-27 13:49:47



AMMARNÄSVÄGEN 45X195-55010  
924 31 SORSELE MAIL: fritid@baseco.se

## STORSJÖ 30 M2

70 MM TIMMER  
PLOCKLISTA

ANTAL BLAD <b>(5)</b>	BLAD NR <b>3</b>
HANDLAGGARE <b>AL</b>	PROJEKTNUMMER <b>STORSJÖ 70</b>
DATUM <b>08/21/25</b>	SENASTE ANDRING Ändringsdatum
Skala	

PKT. NR.

REGEL 45X95



BÄRLINA

3905 MM - 2 ST



RÅPLAN 22X170

STEG TRAPP

3000 MM - 2 ST



TAKFOT

4500 MM - 4 ST



TAKFOT

3900 MM - 4 ST



RÅPLAN 22X120

VINDSKIVA

3000 MM - 8 ST



FODER

4200 MM - 7 ST



25X135/159/180 MM ÄNDSPONTAT  
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I  
BUNT



GOLV - CA 29 M2



30X113 MM ÄNDSPONTAT  
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I  
BUNT



LOFTGOLV - CA 9,5M2



20X113/135 MM ÄNDSPONTAT  
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I  
BUNT



TAK - CA 48 M2



GOLVLIST 18X70



CA 32 M



GÅT 45X70 MM



4,2 M 5 ST



DÖRRRFODER 22X95 MM



4,2 M 1,5 ST



BALKSKO

12 ST



R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\06-30 kvm\Storsjö\70 timmer\Plock Storsjö 70 timmer.rvt

2025-08-27 13:49:47



**STORSJÖ 30 M2**

**70 MM TIMMER  
PLOCKLISTA**

ANTAL BLAD  
**(5)**

BLAD NR  
**4**

HANDLAGGARE  
**AL**

PROJEKTNUMMER  
**STORSJÖ 70**

DATUM  
**08/21/25**


SENASTE ANDRING  
Ändringsdatum

Skala


AMMARNÄSVÄGEN  
924 31 SORSELE

TEL: 0952-55010  
MAIL: fritid@baseco.se


YTTERDÖRR, ISOLERAD,  
1 ST  
MÅTT: 890X1890 MM  
INKL. SPRÖJS

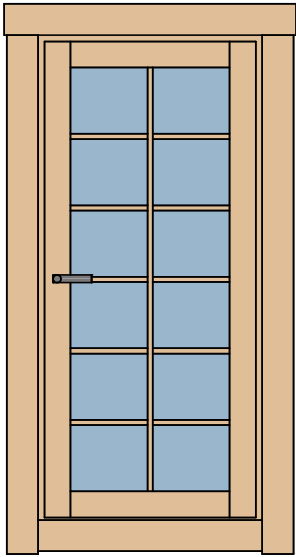


DUBBELFÖNSTER  
3 ST  
MÅTT: 1278X925 MM  
INKL. SPRÖJS

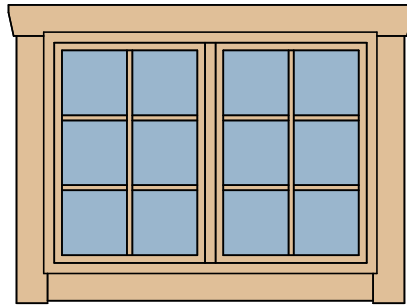


ENKELFÖNSTER  
2 ST  
MÅTT: 660X925 MM  
INKL. SPRÖJS

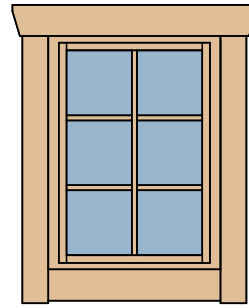

INNERDÖRR  
MÅTT: 690X1890 MM

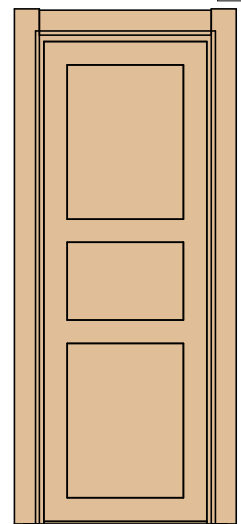

TAKSTOL

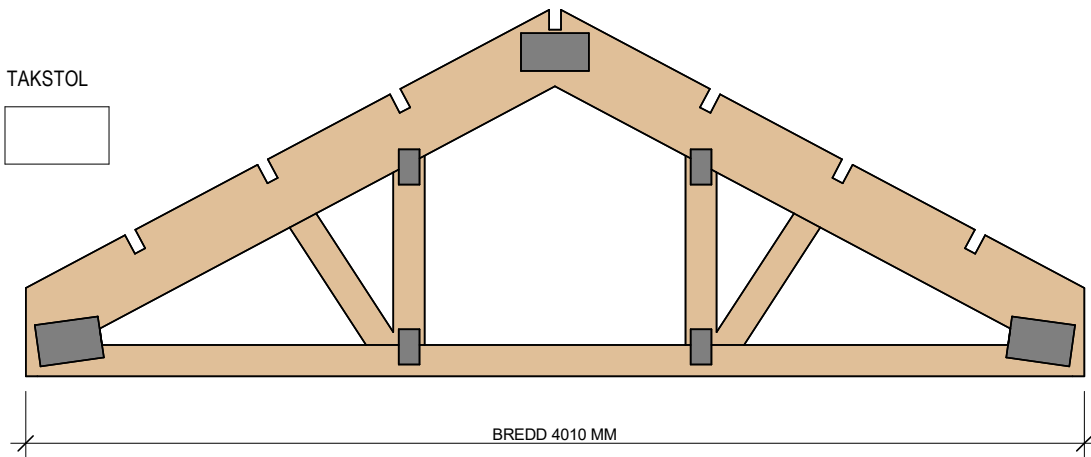

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\06-30 kvm\Storsjö\70 timmer\Plock Storsjö 70 timmer.rvt

2025-08-28 11:14:09



AMMARNÄSVÄGEN  
924 31 SORSELE

TEL: 0952-55010  
MAIL: fritid@baseco.se

## STORSJÖ 30 M2


70 MM TIMMER  
PLOCKLISTA

ANTAL BLAD (5)	BLAD NR 5
HANDLAGGARE AL	PROJEKTNUMMER STORSJÖ 70
DATUM 26/08/25	SENASTE ANDRING Ändringsdatum
Skala	

# Storsjö stuga 30m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v1.2  
DÖRR/FÖNSTER  
KAPSCHEMA

## KAPSCHEMA FODER 22x120

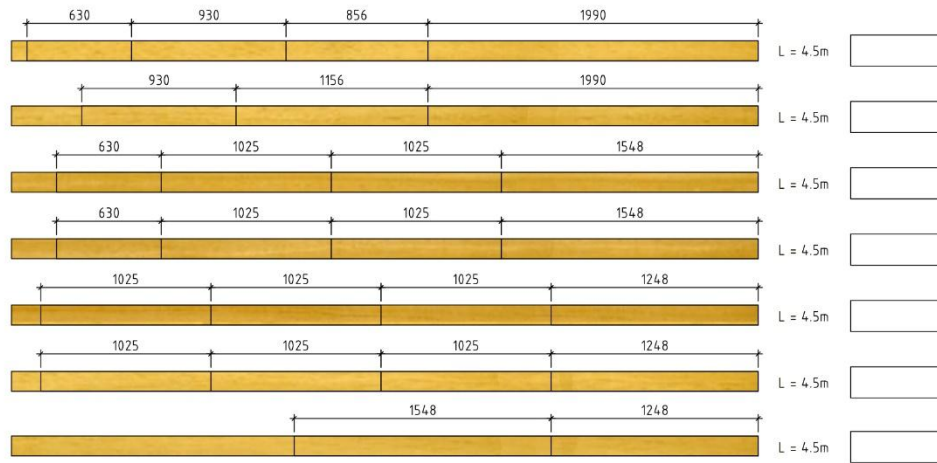


FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1156mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 856mm 1st

FODER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 3st, SIDA - 1025mm 6st, NERE - 1248mm 3st


FODER ENLUFTSFÖNSTER: UPPE - 930mm 2st, SIDA - 1025mm 4st, NERE - 630mm 2st

## KAPSCHEMA FODER 22x95

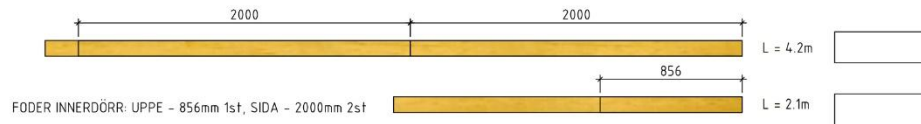


FODER INNERDÖRR: UPPE - 856mm 1st, SIDA - 2000mm 2st

## KAPSCHEMA U-LIST ÖPPNING 45x95

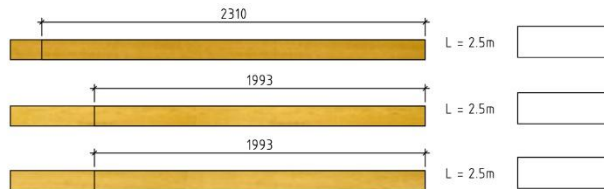

ÖPPNING: UPPE - 2310mm 1st, SIDA - 1993mm 2st.

## KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95



TRAPPSTEG 510mm 9st

# Montering


## Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

**OBS! Syllbrädorna monteras liggande.**

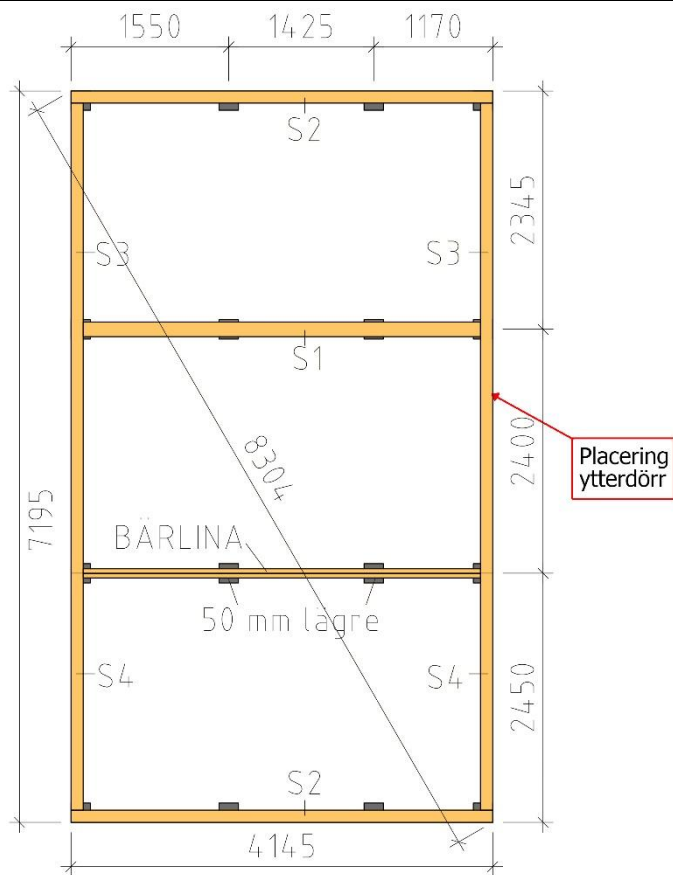


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

**OBS!**  
**Dubbla 45x95 som bärlina**

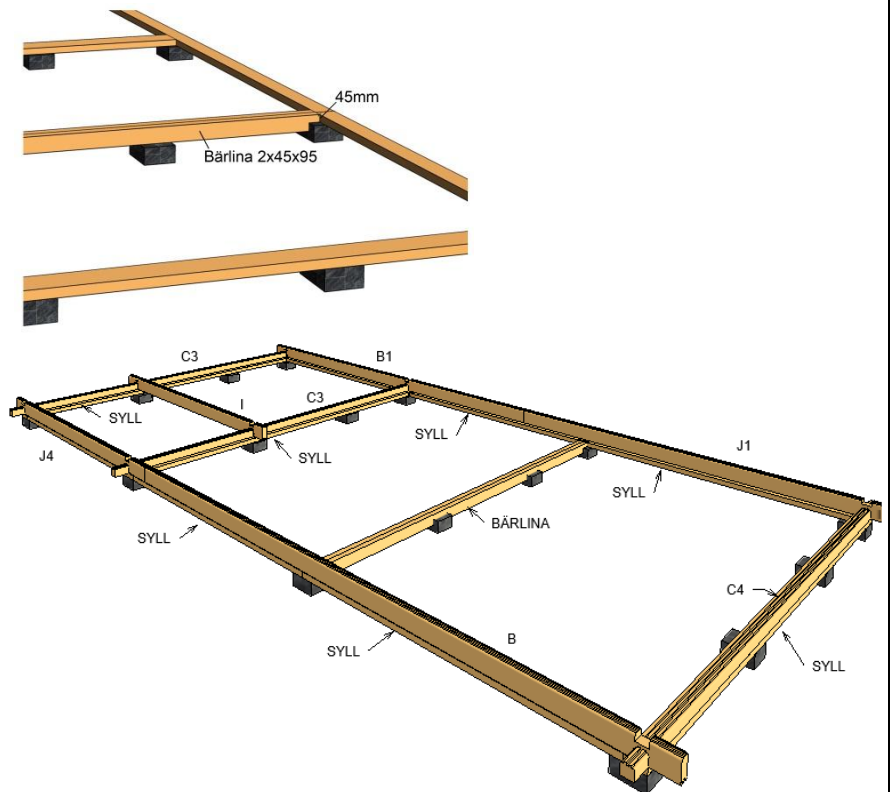

### Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Gavelspets  
Skruva ihop  
gavelspetsarna  
med  
rekommenderad  
skruv. 1st i  
varje ände på  
varje bit minst  
5cm från hörnet  
för att motverka  
sprickbildning.  
Förborra i G10

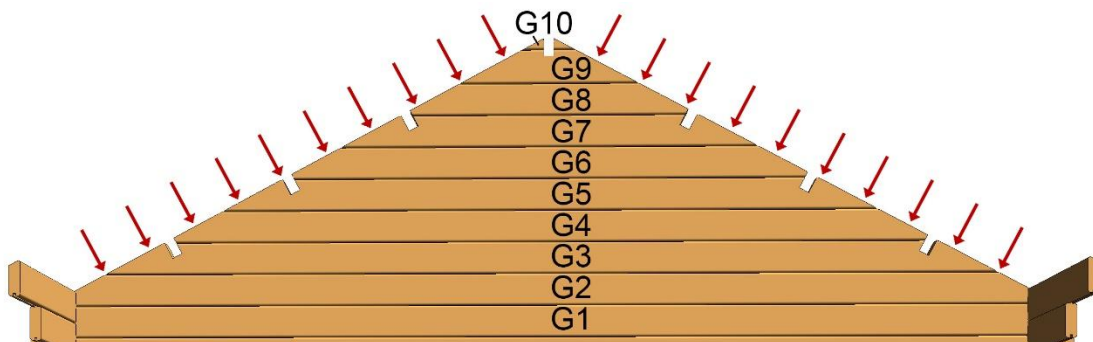


Fig.1

Gavel vänster

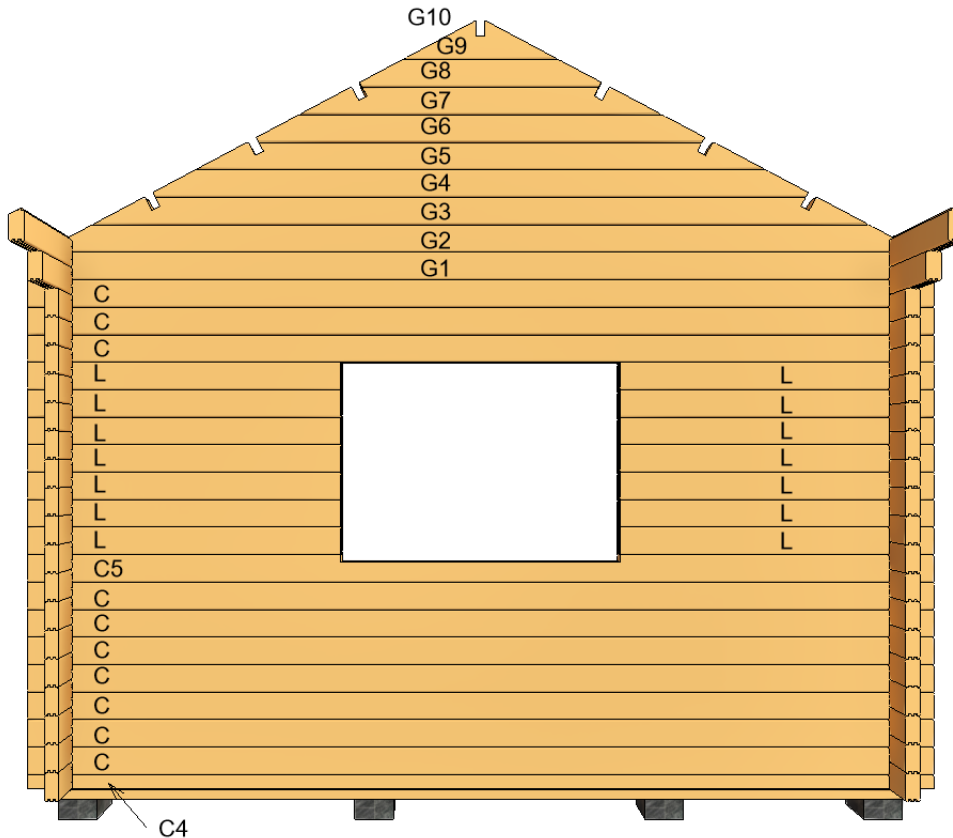


Fig.2

Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga (C1).

Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i C1 och i yttervägg.

Mellanvägg

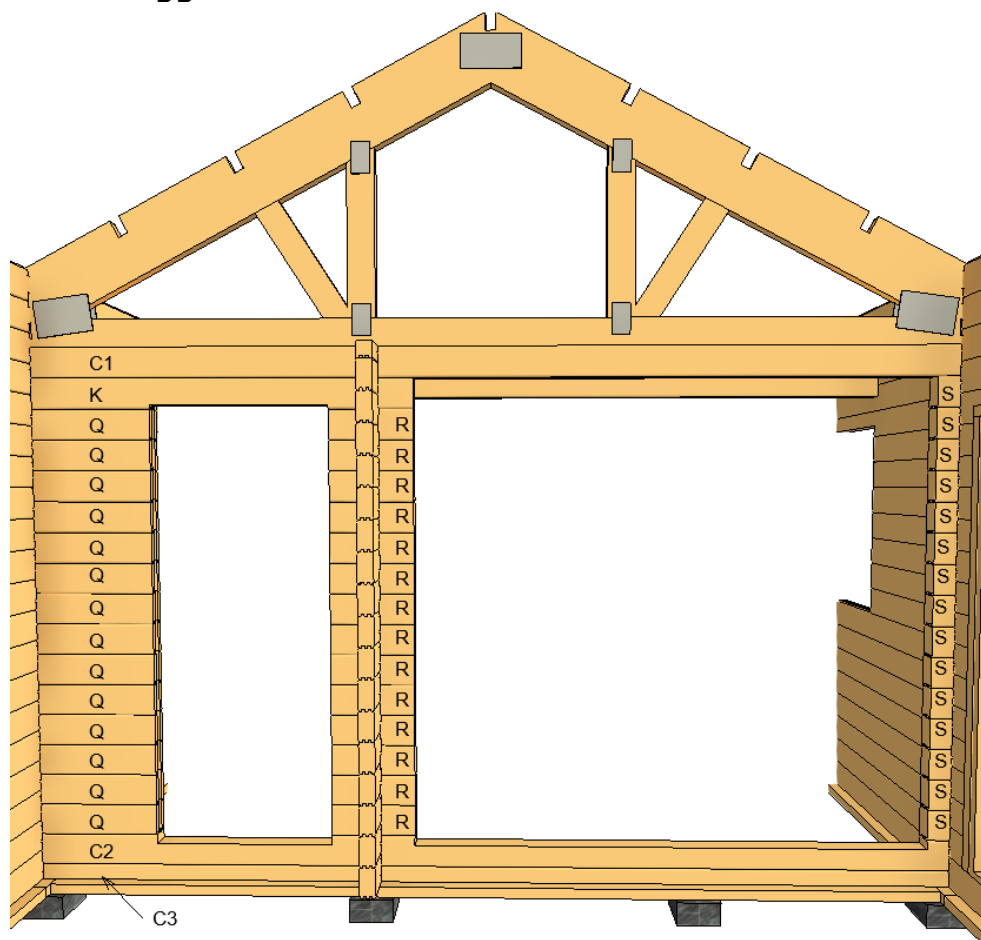


Fig.3

Gavel höger

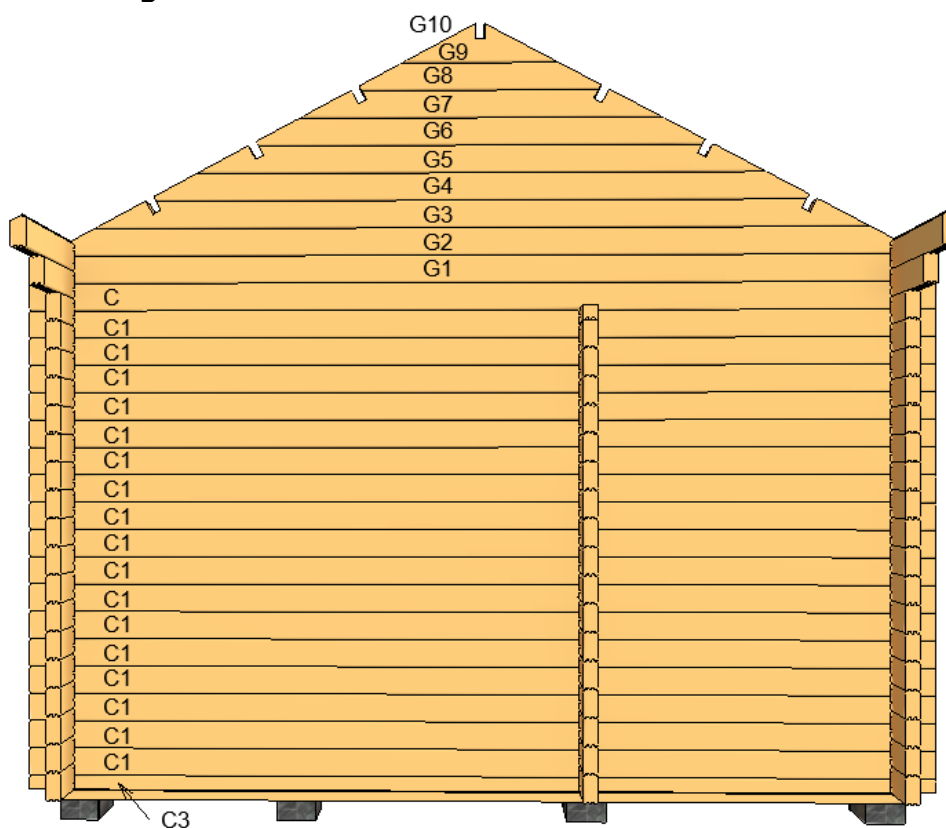


Fig.4  
Lösknutar  
(U) fästs  
lämpligen  
med trälim.

Den övre  
lösknuten  
snedkaps  
på plats  
efter  
montering

Baksida

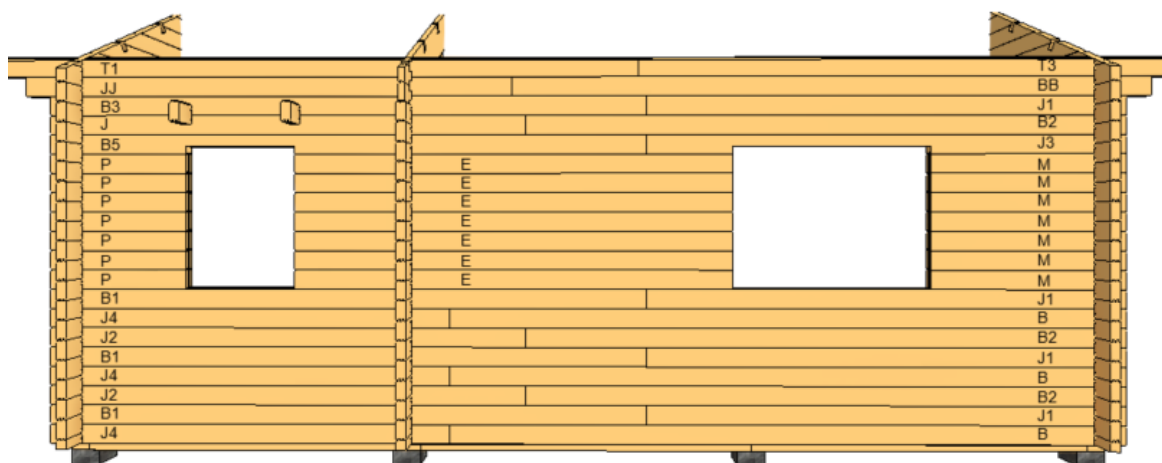


Fig.5

Framsida


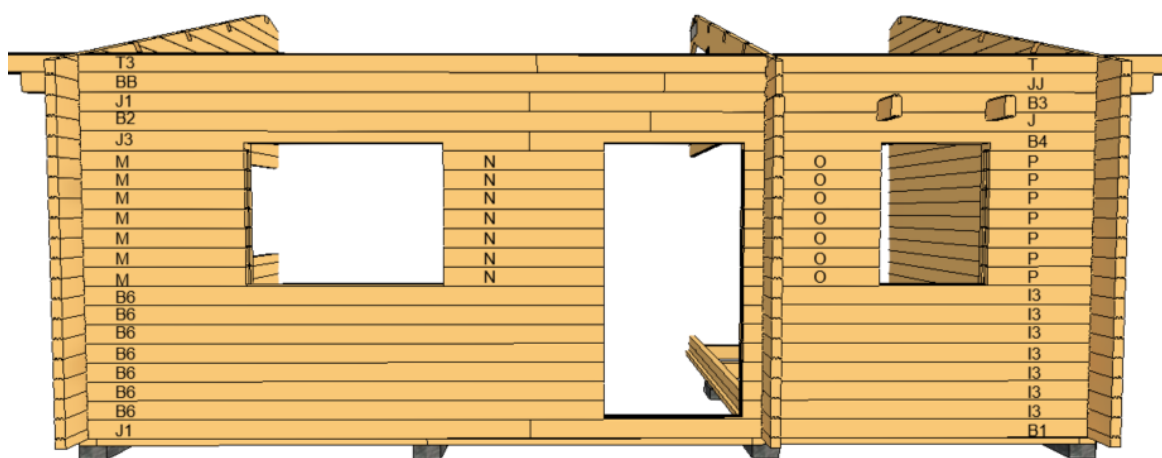




Fig. 6  
Sponten  
tas bort på  
CI

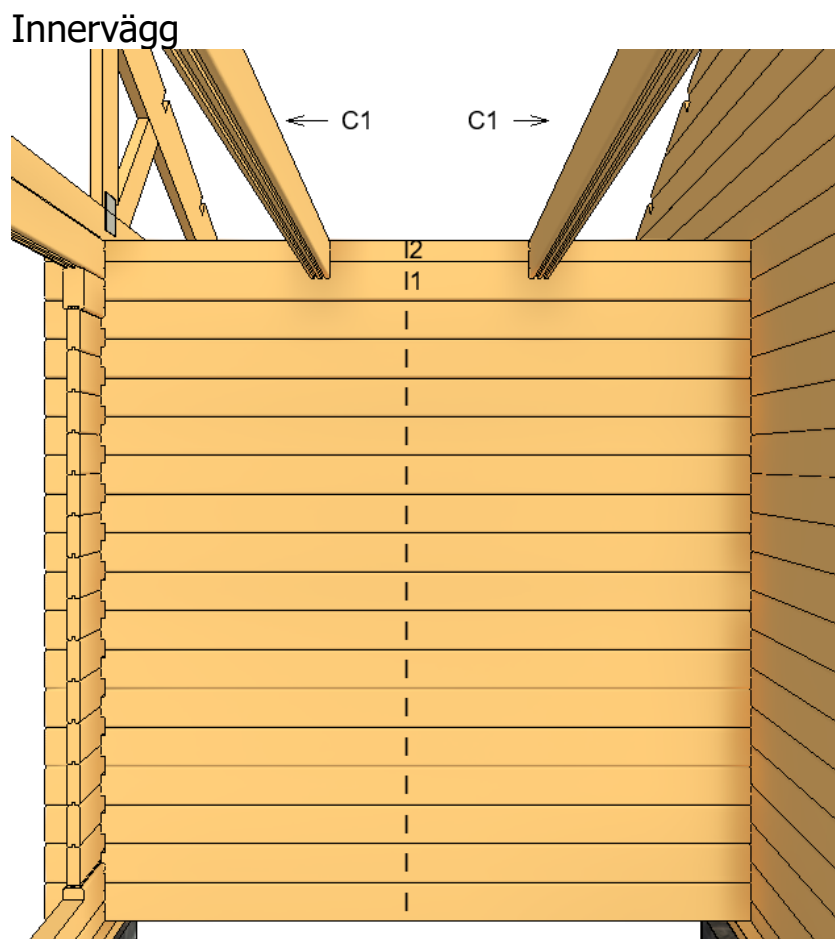

Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

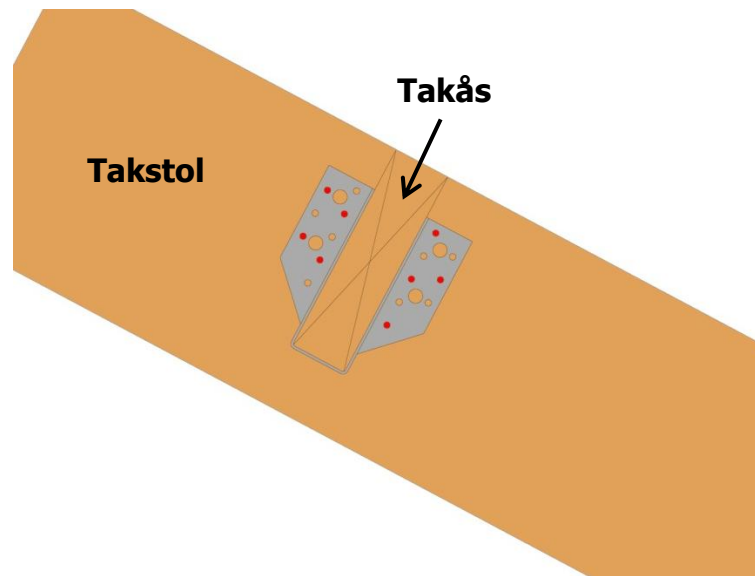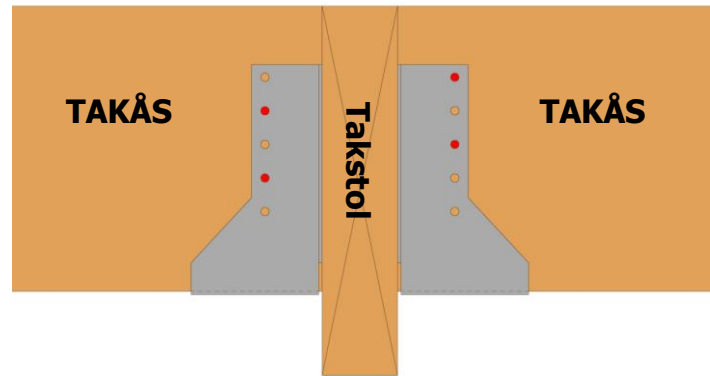

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggen.


Skråskruva med rekommenderade långa träskruvar för att foga ihop skarven.

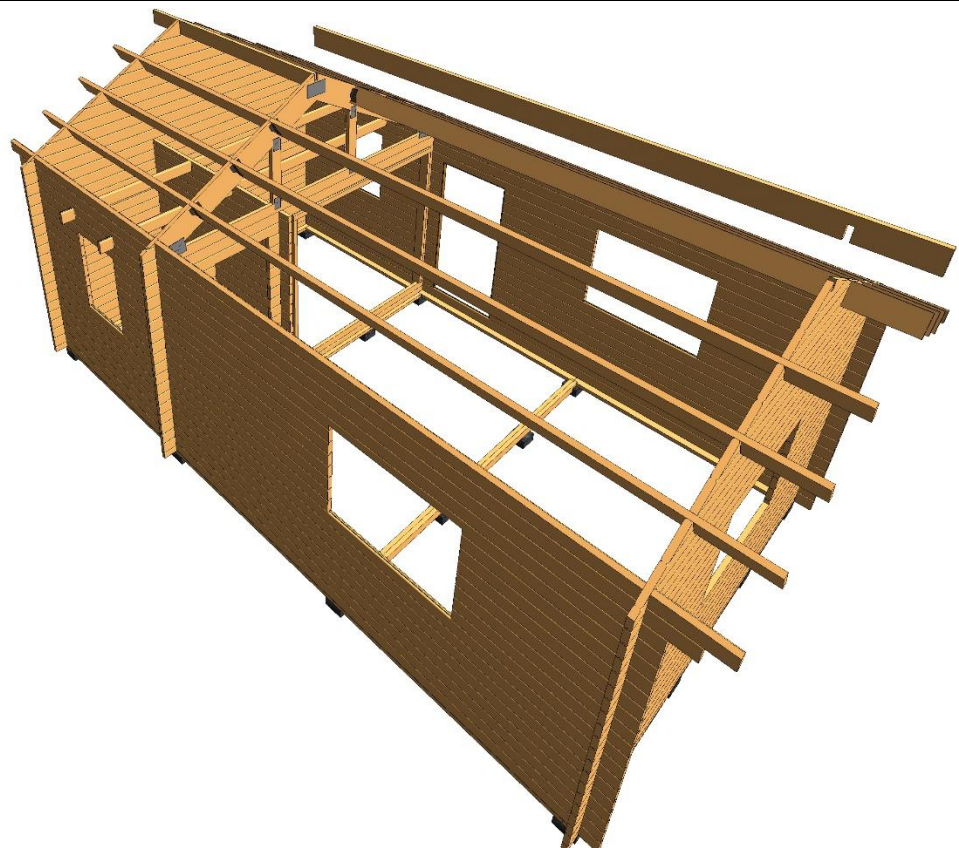


Montera taket.  
Lägg brädorna  
med finsidan inåt.  
**Obs! Takpaketen  
är märkt med  
"Golv" på  
etiketten.**

Taket ska sticka  
ut 22mm utanför  
kortändan på  
takåsarna enligt  
bilden.


Skarva taket  
fallande, d.v.s.  
man behöver ej  
skarva på  
takåsarna.

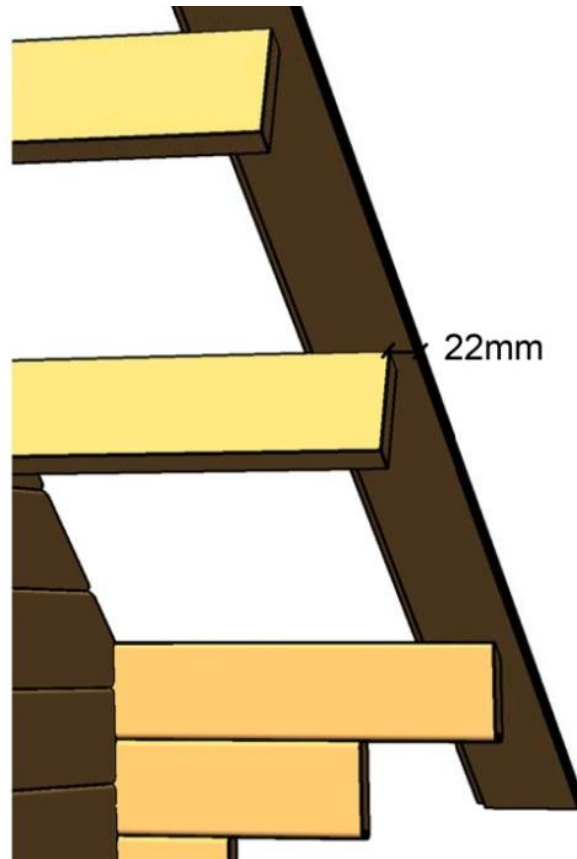

Man kan sticka ut  
taket lite extra på  
sidorna och kapa  
till efter  
montering.

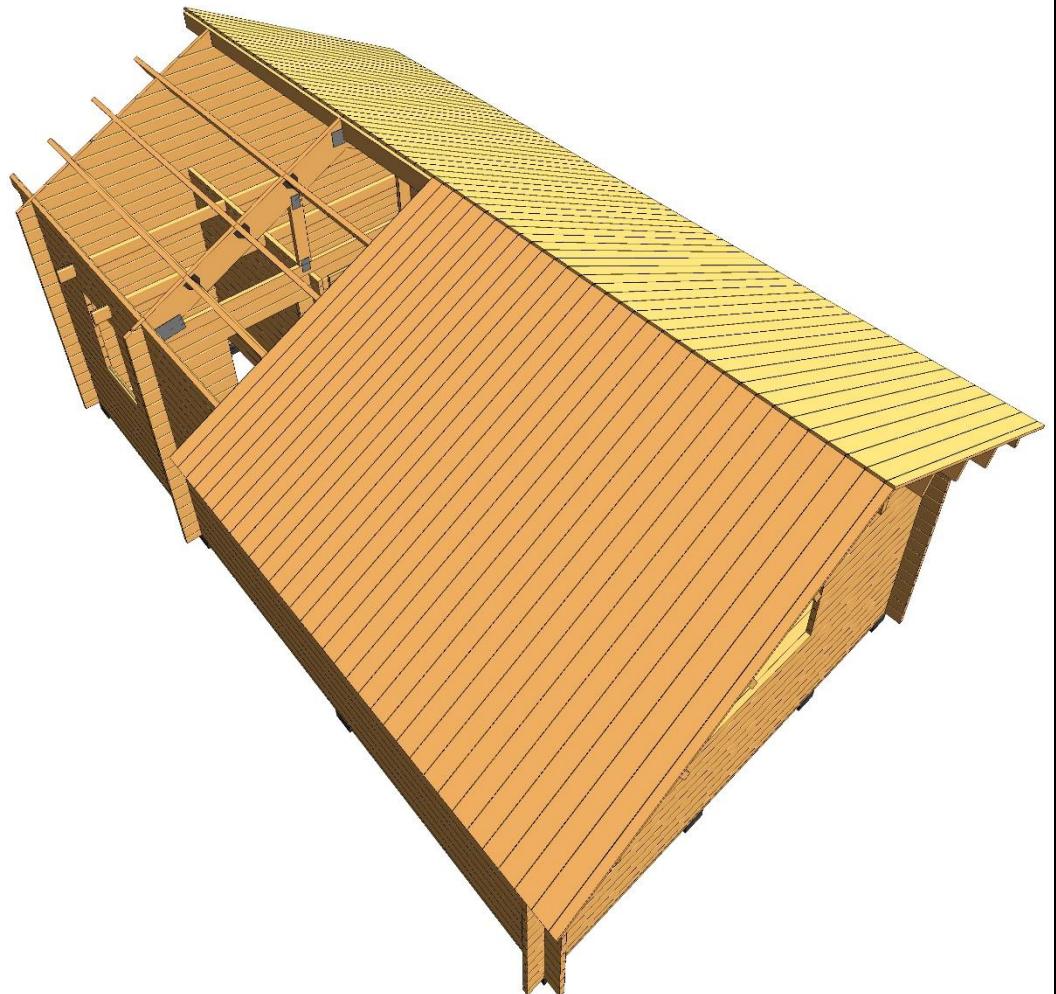


Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

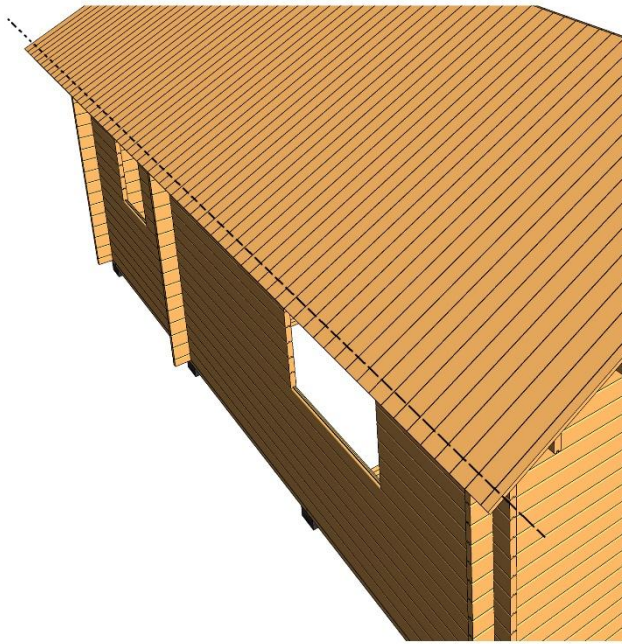

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

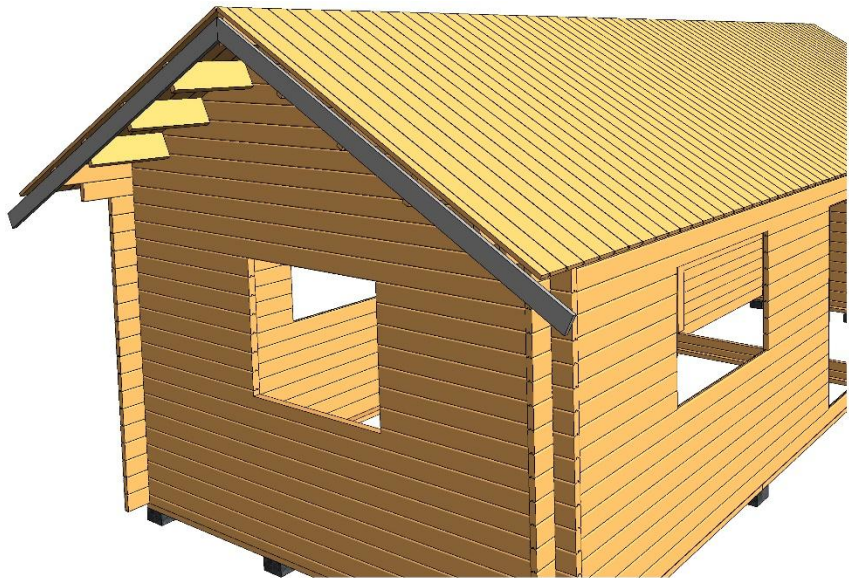

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

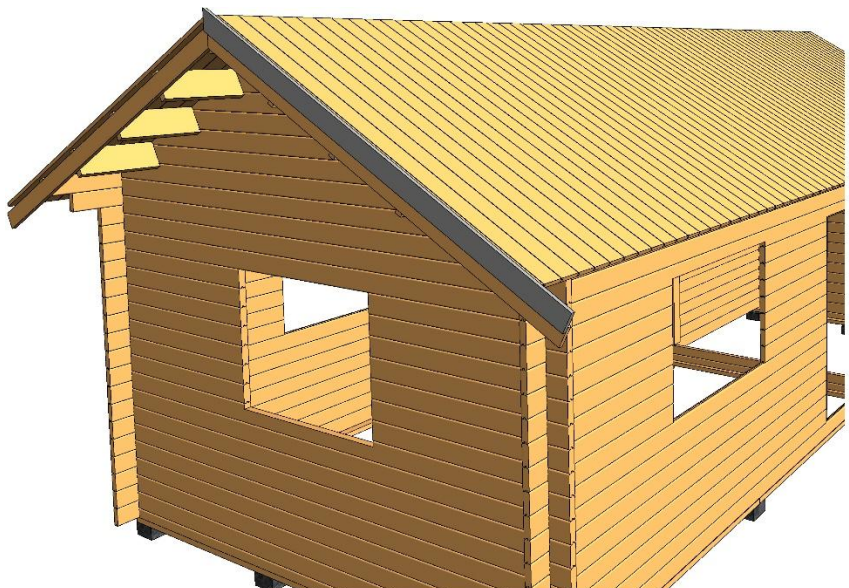

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

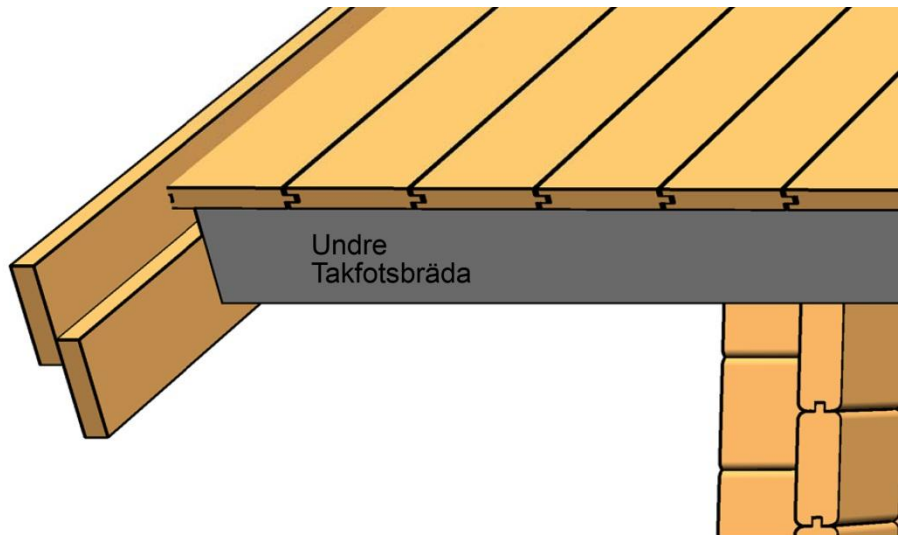

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

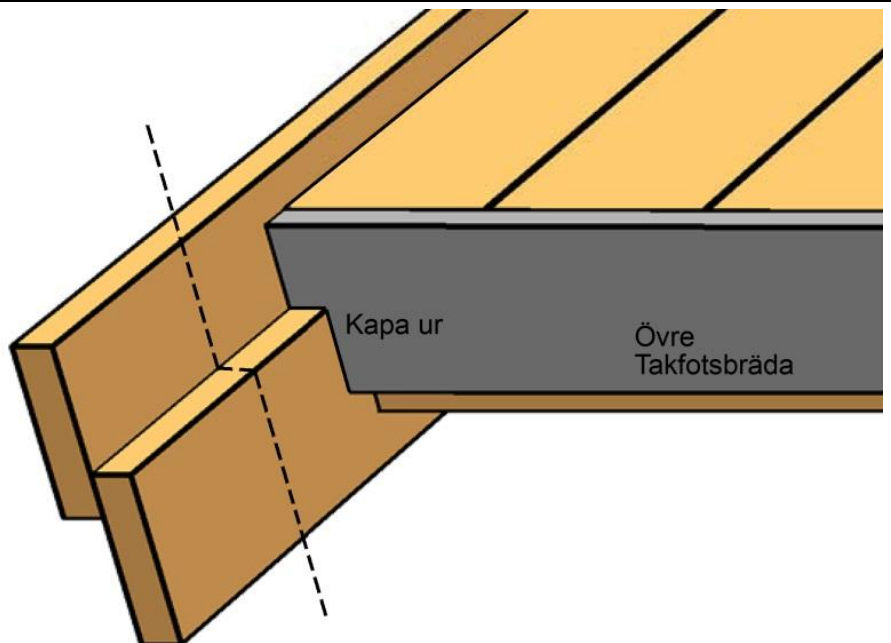

**Golv , Dörr, Fönster**

Montera golvåsar som bilden visar. Dra in golvåsen under ytterdörren ca 20mm från innerväggen. Vill man isolera så monteras golvåsar c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.



**Dörrar och fönster**


Kapa till 2st gåt till varje dörr-/ fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

**Montera ytterdörren före golvet läggs.**


Innerdörren monteras ovanpå golvet.

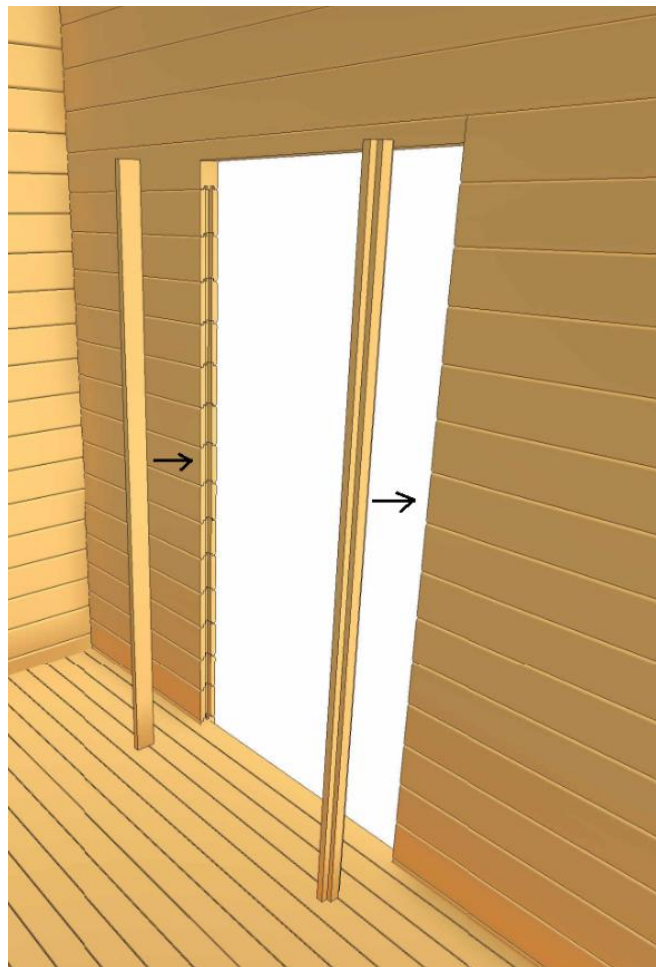

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

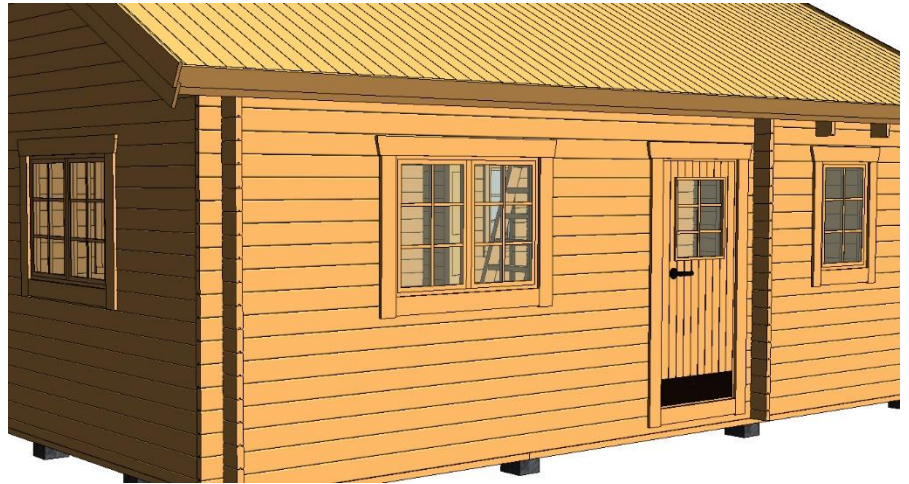


### **Golv**

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

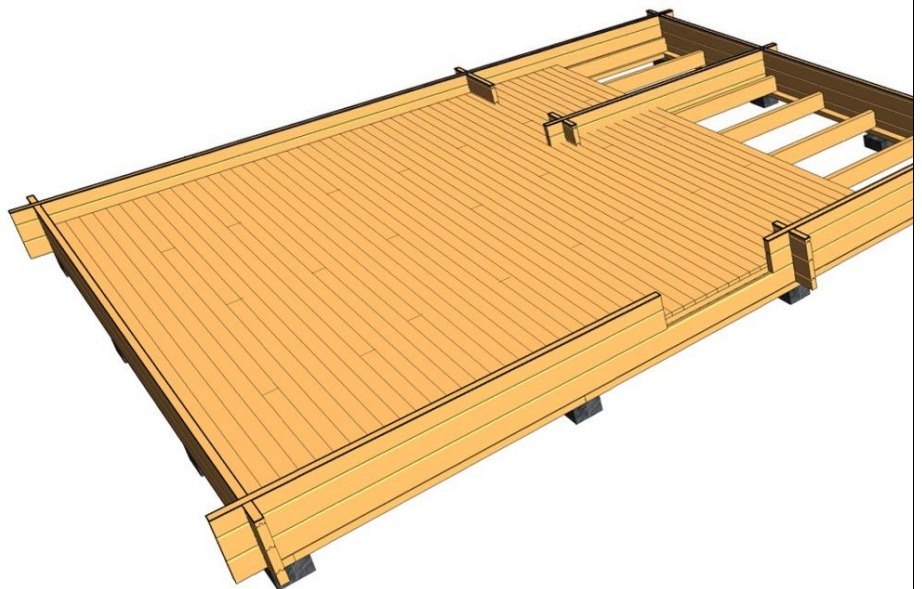


**Golv loft**

Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg.

Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

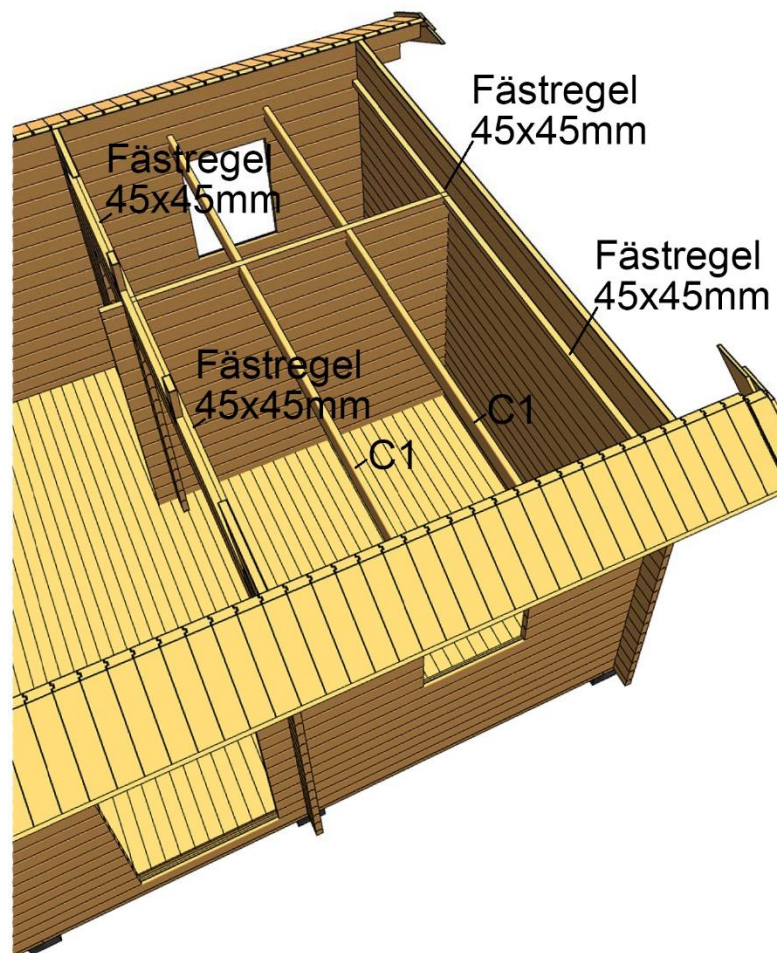

Lägg loftgolvet. Golvet är ändspontat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.

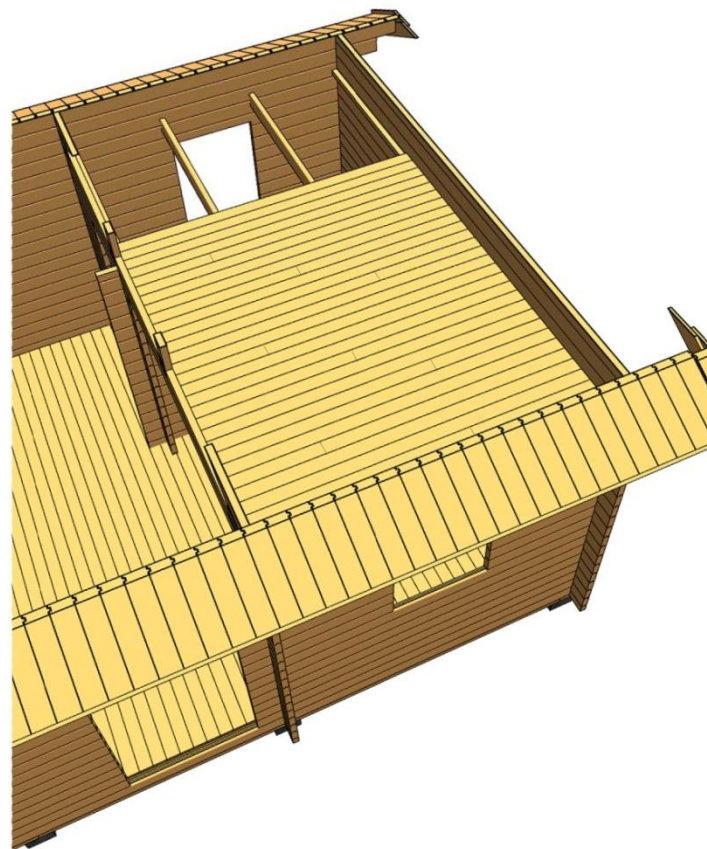

**Innerdörr / U-list**

Montera innerdörren ovanpå golvet. Denna monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängda.

Kapa U-list enligt kaplistan och montera i öppningen enligt bilden.

**Steg**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop stegen.

Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

