

Monteringsanvisning

Heden Förråd 25m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Heden Förråd 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 20 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.


Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\05-25 kvm\Heden\70 timmer\PLOCK.rvt 2025-02-11 15:07:47

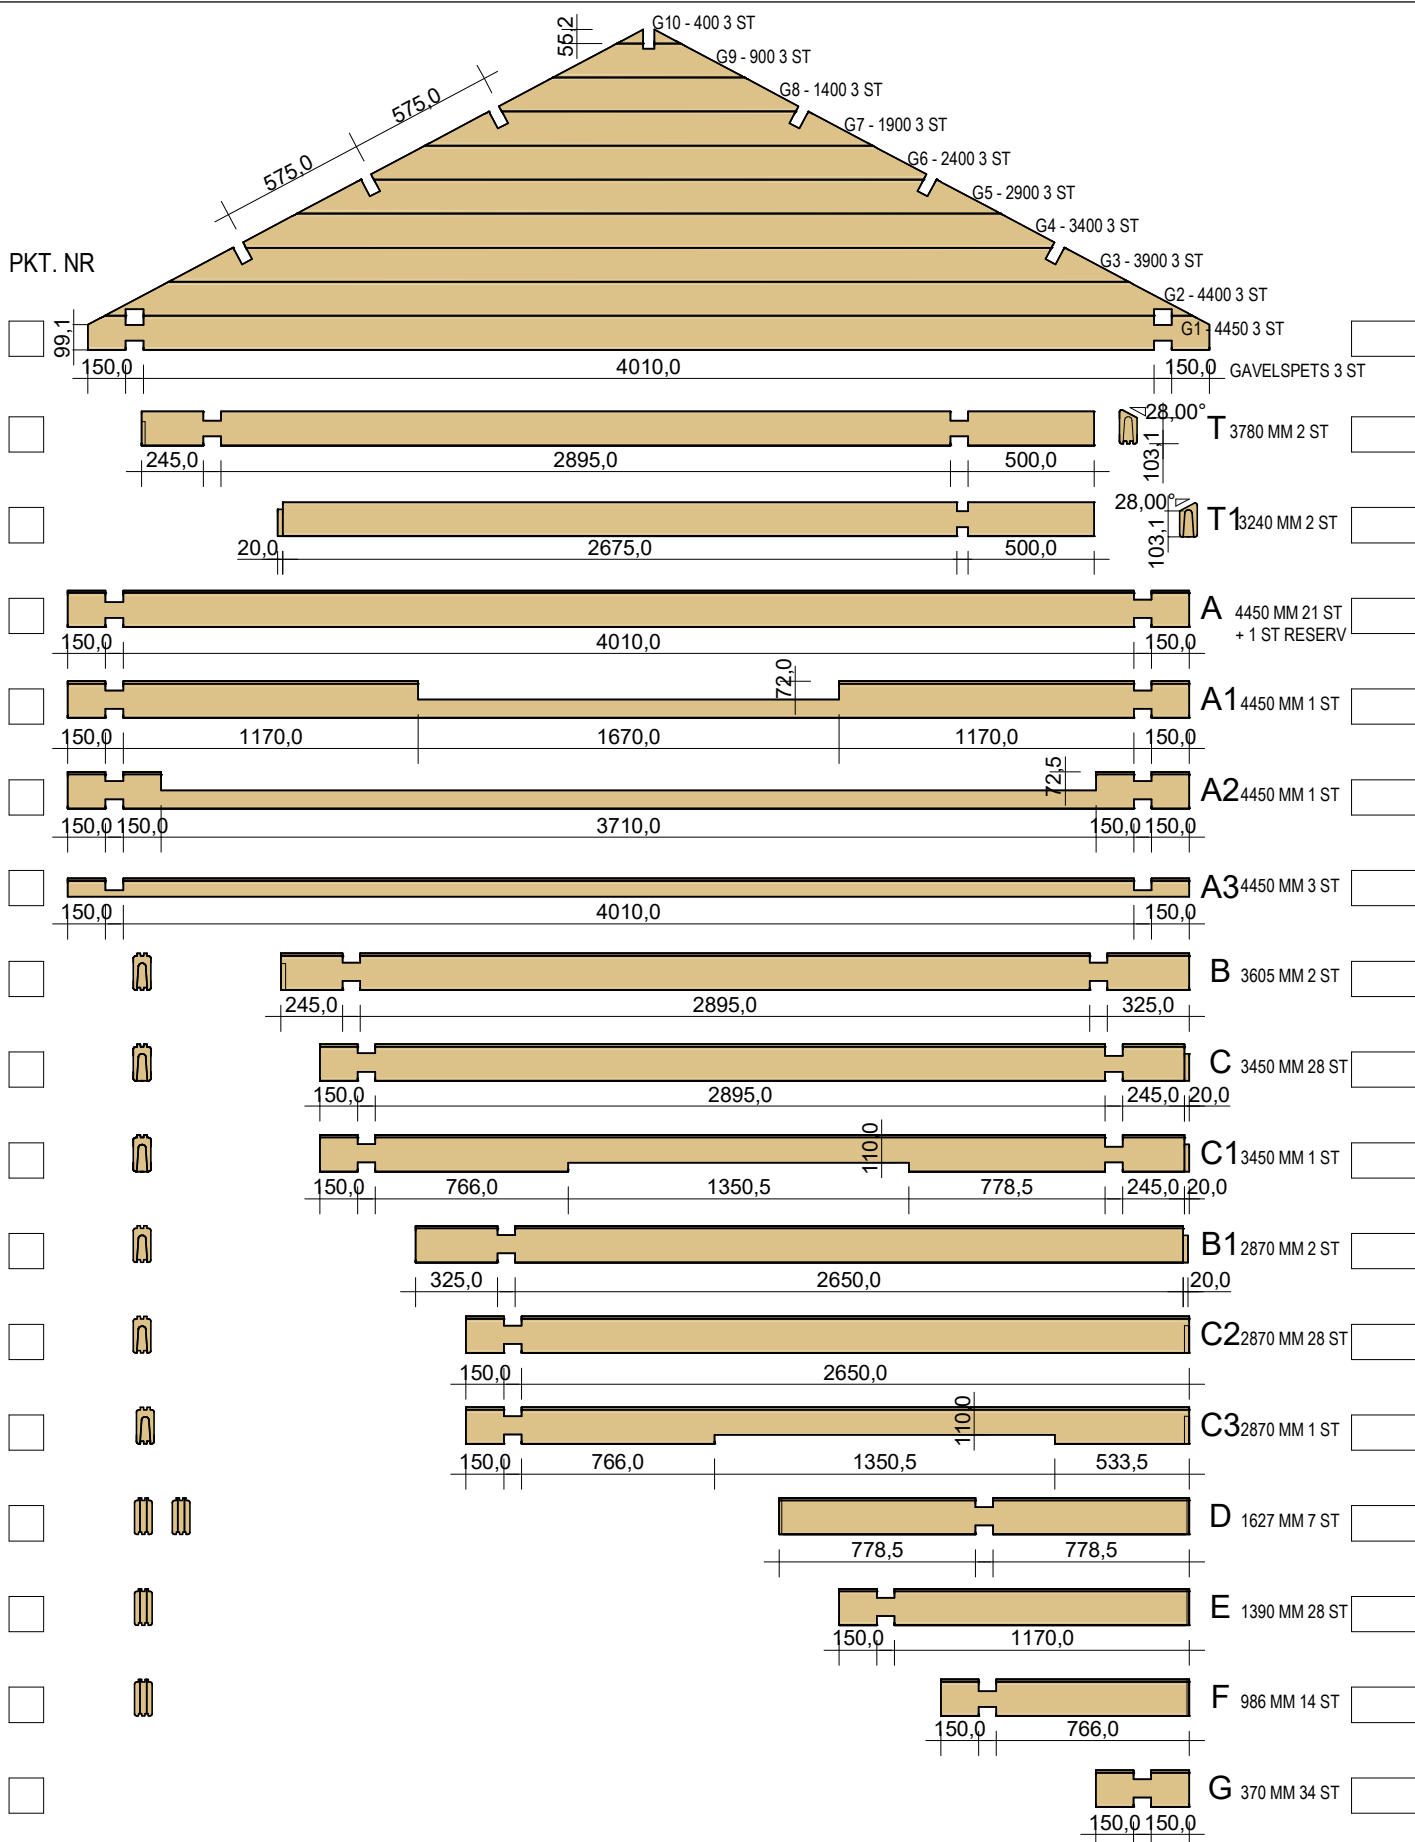

HEDEN 70 MM TIMMER

PLOCKLISTA
TIMMER

ANTAL BLAD (2)	BLAD NR 1
HANDLAGGARE AL	PROJEKTNUMMER HEDEN
DATUM 03/03/23	SENASTE ANDRING Ändringsdatum
Skala	

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\05-25 kvm\Heden\70 timmer\PLOCK.rvt 2025-02-11 15:07:47

PKT . NR

REGEL 45X170 MM

2930,0

500,0

80,0

35,5

80,0

TAKÅS - 3499,5 MM
14 ST

REGEL 45X145 MM

GOLVÅS - 2894,5 MM
16 ST

SYLL S1 - 3905 MM
1 ST

REGEL 45X120 MM

SYLL S2 - 4145 MM
2 ST

SYLL S3 - 2877 MM
4 ST

REGEL 45X95 MM

BÄRLINA - 3905 MM
4 ST

RÅPLAN 22X120 MM

TAKFOT - 4500 MM
4 ST
FODER - 4500 MM
4 ST

RÅPLAN 22X170 MM

VINDSKIVA - 3000 MM 8 ST

TAKFOT - 2700 MM
4 ST

25X135/159/180 MM ÄNDSPONT,
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

GOLV - CA 14 M2

20X113/135 MM ÄNDSPONT,
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

TAK - CA 40 M2

GÅT 45X70

4,2 M - 2 ST


GOLVLIST 18X70

CA 21 M


BALKSKO

14 ST

YTTERDÖRR- 1 ST
MÅTT : 1590X1890

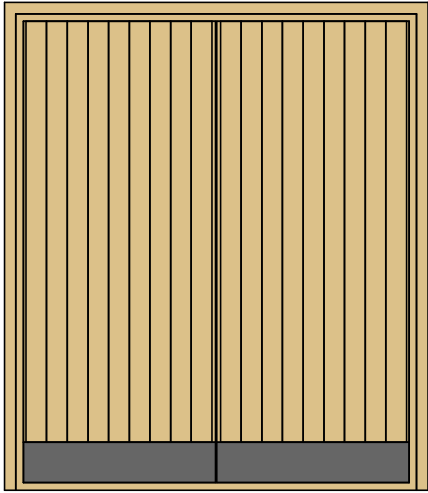

DUBBELFÖNSTER - 2 ST
MÅTT : 1278X925
INKL. SPRÖJS

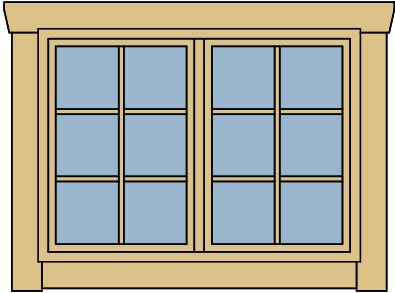

HEDEN 70 MM TIMMER
PLOCKLISTA
TIMMER

ANTAL BLAD (2)	BLAD NR 2
HANDLAGGARE AL	PROJEKTNUMMER HEDEN
DATUM 03/03/23	SENASTE ANDRING Ändringsdatum
Skala	

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

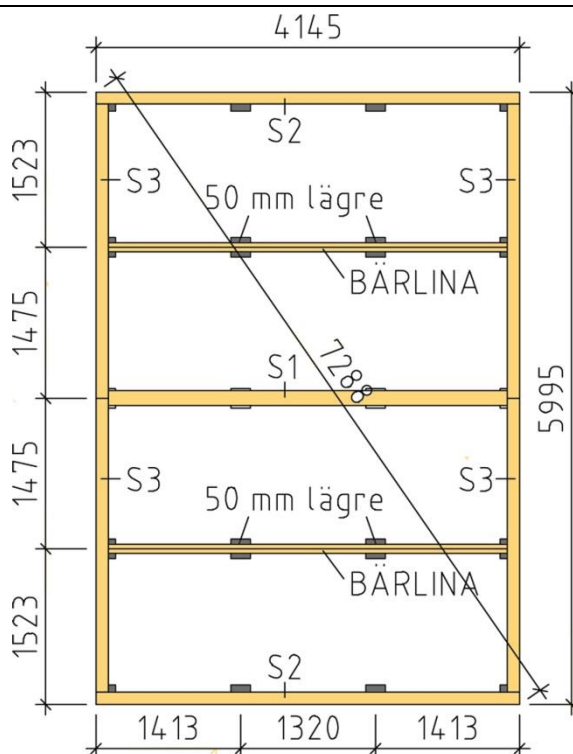


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

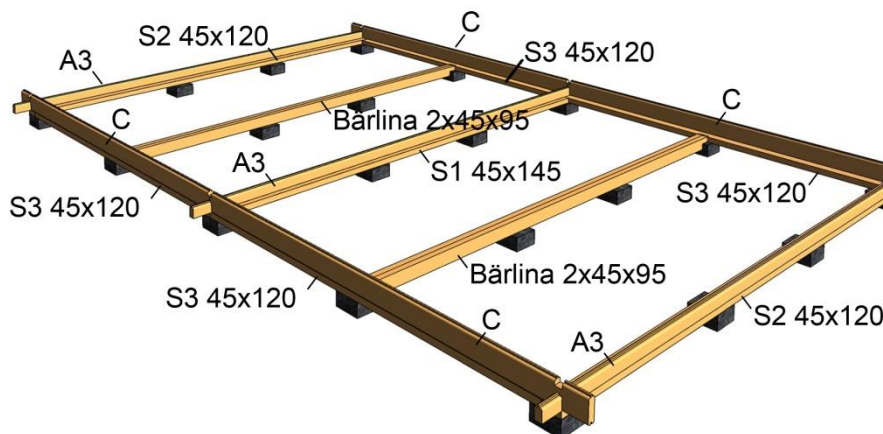

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

OBS! Gavelspetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2,3. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida omnocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.

Fig.1

Gavel vänster

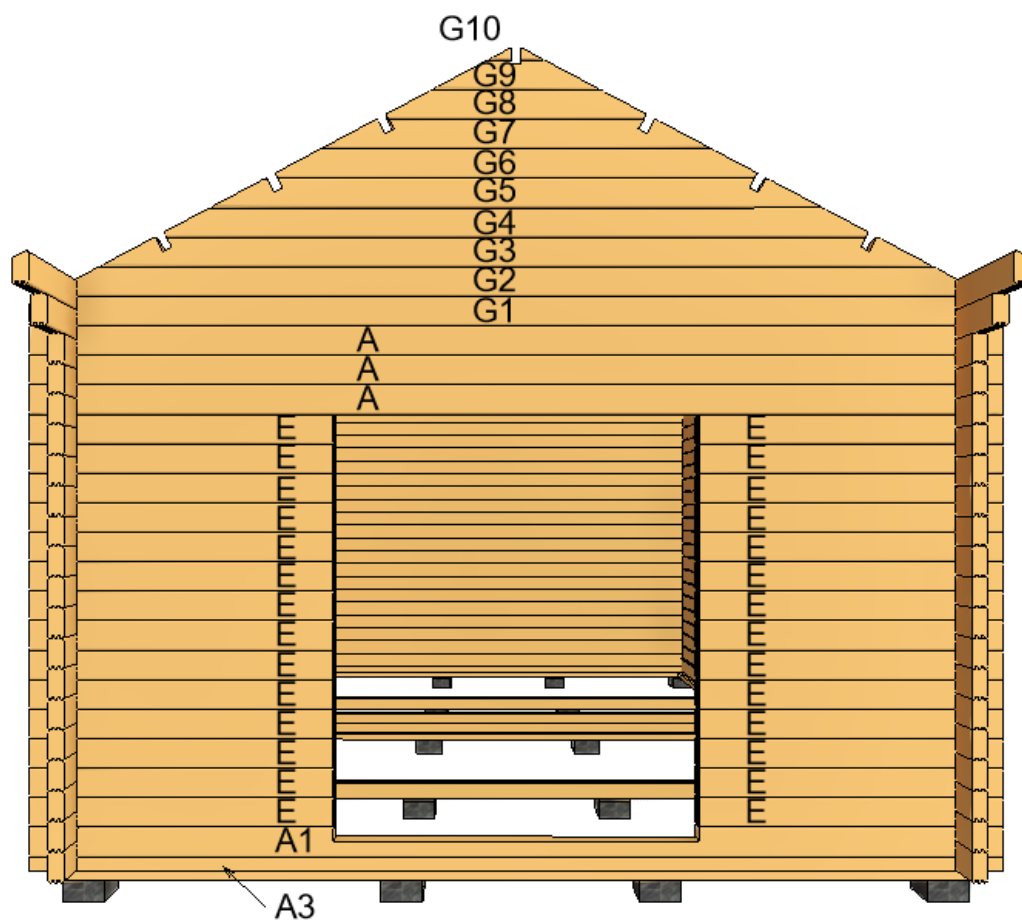


Fig.2

Mellanvägg



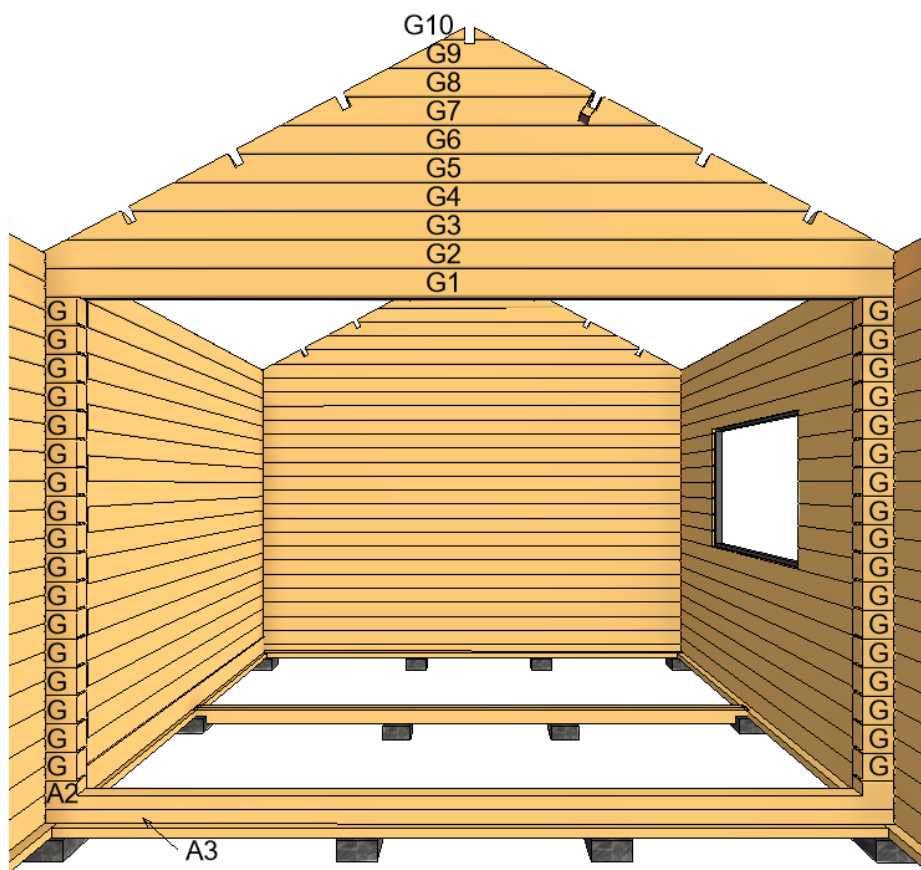


Fig.3


Gavel höger

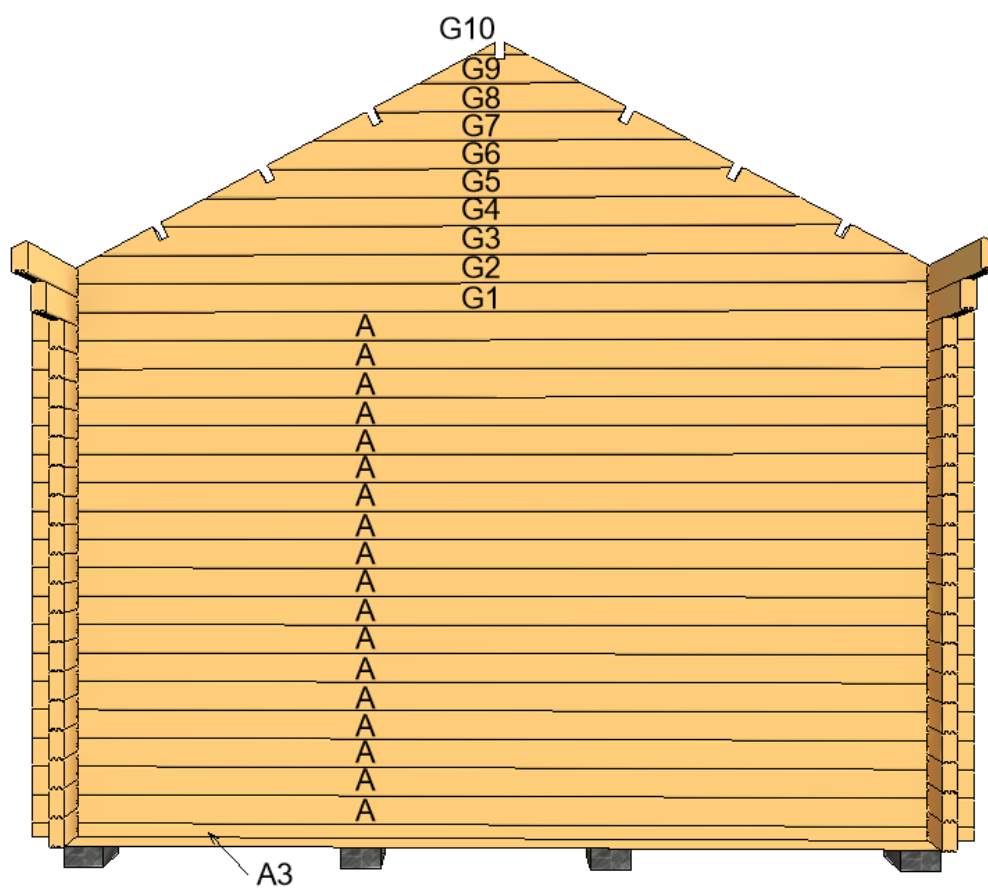

Baksida

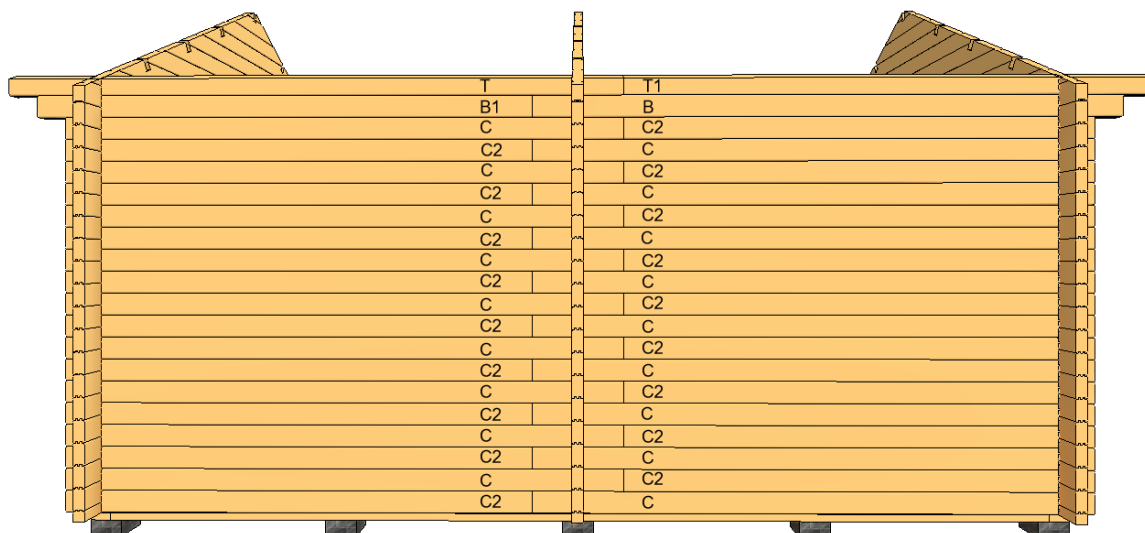



Framsida

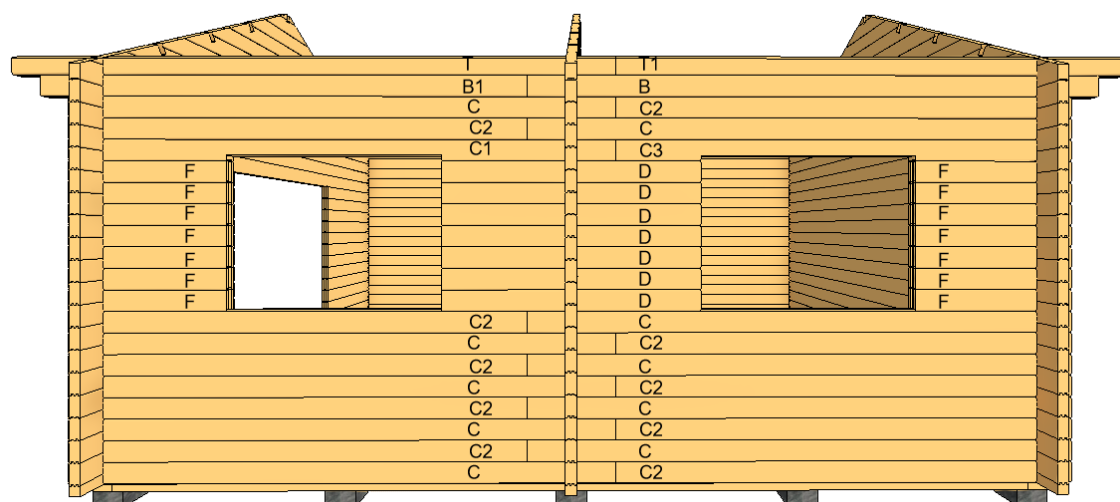


Tak

Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

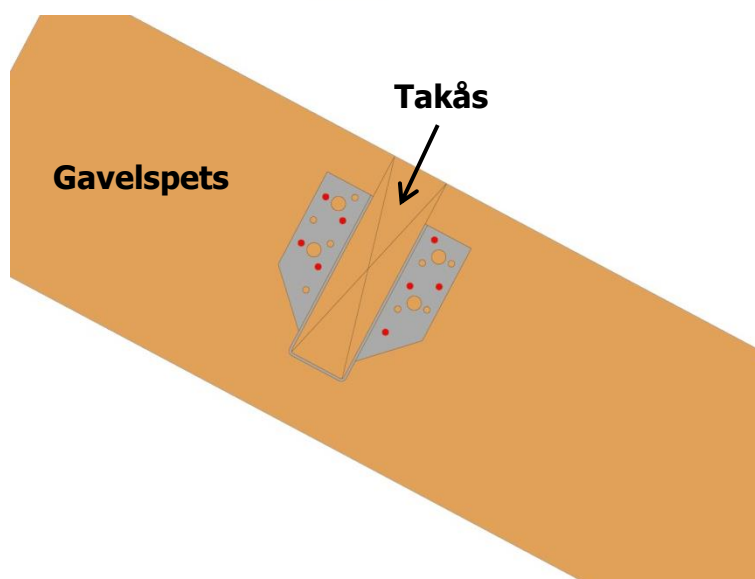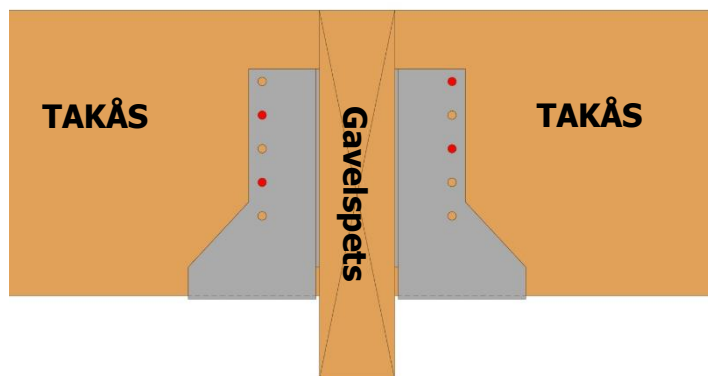

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggen.

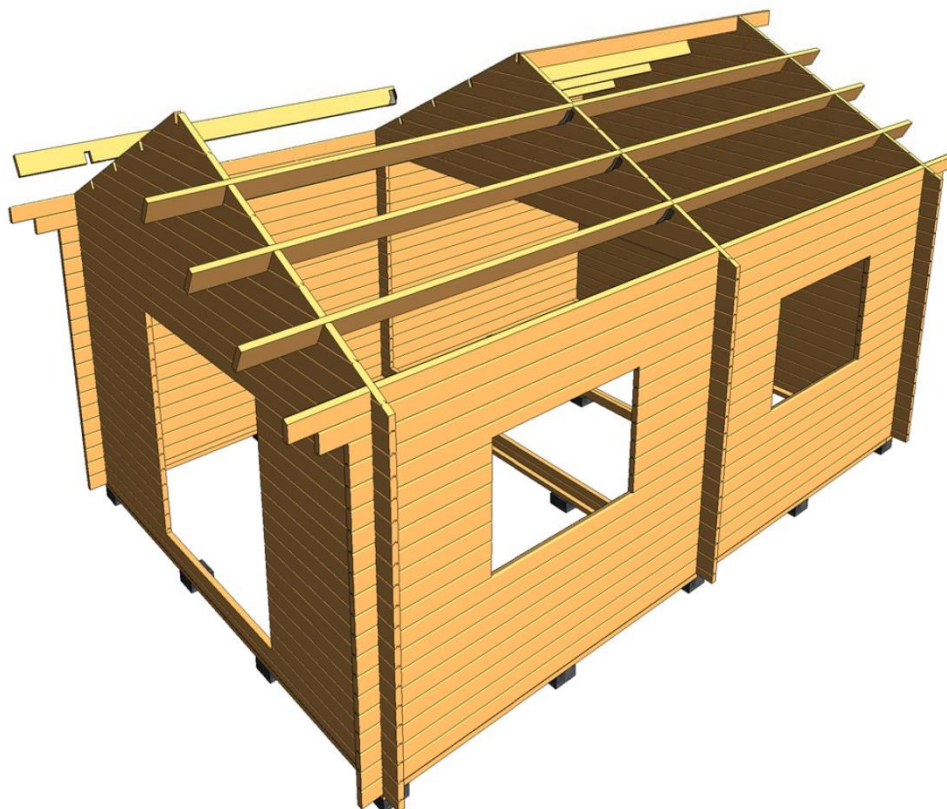


Montera taket.
Lägg brädorna med finsidan inåt.

OBS! Takpaketen är märkta "golv" på etiketten

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

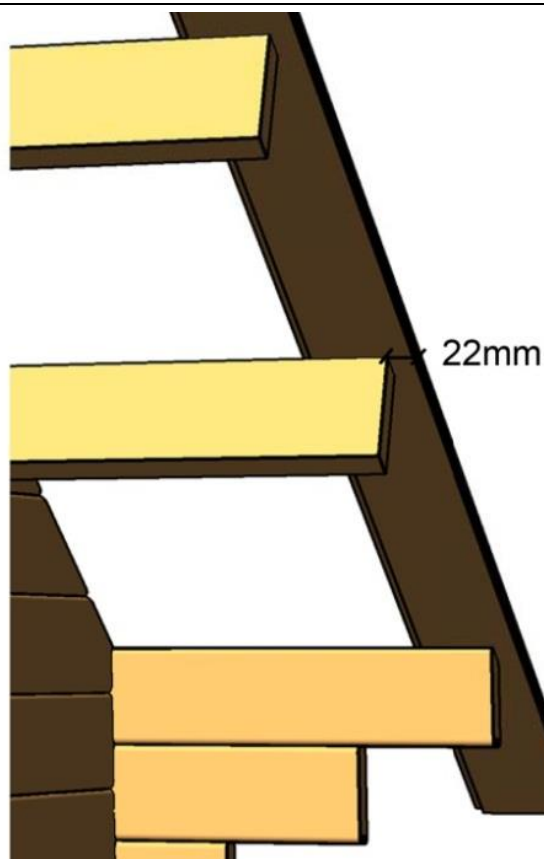

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.



Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

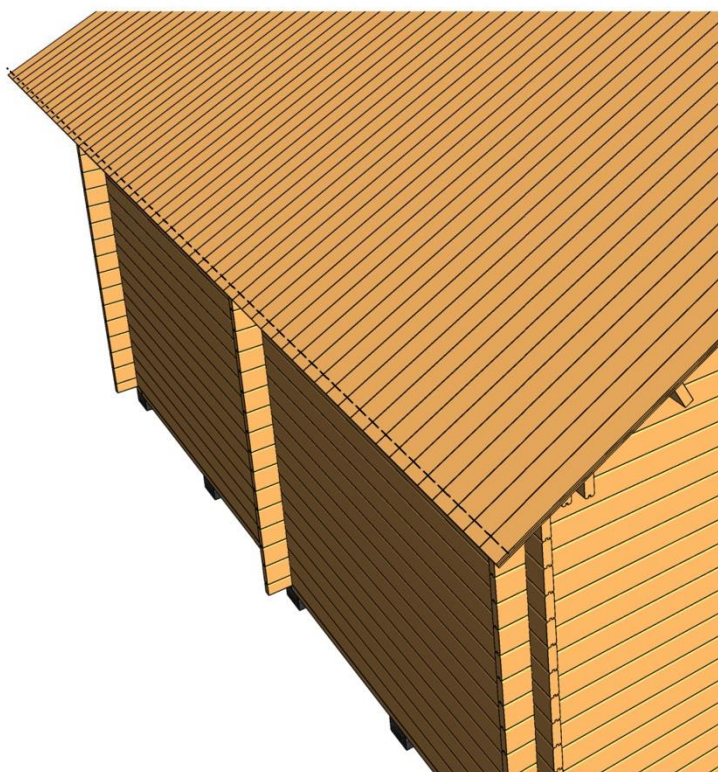

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

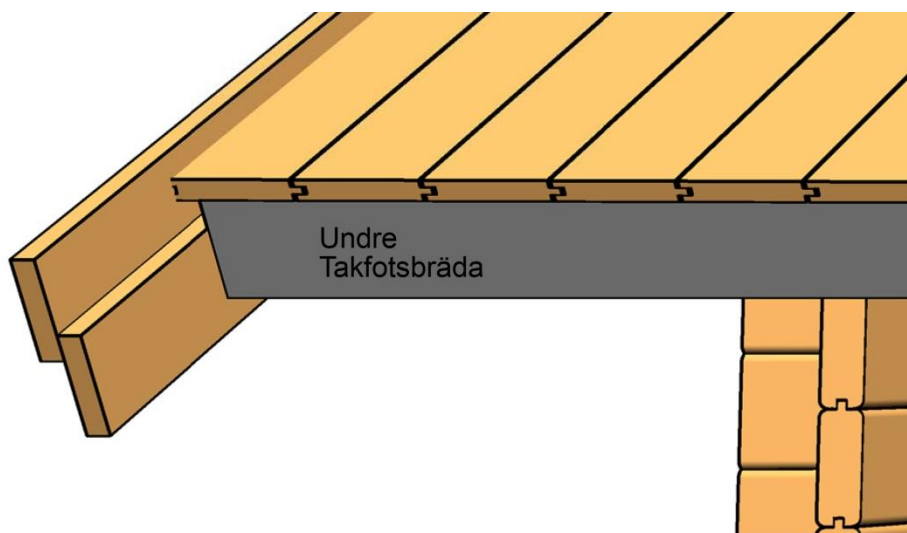

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbrädorna och såga.

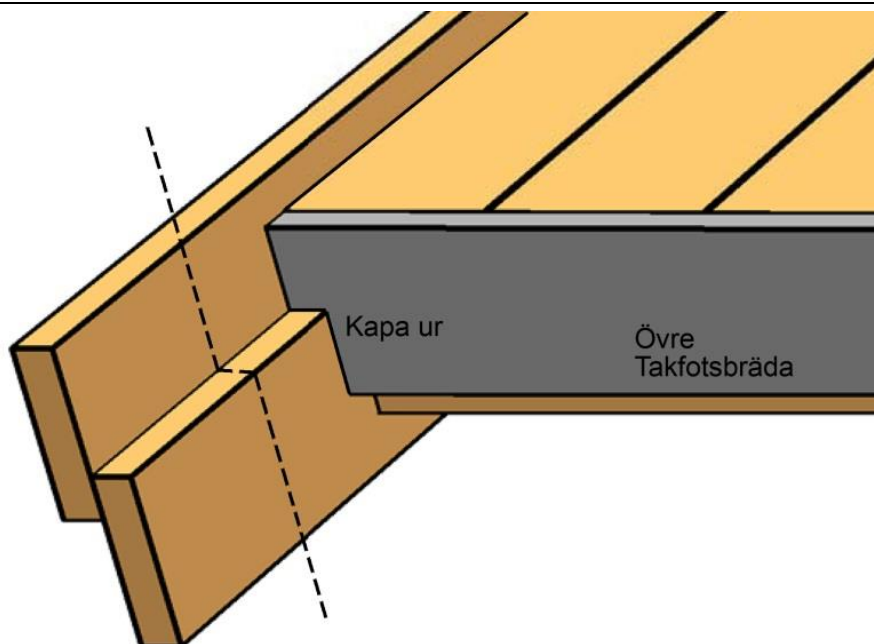

Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsar som bilden visar.

Vill man isolera så monteras golvåsar c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsar snett ner i syll/bärlina med 2st spik/skruv i varje ände.



Dörrar

Kapa innerlist och foder enligt kapschemat på plocklistan. Skruva ihop dörrkarmen med medföljande skruv och montera innerlisten runt karmen.


**Dörrar och fönster**

Kapa till 2st gåt till varje dörr-/fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20- 30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de ligger med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåten.

Montera porten före golvet läggs.

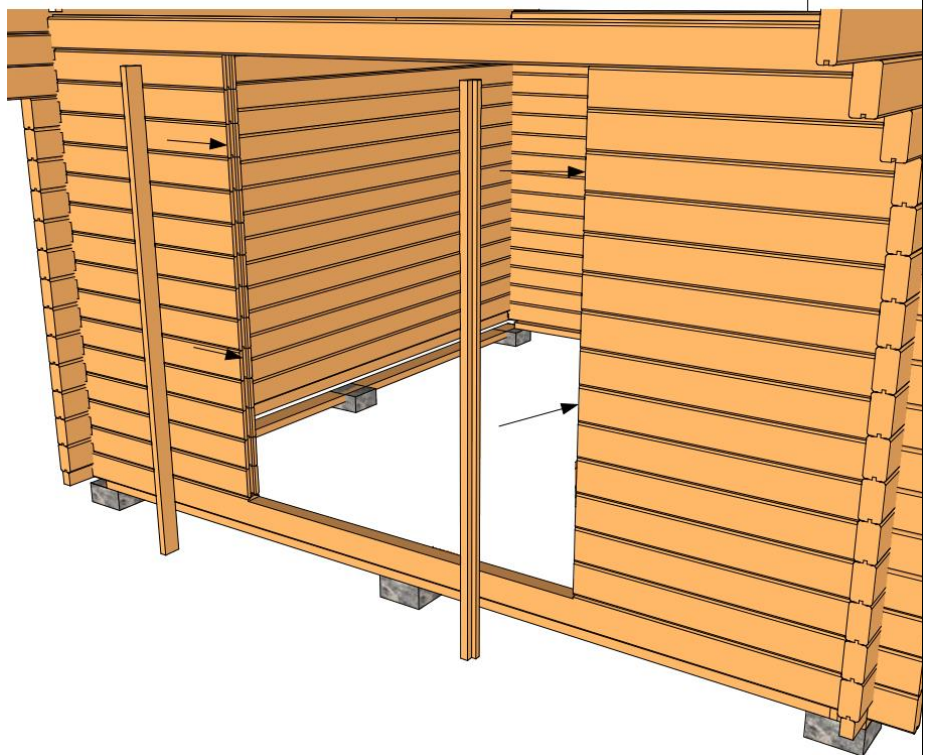

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbräderna.

Till sist, montera golvlisten.

