

Montering av Baseco trägolv på golvvärme

Innan du påbörjarläggning av ett Basecogolv finns det några saker som är bra att veta. Alla våra trägolv kan läggas på golvvärme. Massiva golv skruvas fast i underlaget, medan parkettgolv med klickfog läggs flytande.

Öppna inte emballeringen på golvbuntarna förrän det är dags att lägga golvet. Golvet bör förvaras i öppnade förpackningar i cirka två dygn i samma lokal för att uppnå rätt temperatur. Enligt branschregler ska luftfuktigheten (RF) i lokalen ligga mellan 30–60 % vid 20 °C för att förebygga eventuella skador.

Lägg alltid en ålderbeständig ångspärr vid läggning på golvvärme. Träreglar, glespanel, träskivor m.m. ska ha en fuktkvot på max. 9,5 %. Golven läggs normalt i motsatt läggriktning från golvvärmeslingorna. Var försiktig med användning av golvvärmens (öka stegvis) de första tre veckorna, då träet behöver tid att anpassa sig till golvvärmens. Det kan bli något större krympsprungor under eldningssäsongen. Temperaturen i trägolvet bör inte överstiga 27 °C, detta gäller även under mattor och annat som kan täcka golvet. För elektriska golvvärmesystem gäller max 60 W/m².

Vid skruvning i betong ska slingorna ligga längst ned på markisoleringen, under cirka 100 mm betong. Skruva inte i betongen om golvvärmeslingorna är monterade på armeringsmattan mitt i betongen. Den som monterar golven ansvarar för att inte golvvärmesystemet skadas.

Vid skyddstäckning av golvet under pågående arbete får inte tejp användas direkt på golvet.


Följ monteringsinstruktionerna nedan och lycka till med ditt projekt!




GOLVVÄRMESLINGOR I SPÅRAD SPÅNSKIVA ELLER GLESPANEL

På glespanel och spårad spånskiva läggs massiva trägol i tjocklek 20–30 mm, tvärs över golvvärmeslingornas läggriktning. På spårad spånskiva kan även 14 mm tjocka trägol läggas under förutsättning att golvet även där läggs tvärs över golvvärmeslingornas läggriktning.

1. Lägg först 0,2 mm åldersbeständig plastfolie som läggs omlott med 20 cm, tejpa skarven med åldersbeständig tätningstejp.
2. Lägg därefter grålumppapp som läggs kant i kant, skarven tejpas. Märk gärna ut på golvappen var golvvärmeslingorna ligger för att undvika skador (skruvning sker i spånskivan mellan slingorna).
3. Golvet monteras tvärs över golvvärmeslingornas läggriktning. Massiva trägol skruvas i glespanel/spånskiva med cc400 mellan skruvarna. Var noggrann att inte skruva i värmeslingorna. Använd Basecos skruvar och följ våra monteringsanvisning som du hittar **här**.
4. Parkettgolv 15 mm med klicksystem läggs flytande utan skruvning. Följ vår monteringsanvisning **här**.

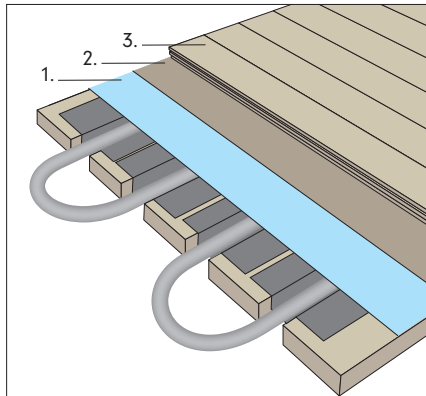

Golvvärmeslingor i glespanel.

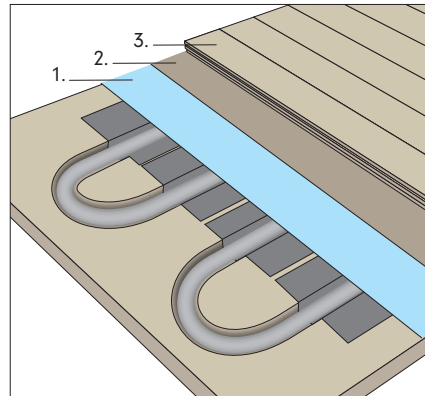

Golvvärmeslingor i spårad spånskiva.



GOLVVÄRMESLINGOR INGJUTET I BETONG

Vidläggning av parkettgolv

Parkettgolv 15 mm med klicksystem läggs flytande utan skruvning.

1. På betonggolvet, lägg först 0,2 mm åldersbeständig plastfolie som läggs omlott med 20 cm, tejpa skarven med åldersbeständig tätningstejp.
2. Lägg därefter grålumpapp som läggs kant i kant, skarven tejpas.
3. Montera därefter parkettgolvet enligt vår monteringsanvisning [här](#).


Vidläggning av massivt trägolv

Golvvärmeslingorna ligger normalt sett längst ner mot isoleringen under betongen, där betongen är minst 10 cm tjock. Massiva trägolv 20–30 mm kan i dessa fall skruvas direkt i betongen. Se till att kontrollera hur djupt slangarna är placerade, Basecos skruv går ner 30 mm i betongen.


Obs! Om golvvärmeslingorna ligger monterade högre upp i plattan kan du inte skruva golvet i betongen. Den som monterar golvet ansvarar för att ingjutna installationer ej skadas.

1. På betonggolvet, lägg först 0,2 mm åldersbeständig plastfolie som läggs omlott med 20 cm, tejpa skarven med åldersbeständig tätningstejp.
2. Lägg därefter Basecos gummiremsor under golvet: på cc300 för 20 mm golv och cc600 för 25/30 mm golv.
3. Följ därefter Basecos monteringsanvisning [här](#).

Obs! Testa betongkvaliteten först! Skruva fast en liten provbit i betongen. Bryt loss brädan med en kofot, sitter skruvarna kvar är betongkvaliteten ok. Om skruvarna lossnar är betongen av för dålig kvalitet för direktskruvning.

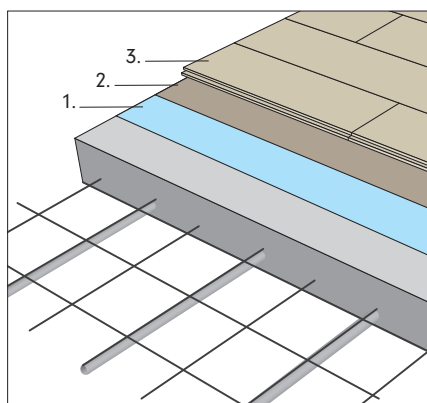

Läggning av parkettgolv.

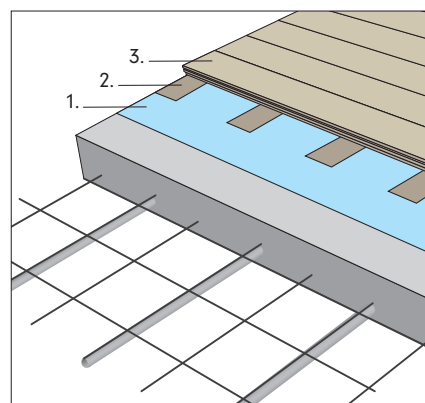

Läggning av massivt trägolv.

