

Monteringsanvisning

Stensund Stuga 30m² med loft



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Stensund stuga 30m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm , ca 1250st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 350st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 40st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st

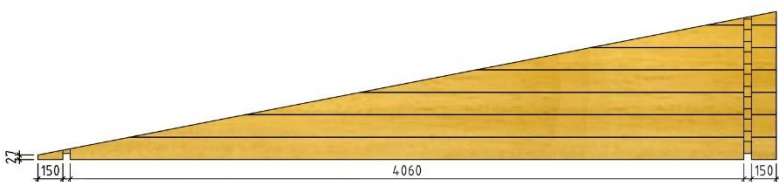













Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Stege. Skruv 5x100mm, ca 40st

PKT. NR.

Stensund stuga 30m² med loft

Plocklista v1.1
45x145 Knuttimmer
Stomme

☐		G7 - 450 1st G6 - 1150 1st G5 - 1850 1st G4 - 2550 1st G3 - 3250 1st G2 - 3900 1st G1 - 4450 1st GAVELSPETS 2ST	☐
☐		T - 5302.5mm 2st	☐
☐		T1 - 2797.5mm 2st	☐
☐		A - 5152.5mm 2st	☐
☐		B - 5002.5mm 18st	☐
☐		B1 - 5002.5mm 1st	☐
☐		B2 - 5002.5mm 1st	☐
☐		C - 4450mm 6st + 1st reserv	☐
☐		C1 - 4450mm 22st	☐
☐		C2 - 4450mm 1st	☐
☐		C3 - 4450mm 2st	☐
☐		C4 - 4450mm 1st	☐
☐		D - 3970mm 5st	☐
☐		E - 2670mm 17st	☐
☐		E1 - 2670mm 1st	☐
☐		E2 - 2670mm 1st	☐
☐		F - 2647.5mm 2st	☐
☐		H - 2638mm 14st	☐
☐		I - 2505mm 14st	☐
☐		J - 2497.5mm 14st	☐
☐		J1 - 2497.5mm 1st	☐
☐		J2 - 2497.5mm 2st	☐
☐		J3 - 2497.5mm 2st	☐

Stensund stuga 30m ² med loft		Plocklista v1.1 45x145 Knuttimmer Stomme	
PKT. NR.			
☐		J4 - 2497.5mm 1st	☐
☐		K - 1875mm 1st	☐
☐		L - 1645mm 5st	☐
☐		M - 1423mm 5st	☐
☐		N - 1376mm 19st	☐
☐		O - 1045mm 14st	☐
☐		P - 820mm 14st	☐
☐		Q - 392mm 19st	☐
☐		R - 345mm 14st	☐
☐		S - 290mm 25st	☐
☐		S1 - 290mm 1st	☐
☐		S2 - 290mm 1st	☐
☐		C5 - 4450mm 1st	☐
☐		C6 - 4450mm 1st	☐

Stensund stuga 30m² med loft

Plocklista v1.2
REGEL, TAK, GOLV

PKT. NR.

REGEL 45x170mm

5098

11°

410

460

TAKÅS - 5098 mm 16st

TAKÅS - 5098mm 2st

GOLVÅS - 4785mm 8st

GOLVÅS - 2280mm 9st

REGEL 45x145mm

REGEL 45x120mm

REGEL 45x95mm

RÅPLAN 22x170mm

RÅPLAN 22x120mm

SYLL S1- 3905mm 1st

SYLL S2- 4145mm 2st

SYLL S3- 4625mm 2st

VAGNSTYCKE TRAPP 2700mm 2st

SYLL S4- 2330mm 2st

BÄRLINA - 3905mm 2st

STEG TRAPP 3000mm 2st

U-LIST ÖPPNING 2500mm 3st

KARM GLASPARTI UPPE - 2313mm 1st

KARM GLASPARTI SIDA - 2035mm 2st

TAKFÖT - 4500mm 4st

VINDSKIVA - 4500mm 5st

TAKFÖT - 3900mm 4st

FÖDER - 4500mm 3st

FÖDER - 4200mm 7st

PKT. NR.

25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

FÄSTREGEL LOFTGOLV 45x45mm

GOLVLIST 18x70mm

DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm

DÖRRFÖDER 22x95mm

SKARVBLECK INKL. SKRUV

GOLV - ca 29m²

GOLV LOFT - ca 10,5m²

TAK - ca 45m²

4.2m 2st

ca 32m

4.5m 2,5st

4.2m 7st

4.2m 1,5st

27st

FUNKISFÖNSTER, 1st

MÄTT: 2400X650mm

SKJUTGLASPARTI INKL. DROPPPLÅT, 1st

MÄTT: 2310X1990mm

FUNKISFÖNSTER, 1st

MÄTT: 650X2035mm

YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st

MÄTT: 890X1990 mm

INNERDÖRR, 1st

MÄTT: 690X1890mm

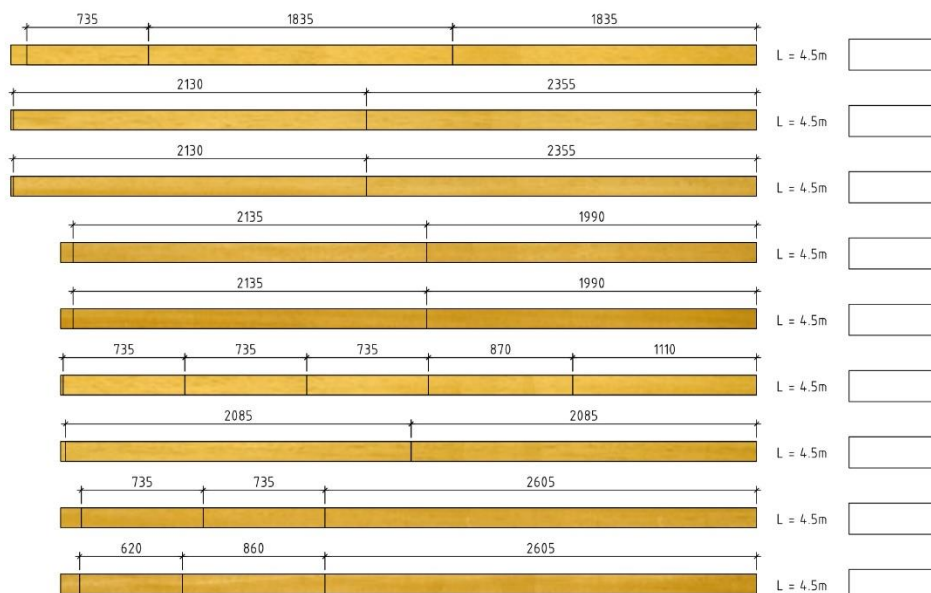
FUNKISFÖNSTER, ENERGI, 2st

MÄTT: 1865X650mm

Stensund stuga 30m² med loft


Plocklista v1.1
DÖRR/FÖNSTER
KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FODER 22x120mm




YTTERDÖRR 890x1890: UPPE - 1110mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 860mm 1st
SKJUTGLASPARTI: UPPE - 2605mm 1st, SIDA - 2135mm 2st, NERE - 2355mm 1st
FÖNSTER 2400x650: UPPE - 2605mm 1st, SIDA - 735mm 2st, NERE - 2355mm 1st
FÖNSTER 1865x650: UPPE - 2085mm 2st, SIDA - 735mm 4st, NERE - 1835mm 2st
FÖNSTER 650x2035: UPPE - 870mm 1st, SIDA - 2130mm 2st, NERE - 620mm 1st

KAPSCHEMA FODER 22x95mm




INNERDÖRR 690x1890: UPPE - 656mm 1st, SIDA - 1970mm 2st

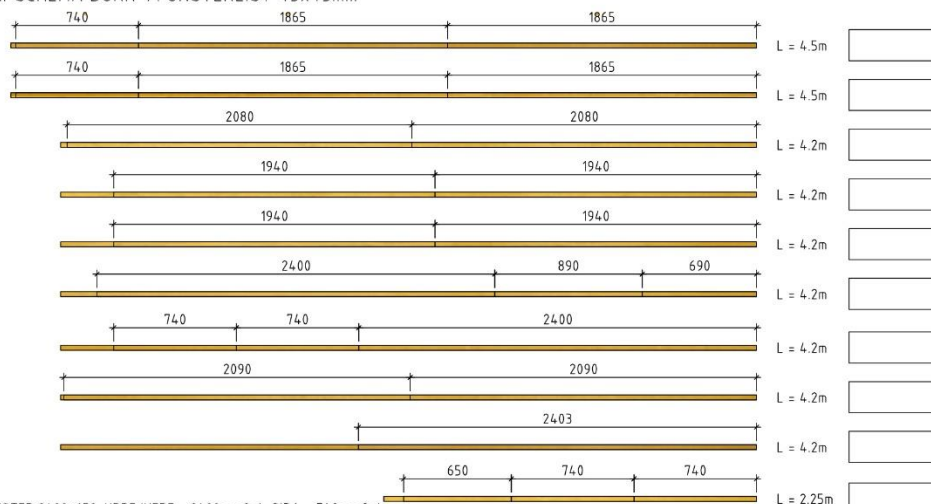KAPSCHEMA DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm



FÖNSTER 2400x650: UPPE/NERE - 2400mm 2st, SIDA - 740mm 2st
FÖNSTER 1865x650: UPPE/NERE - 1865mm 4st, SIDA - 740mm 4st
FÖNSTER 650x2035: UPPE - 650mm 1st, SIDA - 2080mm 2st
INNERDÖRR 690x1890: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 1940mm 2st
YTTERDÖRR 890x1890: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st
GLASPARTI: UPPE - 2403mm 1st, SIDA - 2090mm 2st

KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95



TRAPPSTEG 510mm 9st

Montering

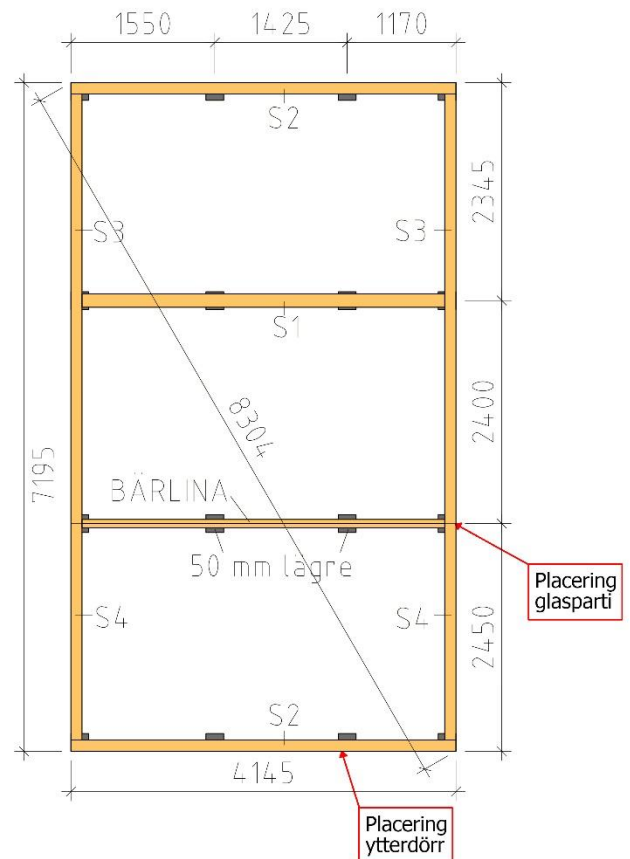
Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.




Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Yttreväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

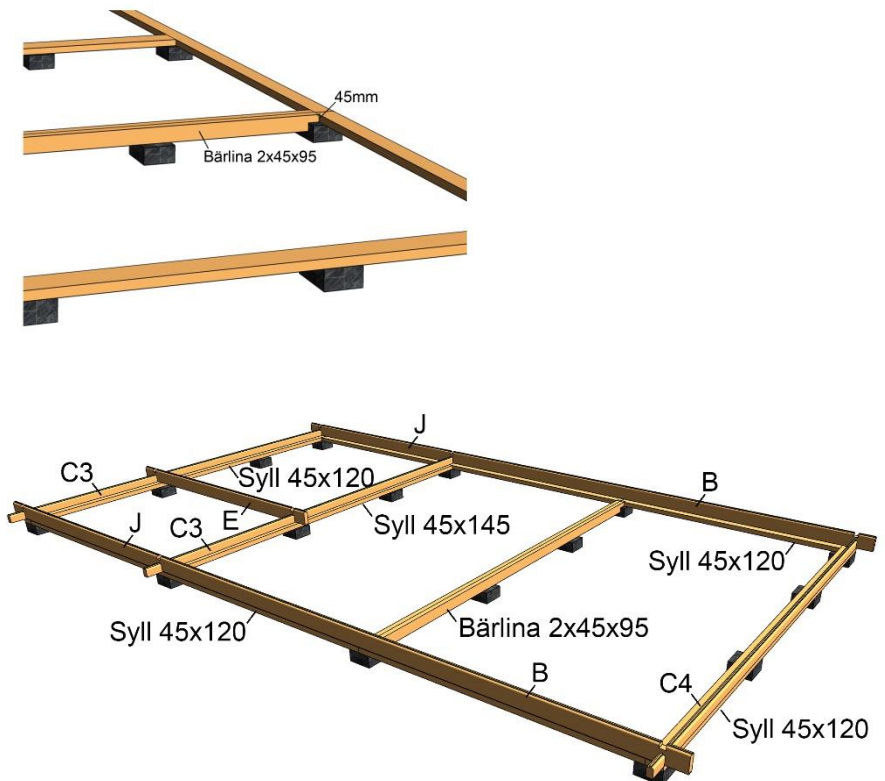OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina



Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarvning i knutar, använd medföljande skarvbleck och ankarskruv enligt bild.

Skarvbleck fästs med 4 skruvar i varje längdskarv. OBS! förborra innan.

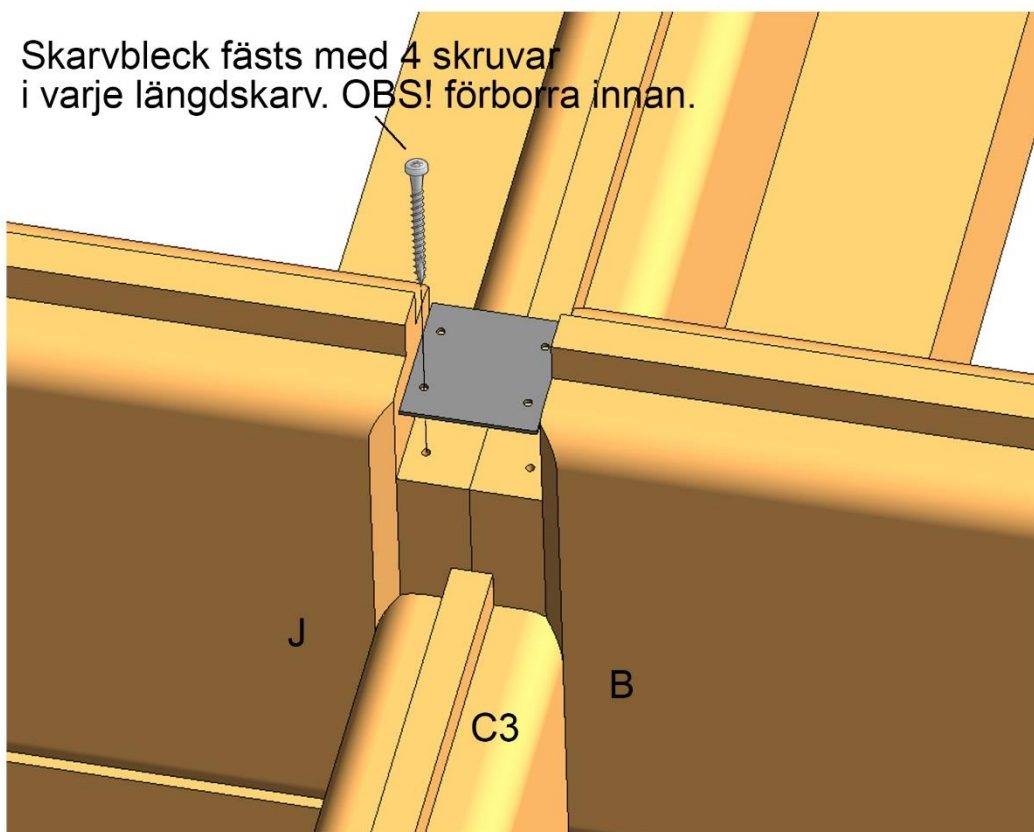


Fig.1

Förborra och skruva fast G7

Gavel vänster

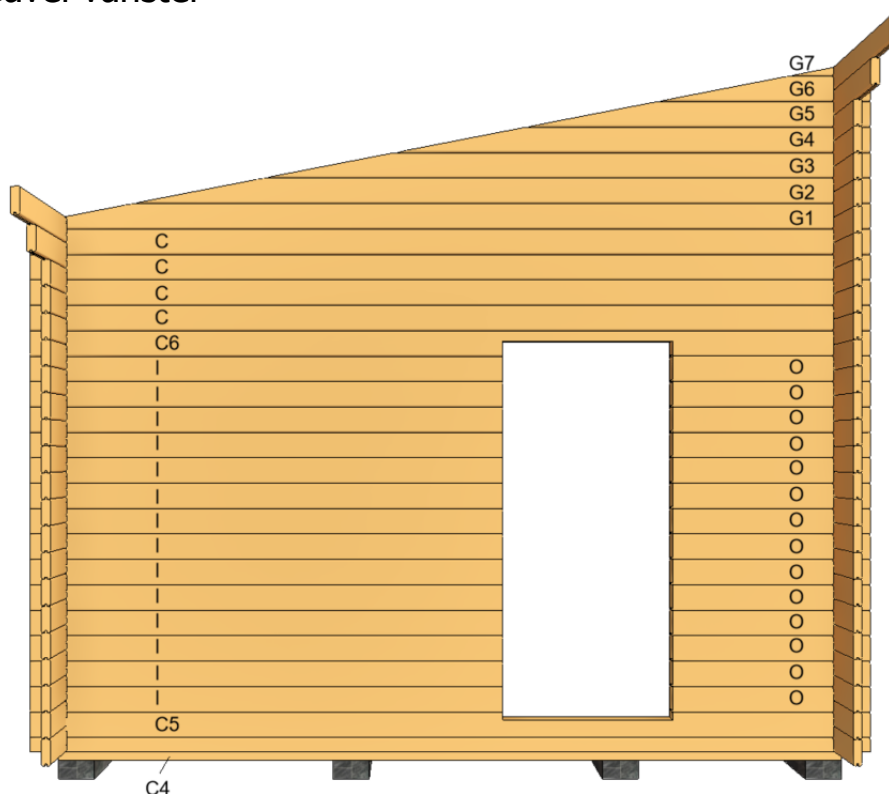


Fig.2

Klyv bort
spont på
översta C1

Förborra och
skruva fast
S1 och S2 så
de sitter på
plats.

Mellanvägg

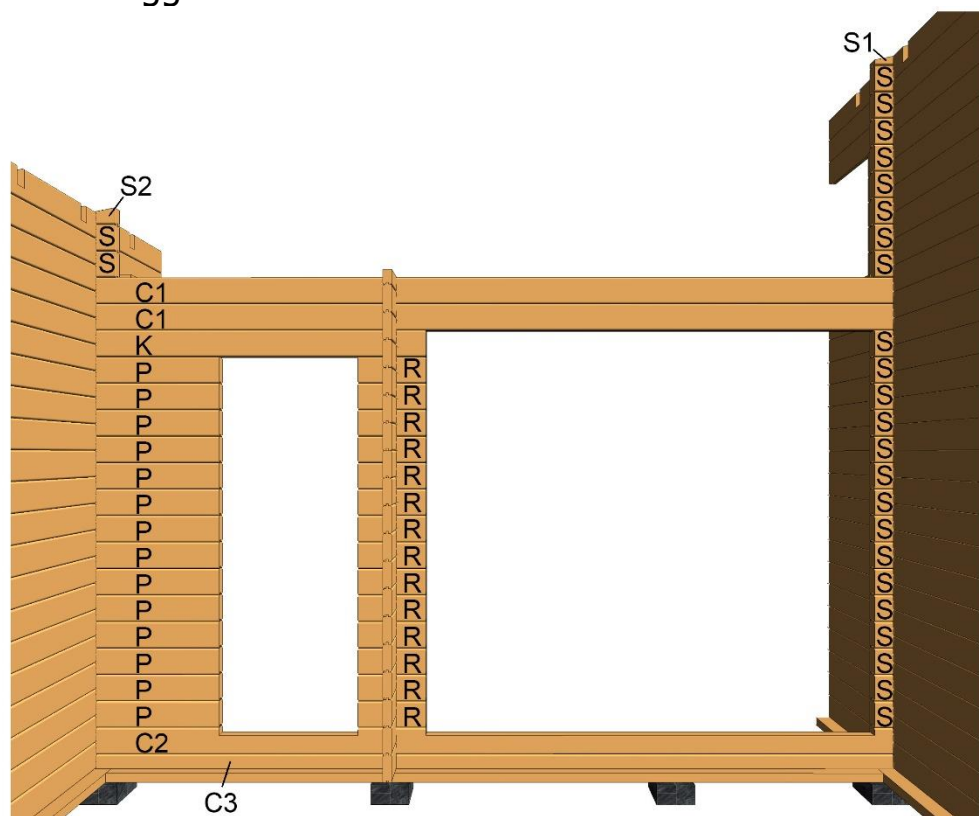


Fig.3

Förborra och
skruva fast
G7

Gavel höger

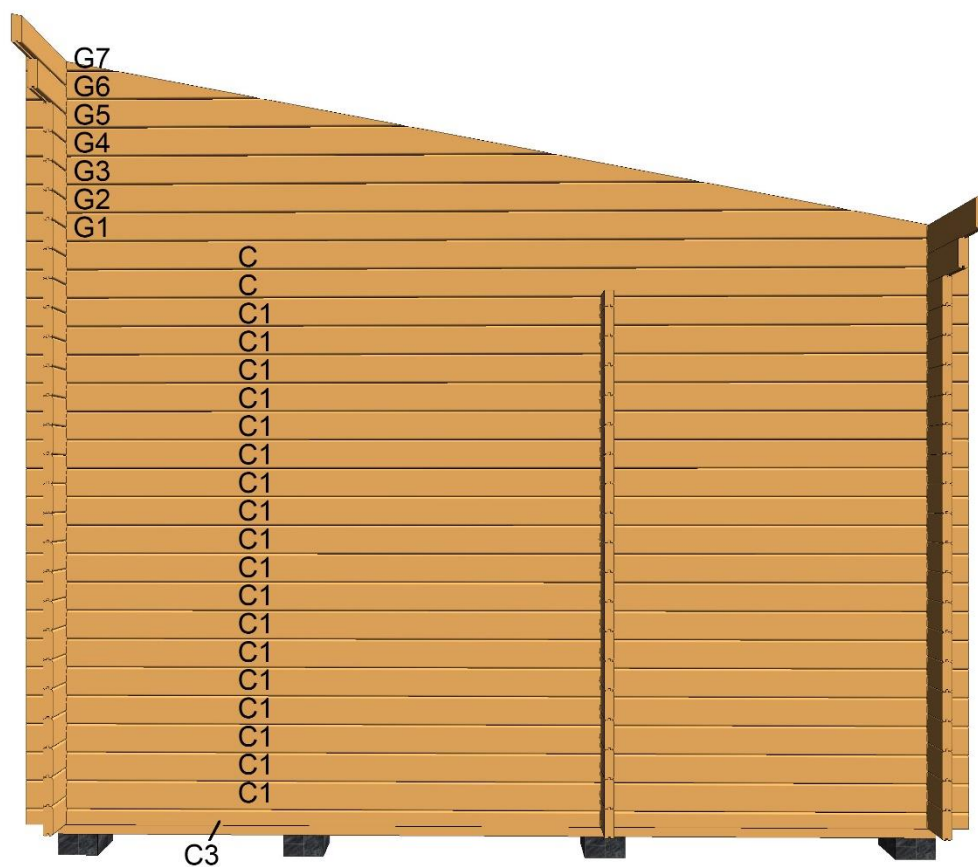



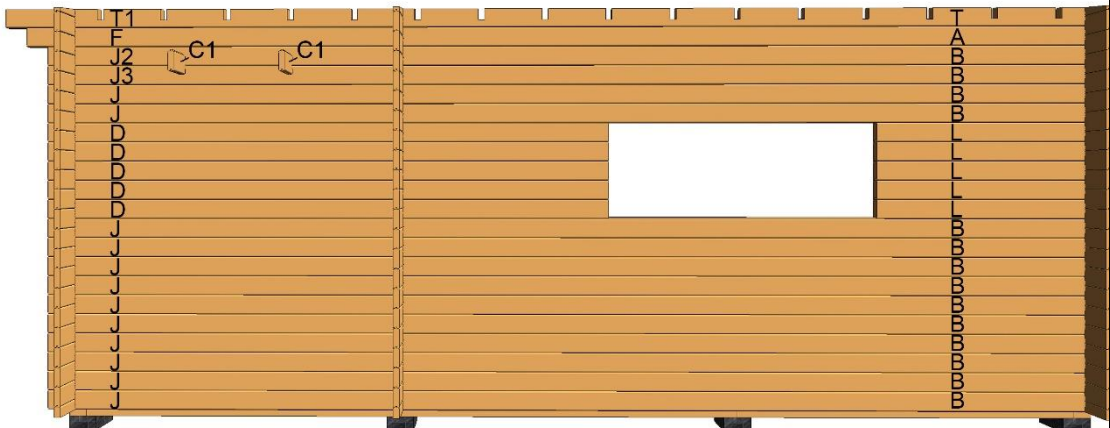
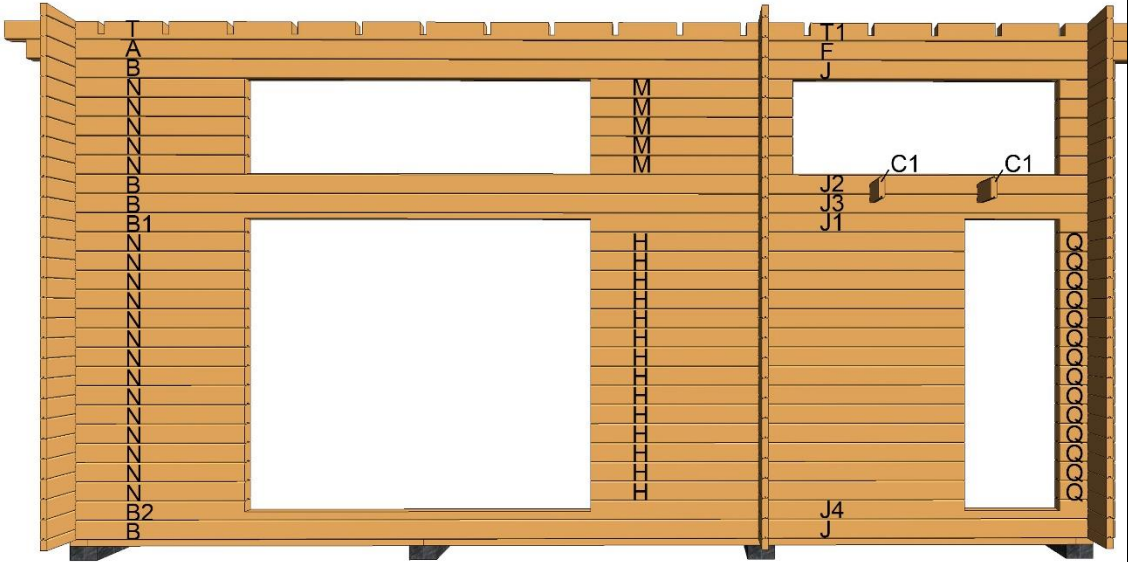
Fig.4	Baksida 
Fig.5	Framsida 

Fig. 6
Sponten tas
bort på C1

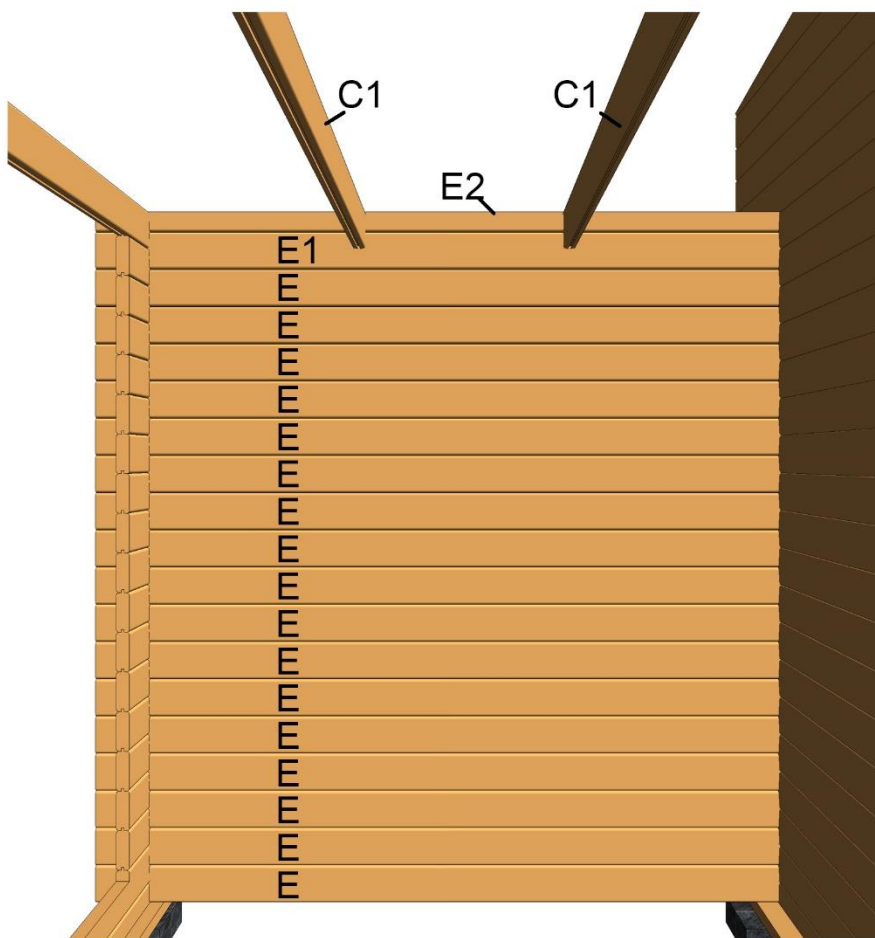
Innervägg



Tak

Lägg i takåsarna i
urtagen.

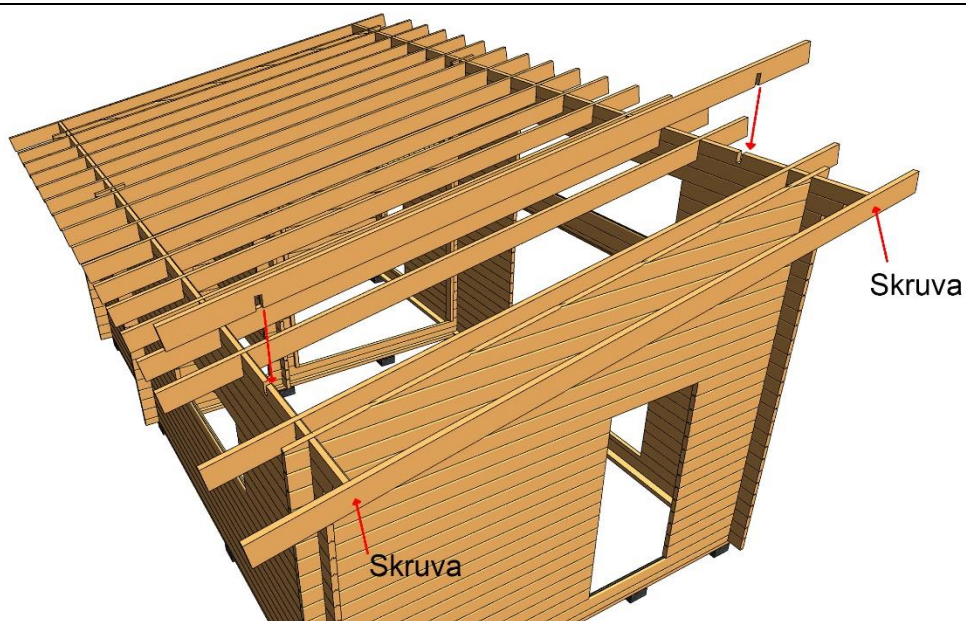Skruva de yttre
takåsarna med
rekommenderad
skruv.




Montera taket.

OBS! Det kan stå "golv" på buntarna.

Lägg brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om.

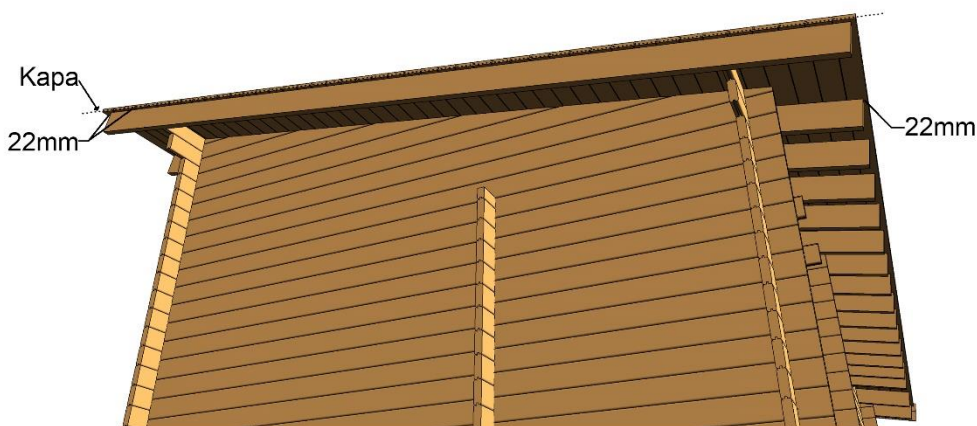
Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.



Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.


Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbrädan extra.

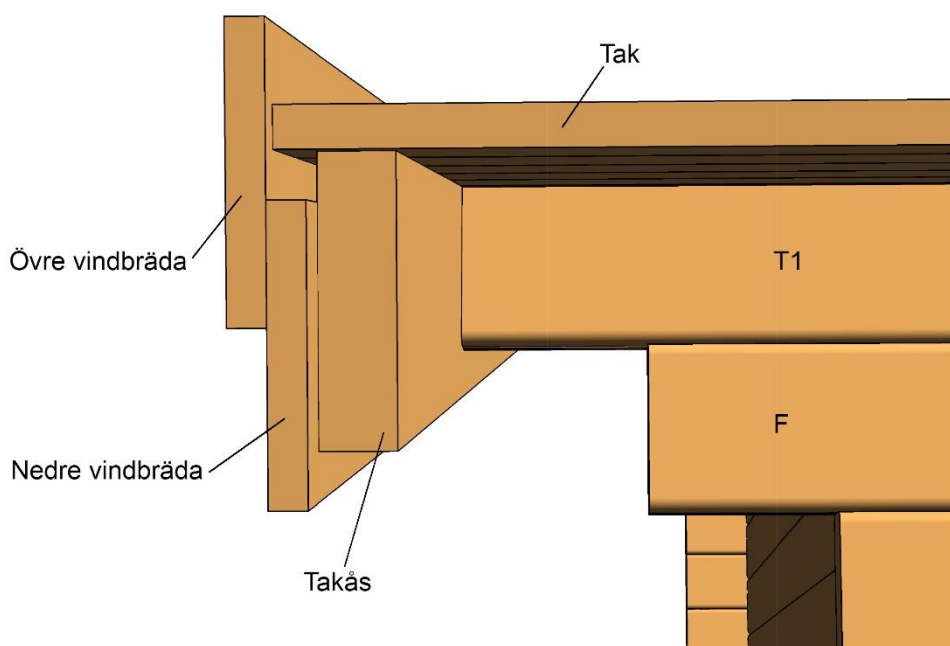Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna.



Kapa till och montera takfotsbrädorna enligt bilden.

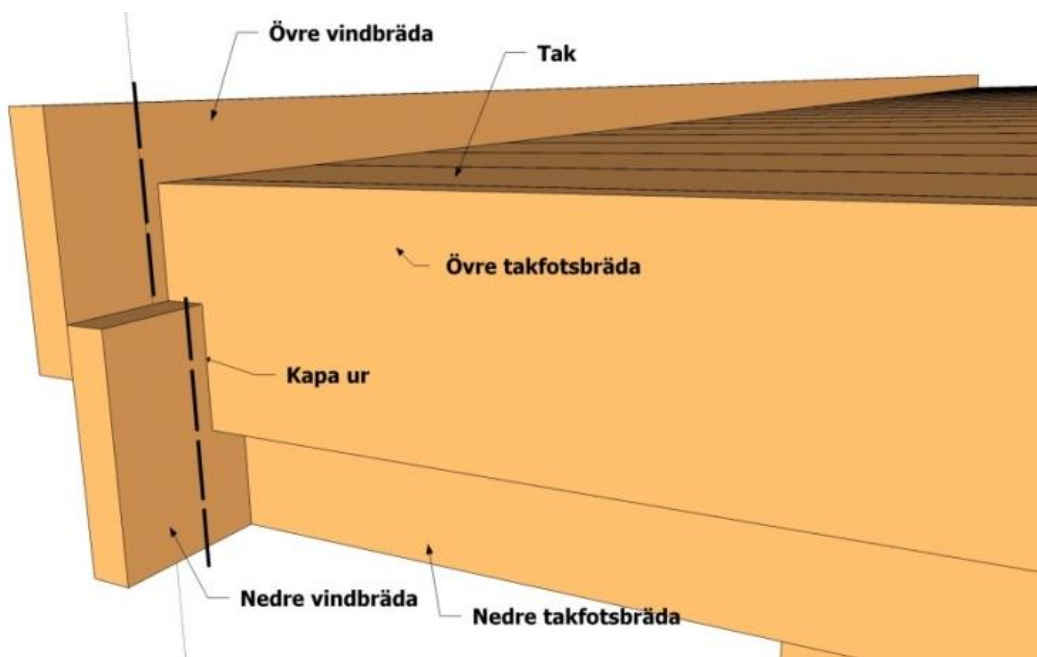Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.




Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under glaspartiet och stående fönstret ca 20mm från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

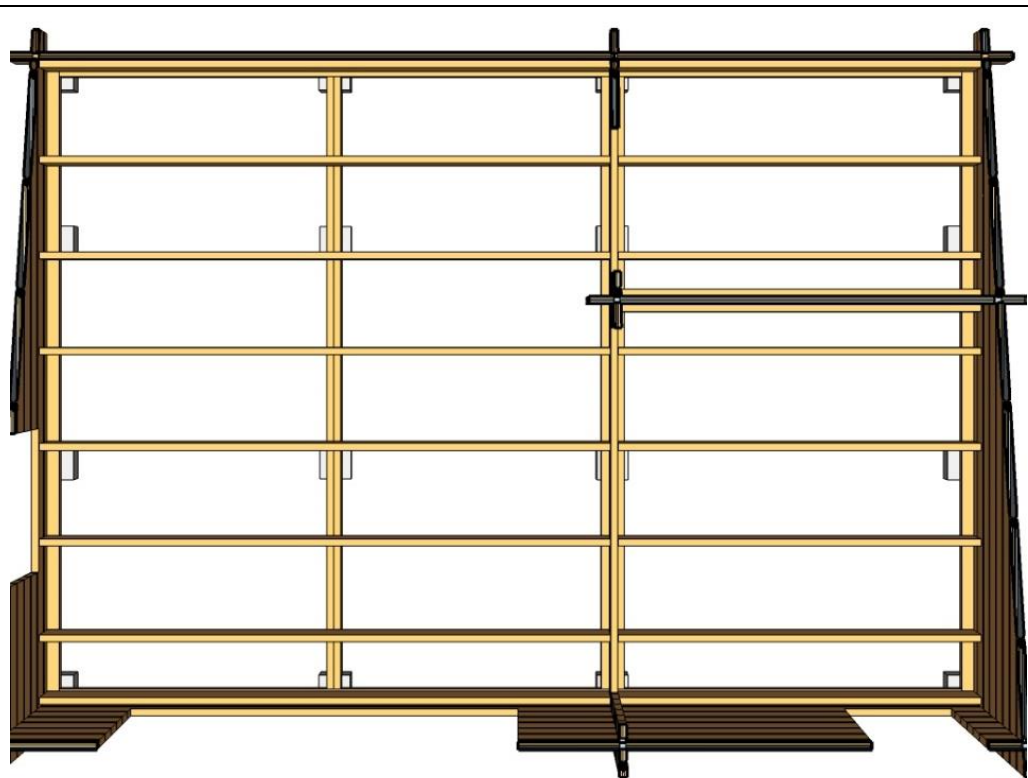Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.



Ytterdörr

Montera ytterdörren före golvet läggs.

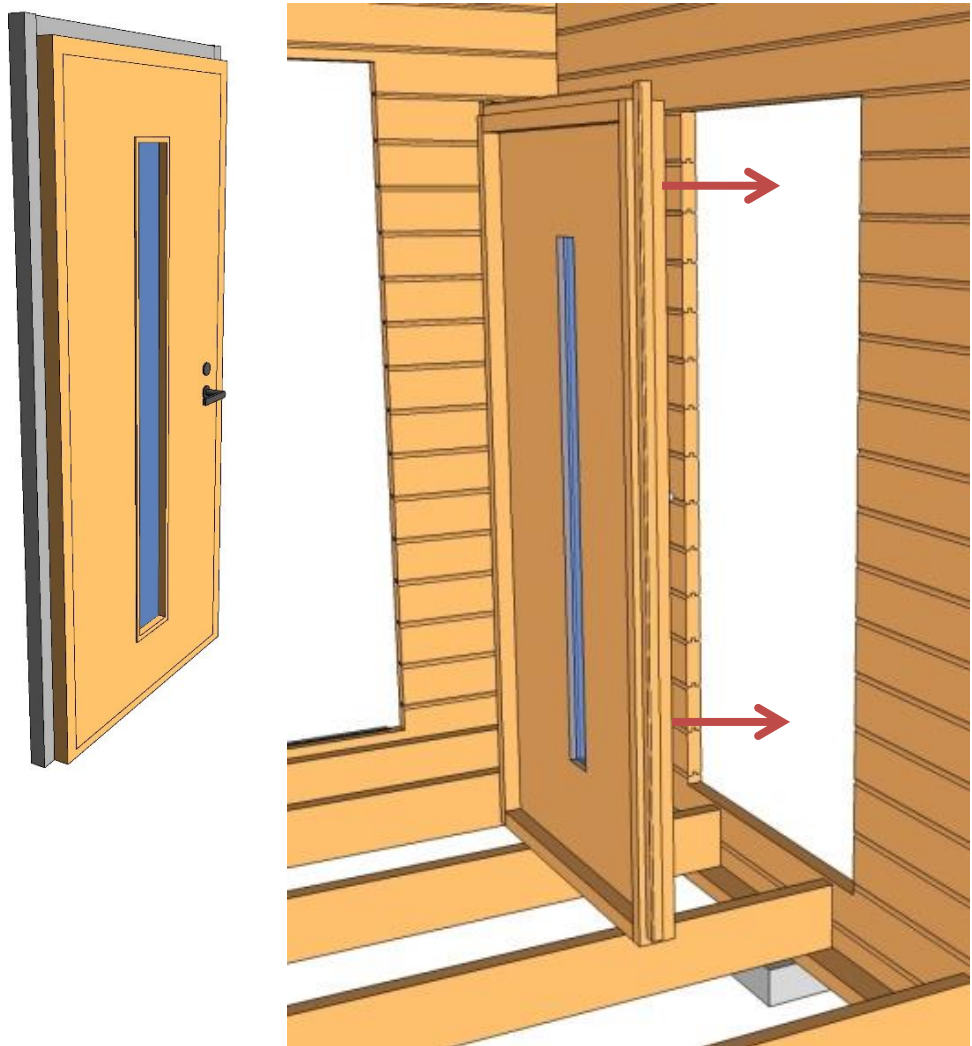
Kapa innerlisten till dörren enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmen enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv.

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.



Kapa till foder enligt kaplistan och montera enligt bilden.

Skruva endast i karmen, ej i väggen.

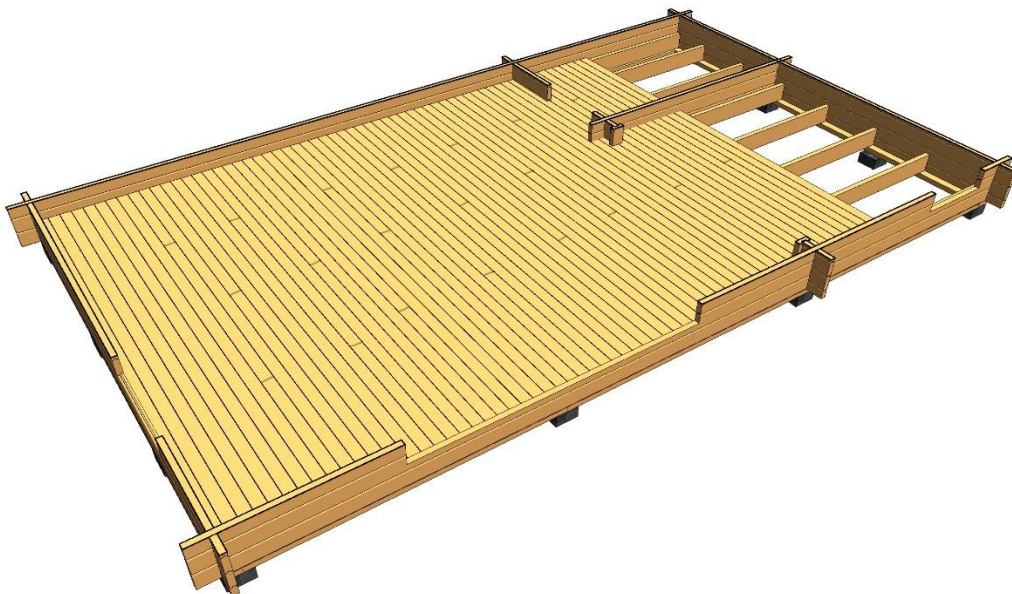


Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.


Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbräderna.


**Golv Loft**

Kapa till och montera fästregel i yttervägg.

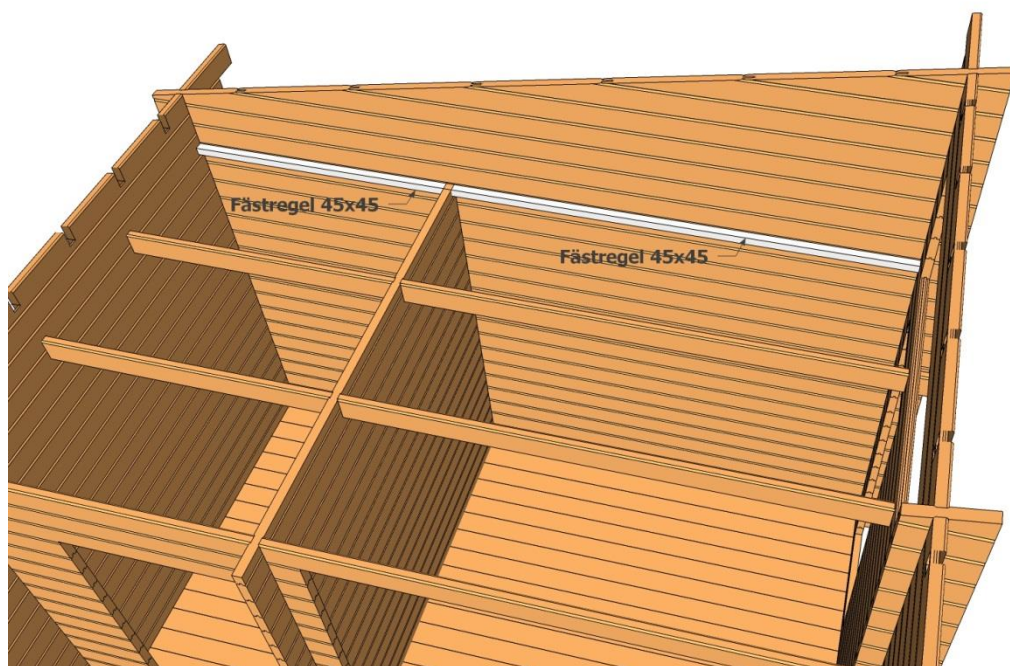
Använd rekommenderad skruv med ca 30cm mellanrum så den sitter stadigt.



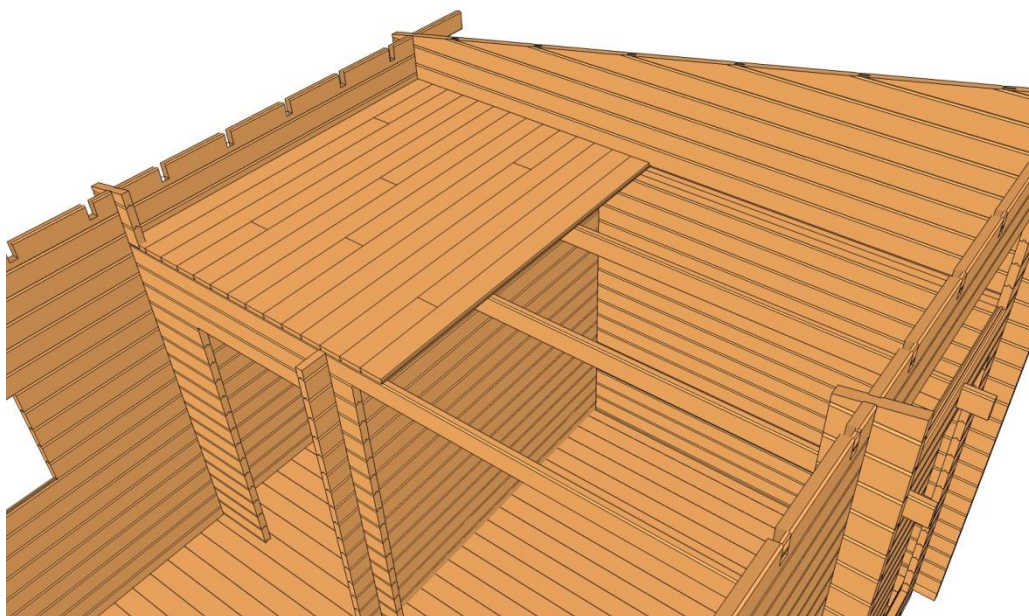Lägg loftgolvet.
Golvet är
ändspontat och
man kan skarva
mellan åsarna för
att minimera spill.



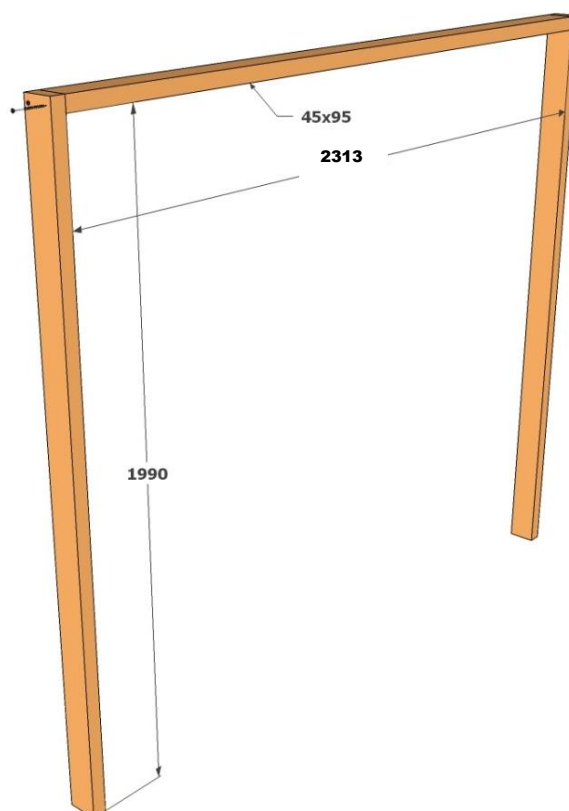
Glasparti
Skruva ihop karmen
enligt bilden.




Kapa till innerlisten enligt mått i kaplistan och montera på karmen.

Listen monteras 45mm in från utsidan av karmen.

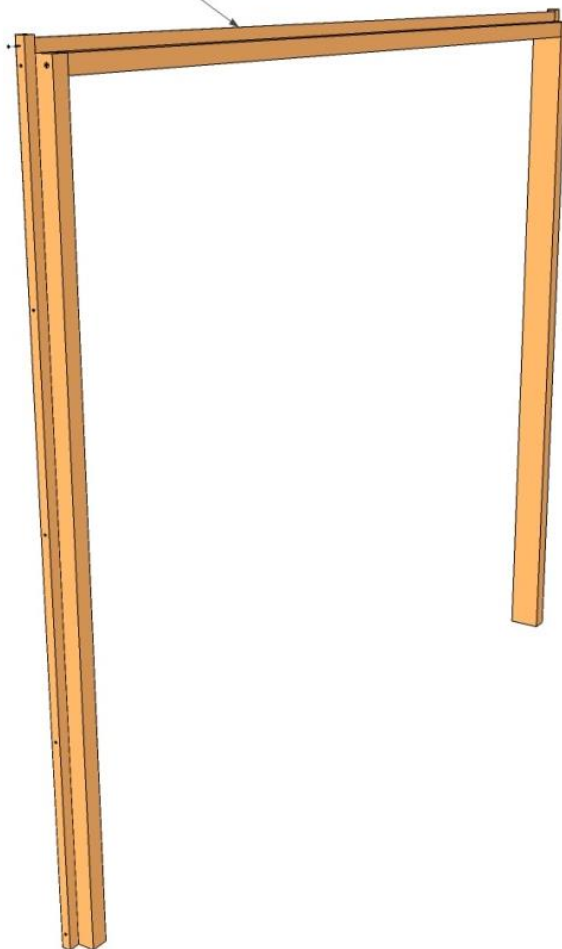
Innerlist



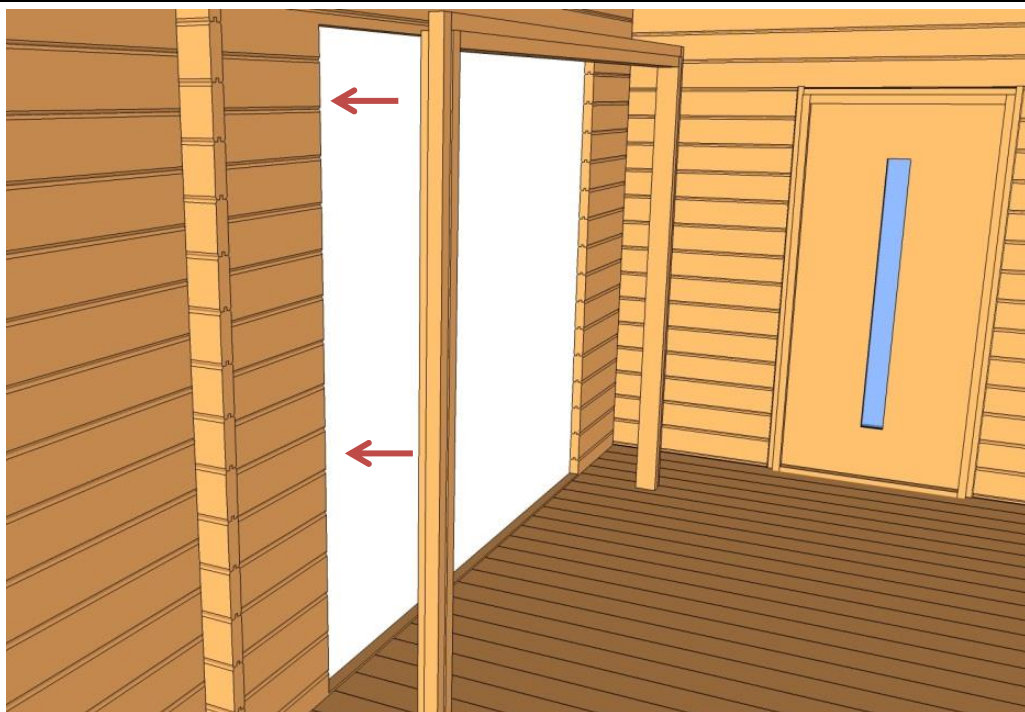
Styr in karmen i öppningen för glaspartiet.



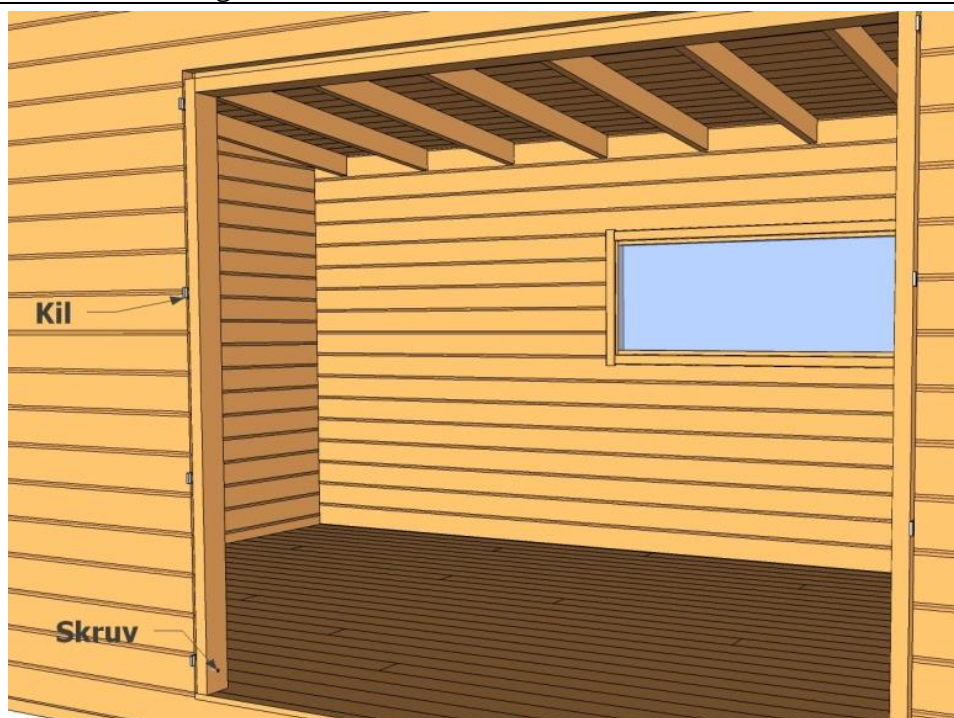Använd träkilar för att centrera och stabilisera ramen. Skruva endast i den nedre väggbrädan.



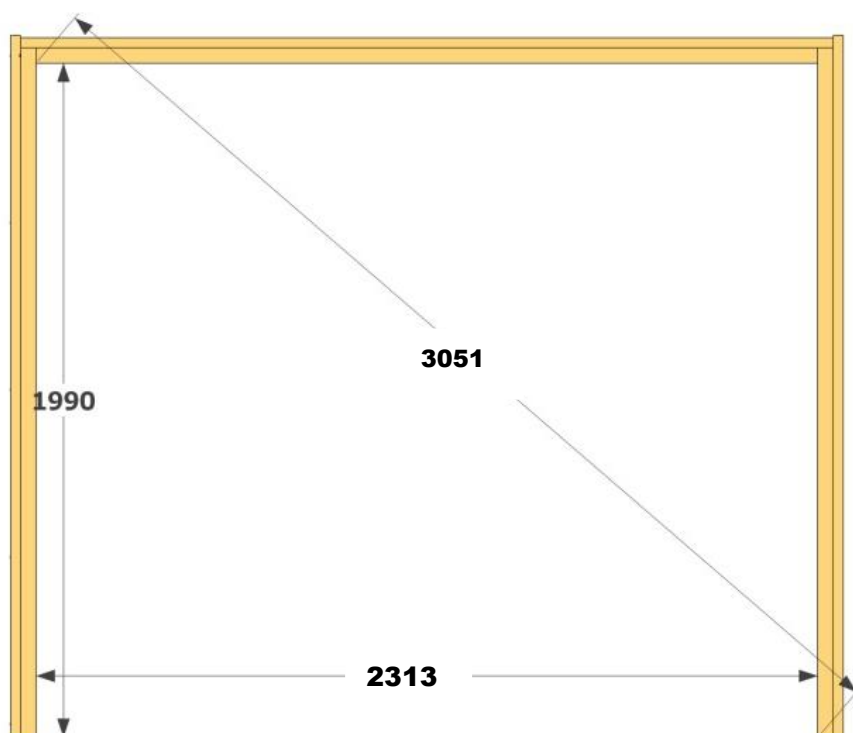Innermåtten när karmen står i sitt läge skall vara enligt bilden.




Montera ytterfodren ca 20mm ut från innerkanten på karmen.

Nedre foderbrädan monteras jäms med golvet.


Skruva enbart i karmen förutom de skruvar som sitter i nedre väggbrädan. Där kan man skruva i väggen också.

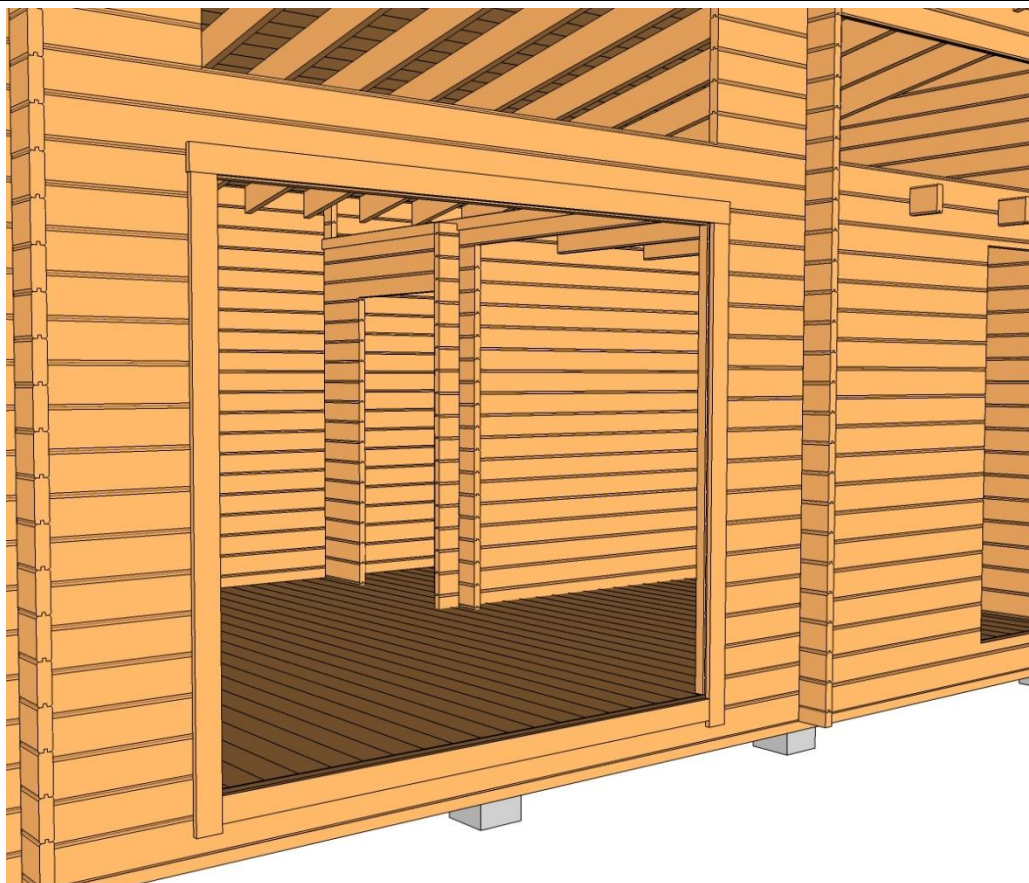Läs sedan medföljande instruktioner från leverantören av glaspartiet för montering av detta.



Montera dropplåten under glaspartiet.

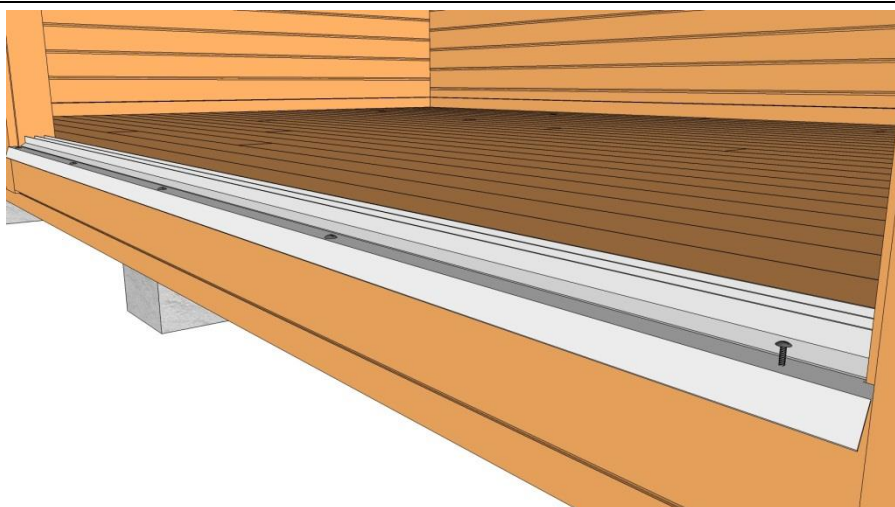Klipp till plåten i ändarna efter önskemål och stick in plåten under golvskenan och skruva/spika i fodret under öppningen.



Fönster

Kapa till innerlist enligt mått i kaplistan och montera enligt bild.

Skjut in fönstren med innerlisten mot väggen och montera foder enligt bild nedan.

