

Monteringsanvisning

Högliden attefallgarage 25m²



Tack för att du valde ett garage från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Högliden attefallgarage 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Gjuten platta eller leca block

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm

Övrigt


- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönster och dörrmontering karmskruv

Högliden Garage 25m2

Knuttimmer 70x145

Plocklista v1.0

Stomme 70 mm timmer

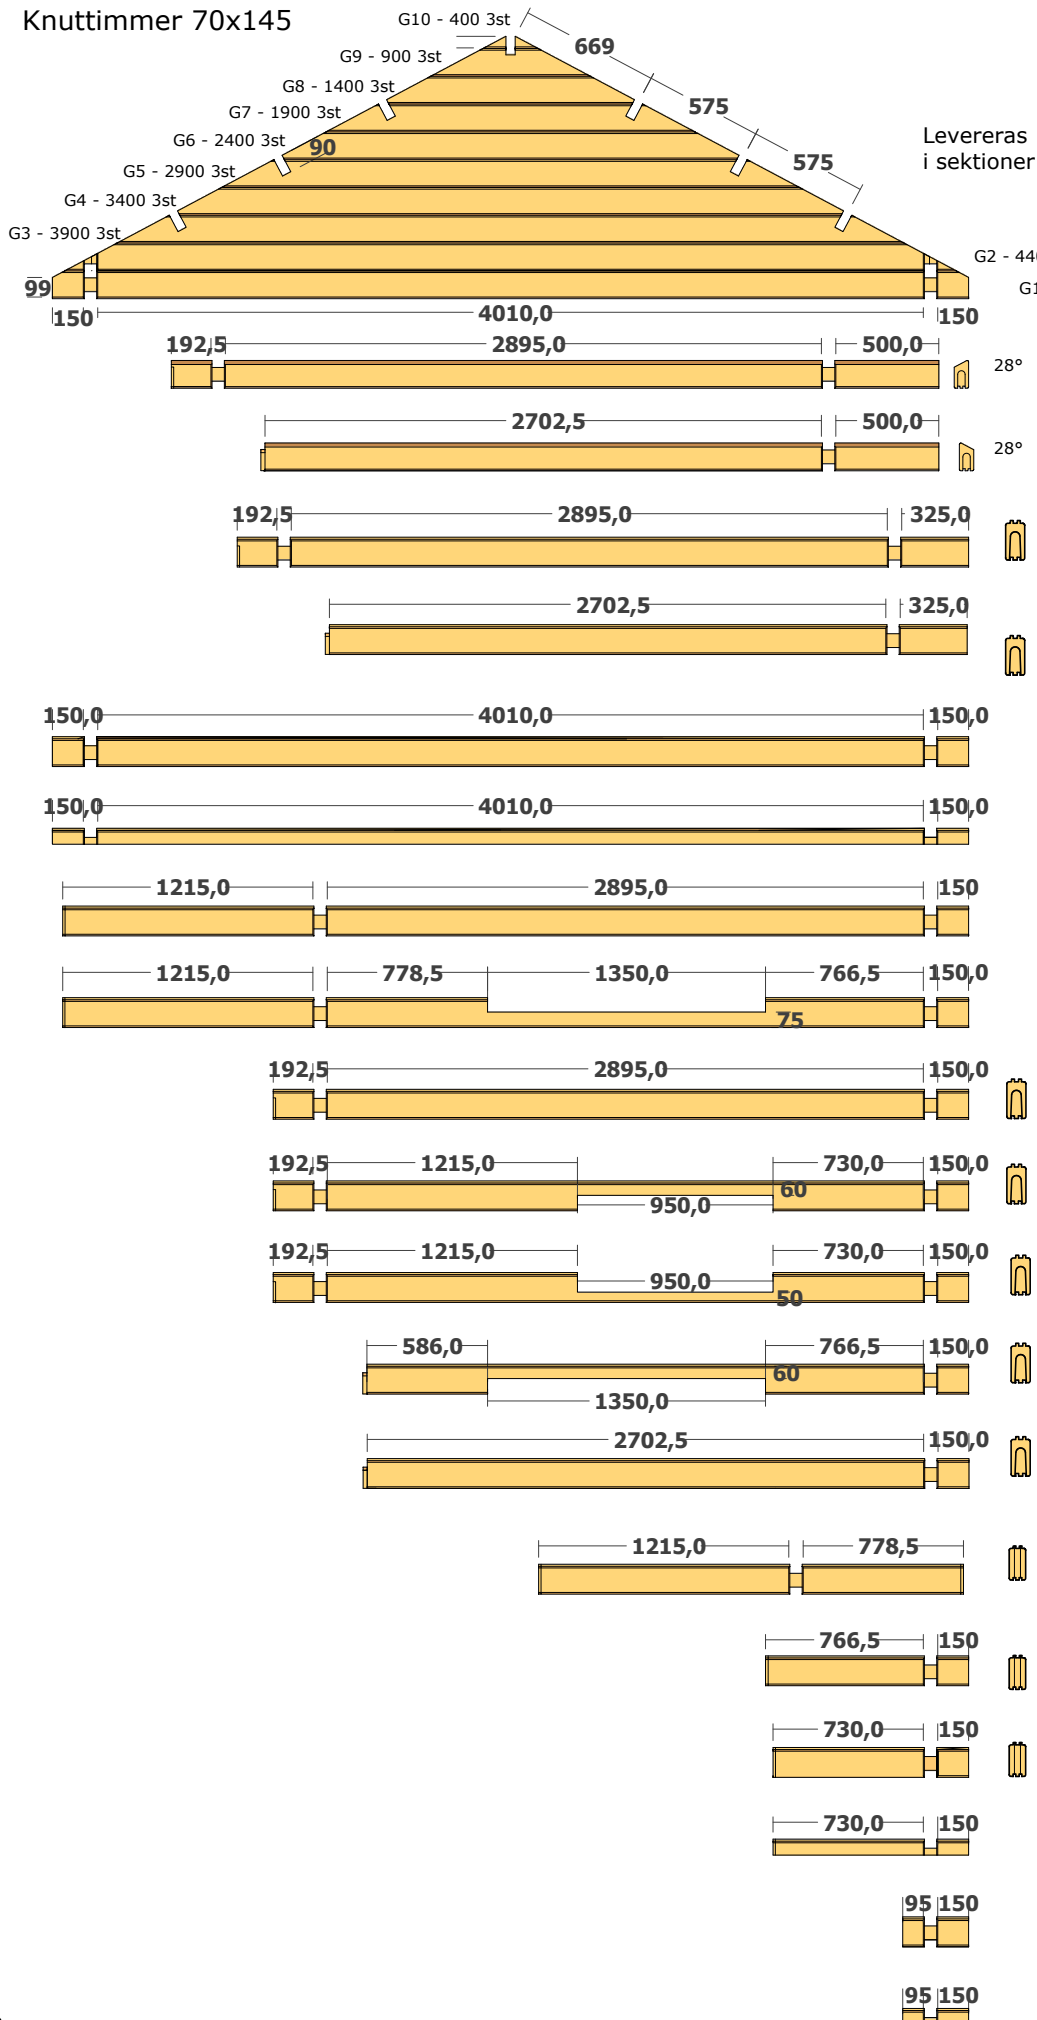

Levereras
i sektioner

Gavelspets 3st

T - 3727,5mm 2st

T1 - 3292,5mm 2st

T2 - 3552,5mm 2st

T3 - 3117,5mm 2st

A - 4450mm 19st
+1st reserv

A1 - 4450mm 1st

B - 4400mm 6st

B1 - 4400mm 1st

C - 3377,5mm 19st

C1 - 3377,5mm 1st

C2 - 3377,5mm 1st

C3 - 2942,5mm 1st

C4 - 2942,5mm 20st

D - 2063,5mm 6st

E - 986,5mm 6st

F - 950mm 43st

F1 - 950mm 2st


G - 315mm 34st

G1 - 315mm 2st

Högliden Garage 25m2

Plocklista v1.0
Regel, dörr, fönster

Regel 45x170



Takås - 3500mm 14st ☐

Regel 45x120



Syll 1 - 3905mm 1st ☐



Syll 2 - 2997,5mm 4st ☐



Syll 3 - 700mm 2st ☐

Råplan 22x120



Dörr + fönsterfoder
4,5m 2,5st ☐

Råplan 22x170



Takfot - 4,2m 8st
Garageport - 4,2m 2st ☐



Vindbräda - ca 3m 8st ☐

20x113/135, inplastad i bunt,
nedtorkat, fallande längd, ändspontat



Tak - ca 42m2 ☐


Gåt 45x70



1,5st 4,2m ☐




Balksko inkl skruv
14st ☐

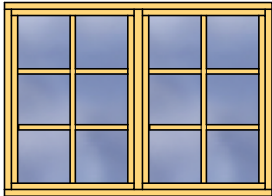

2-luft isolerfönster - 1st
Mått 1278x925mm
Inkl spröjs



Ytterdörr 18° - 1st
Mått 890x1890mm
inkl. spröjs

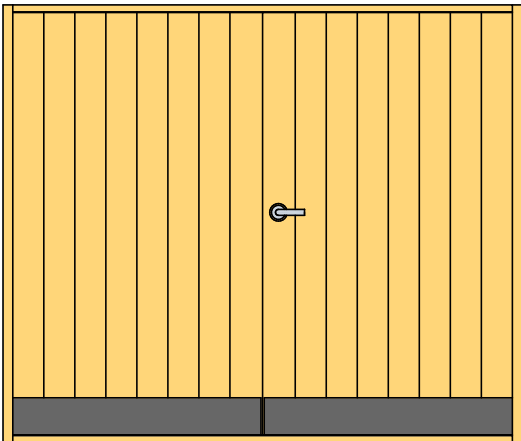

Garageport 18°- 1st
Mått 2480x2090mm




Montering

Grund

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.


OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

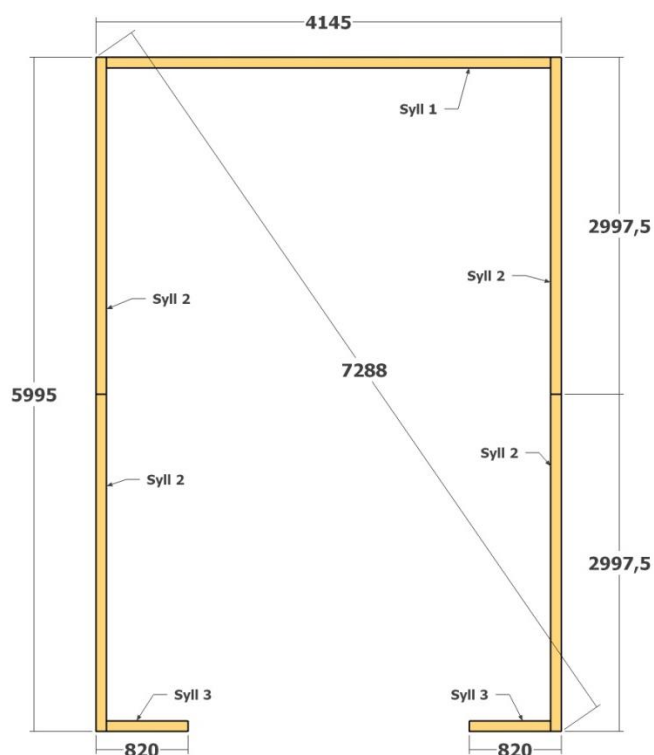

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm.

Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

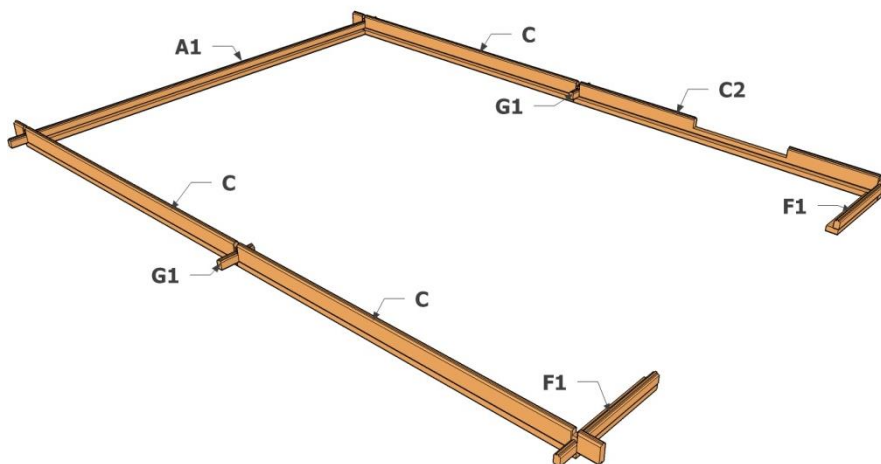

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

OBS! Gavelspetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2,3. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida omnocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.

Fig.1

Om man vill förskjuta portöppningen nedåt p.g.a. att garaget står på kantbalk eller plint så kan man sätta en eller båda av de extra A-brädorna ovanför porten och plocka bort F-brädor istället.






Gavel fram

Fig.2	Mellanvägg 
Fig.3	Gavel bak 

Höger




Vänster

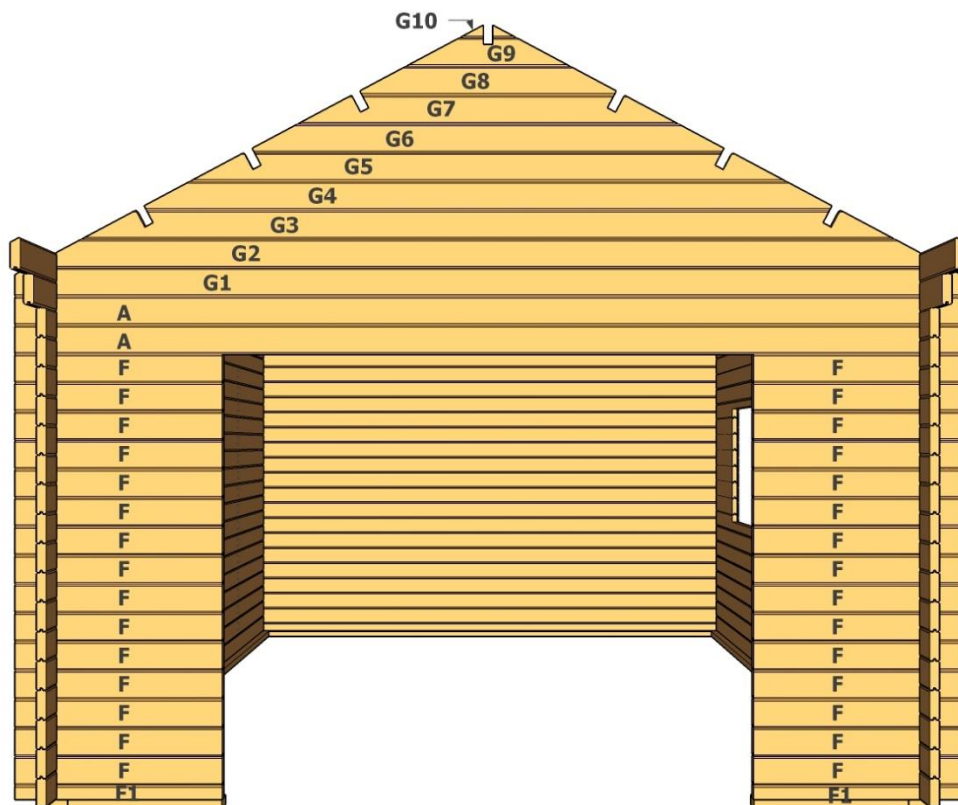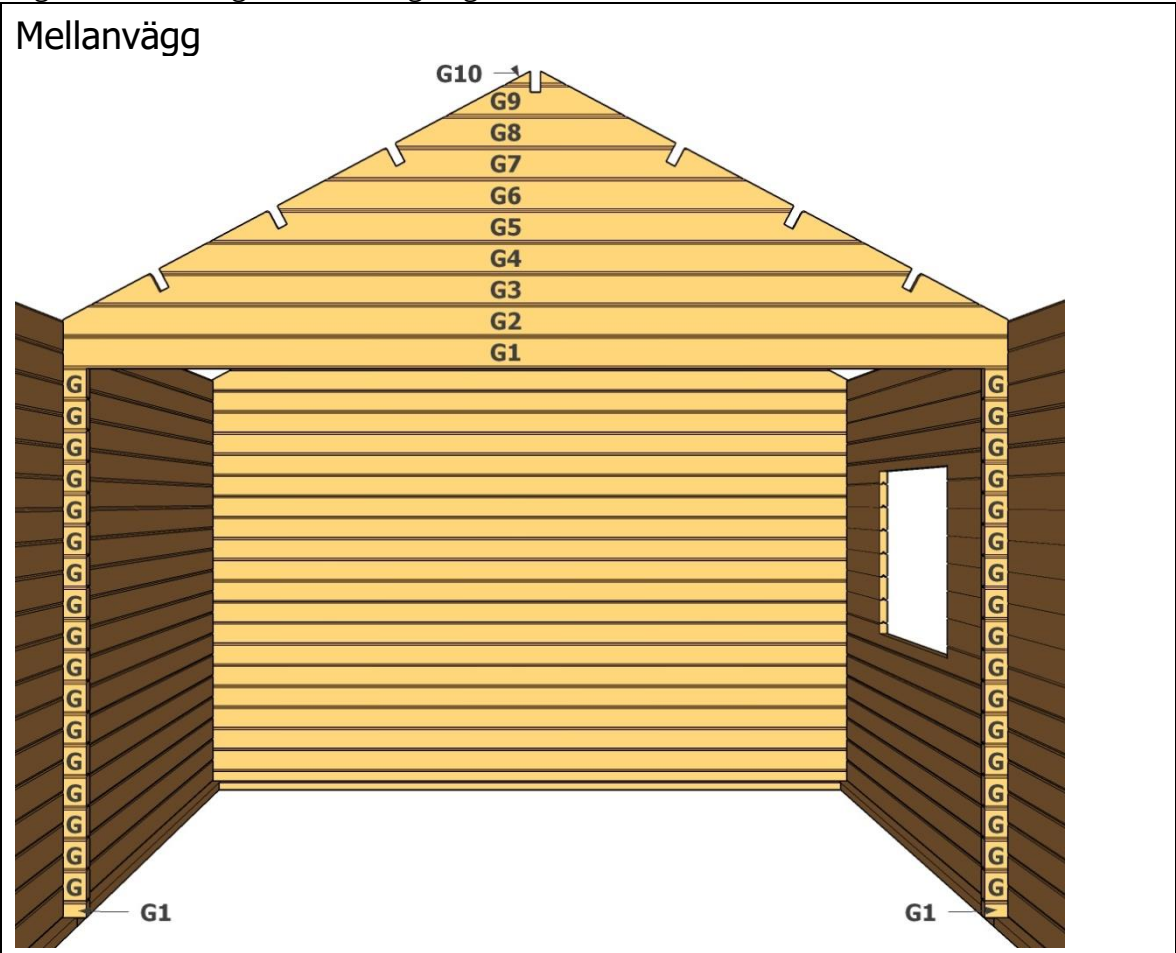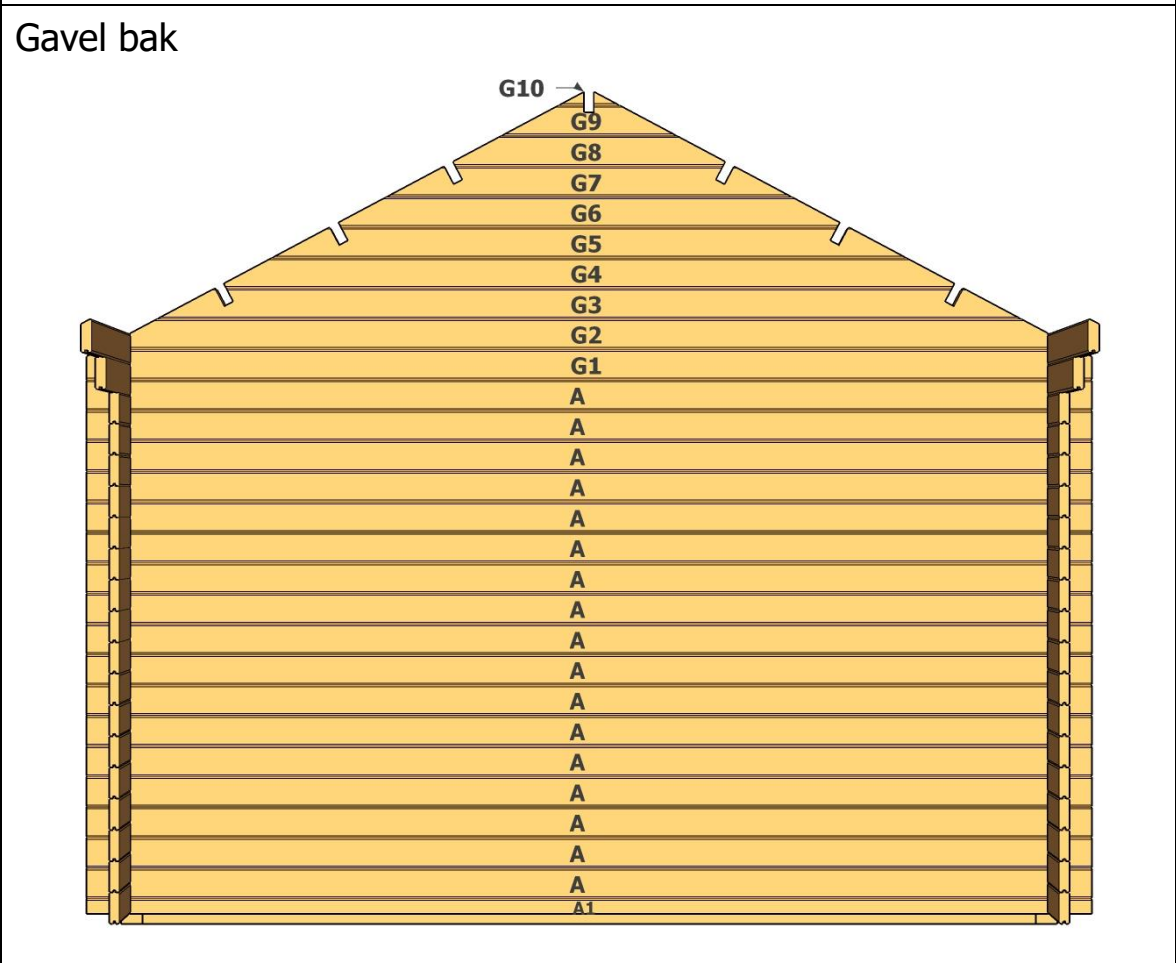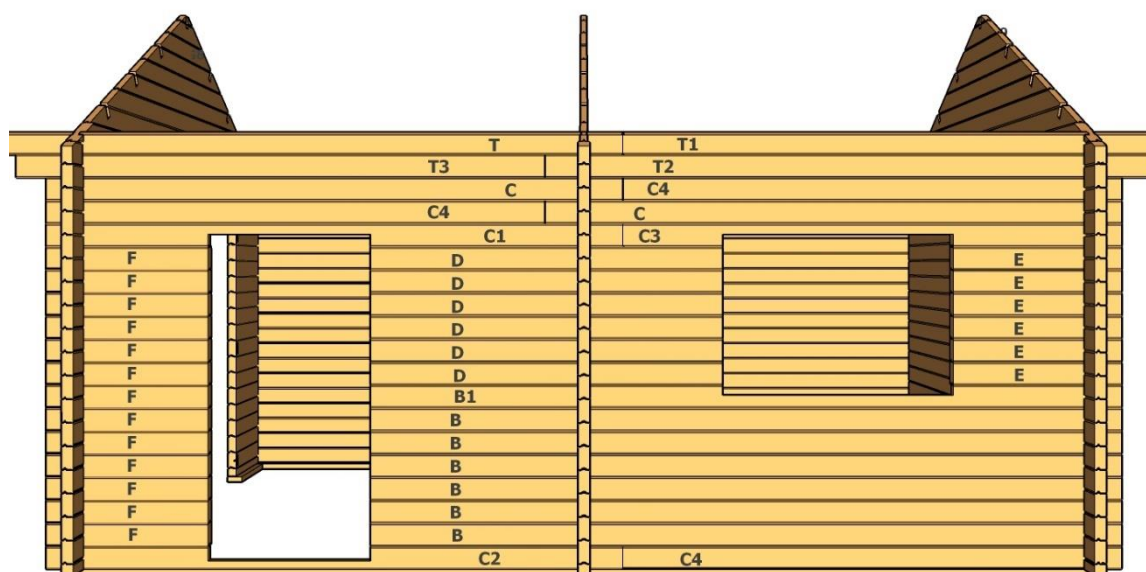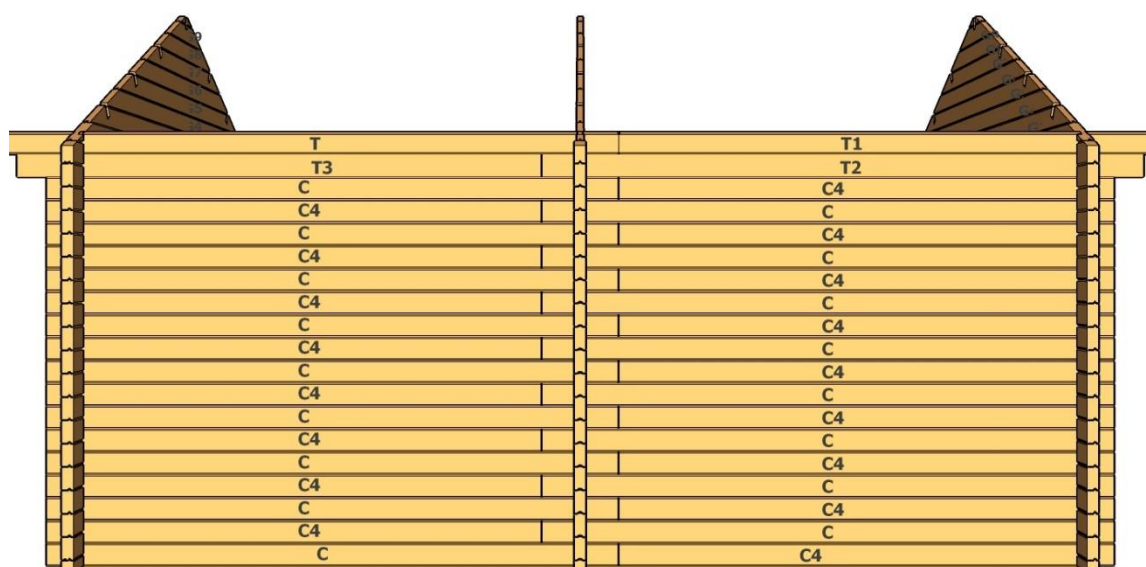

Tak


Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

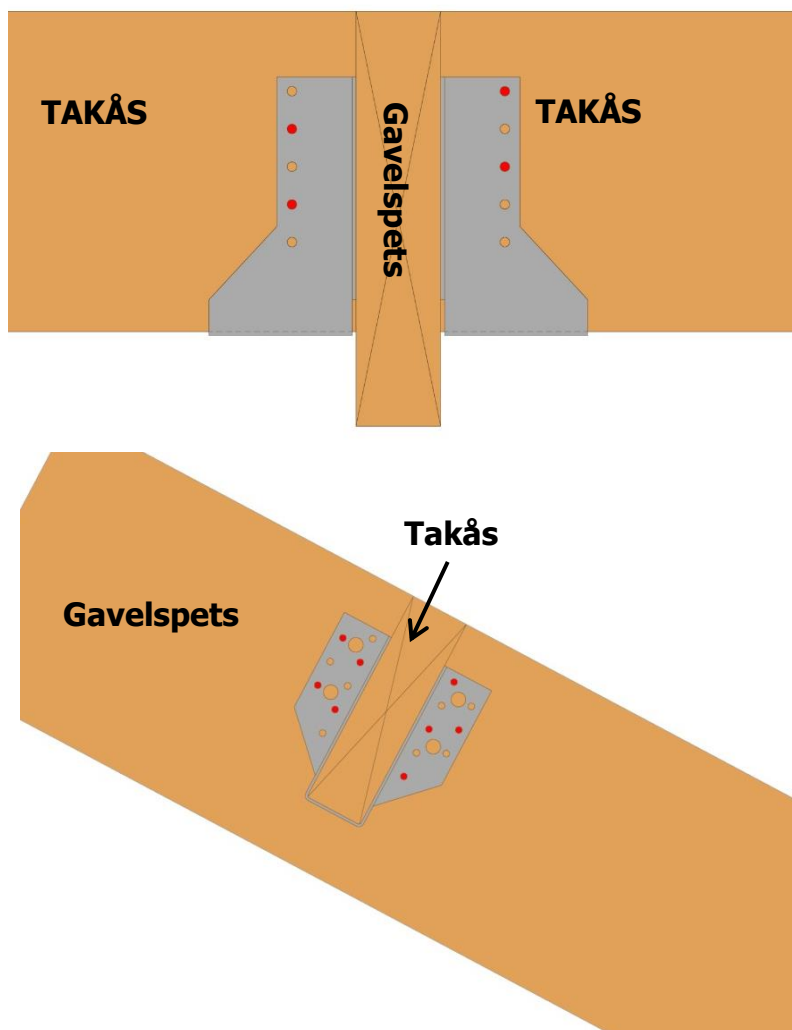

Lägg i takåsarna i urtagen.

Dessa skarvas mitt på mellanväggen med balkskor.

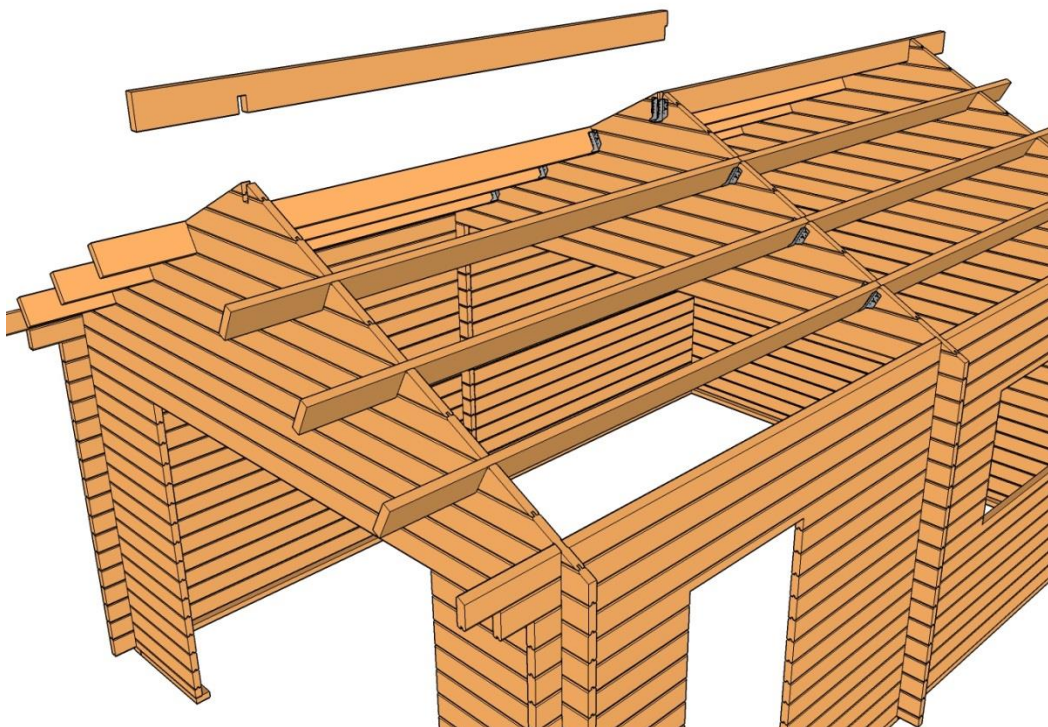


Montera taket.
Lägg brädorna
med finsidan inåt.

**OBS! Takpaketen
är märkta "golv"
på etiketten**

Taket ska sticka
ut 22mm utanför
kortändan på
takåsarna enligt
bilden.


Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behöver ej
skarva på
takåsarna.

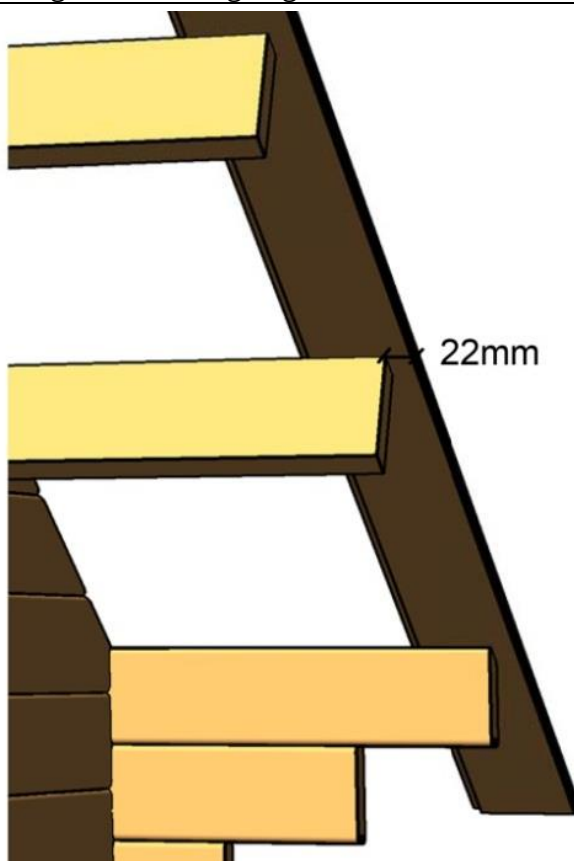

Man kan sticka ut
taket lite extra på
sidorna och kapa
till efter
montering.




Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

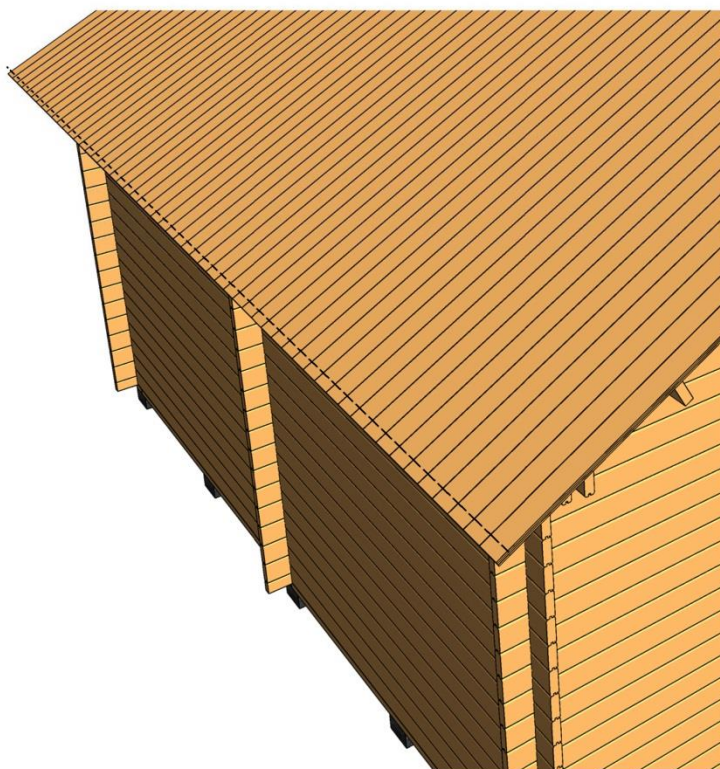

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast i takåsarna.

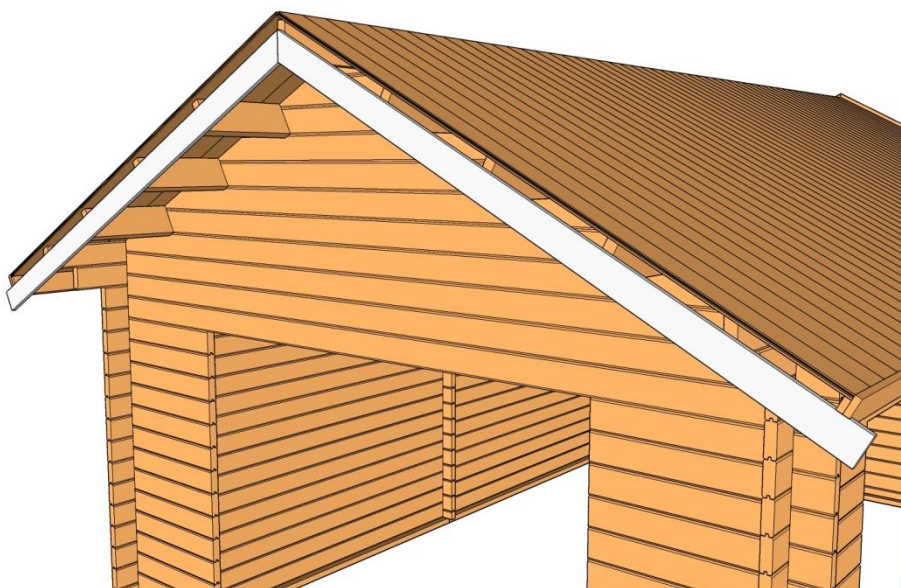

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

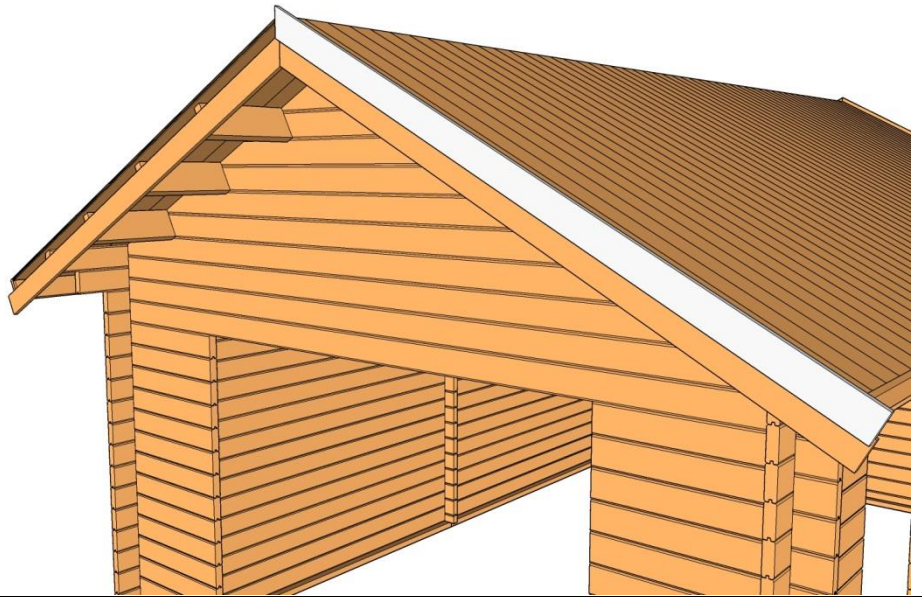

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

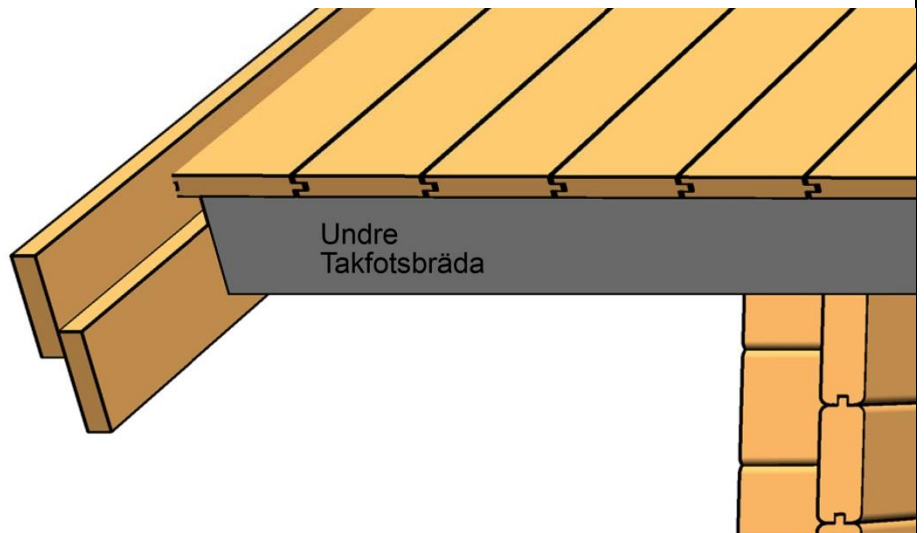

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

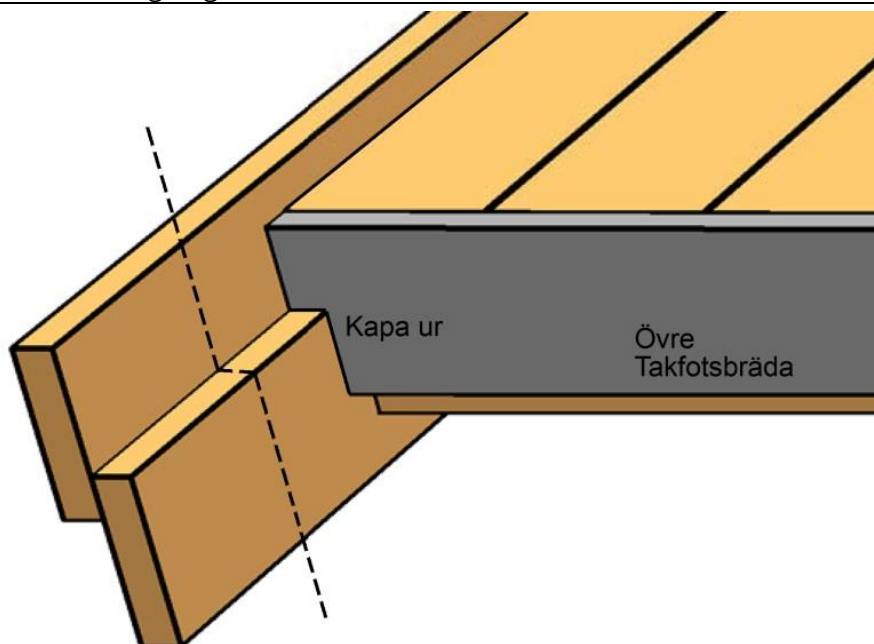


Dörr, Fönster

Dörrar


Dörrar och fönster Kapa till 2st gåt till varje dörr-/fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

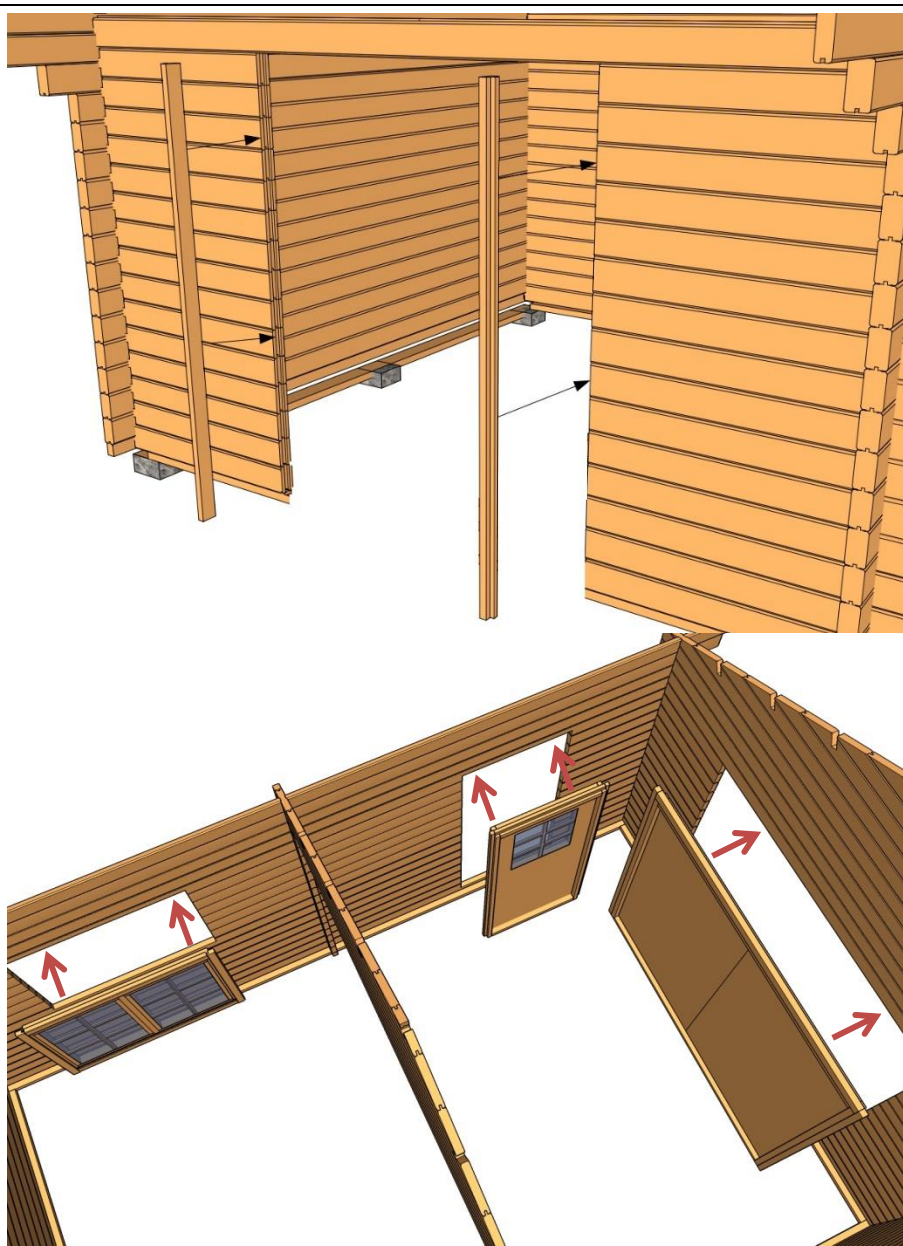

Kapa till ytterfodren enligt mått på bilden

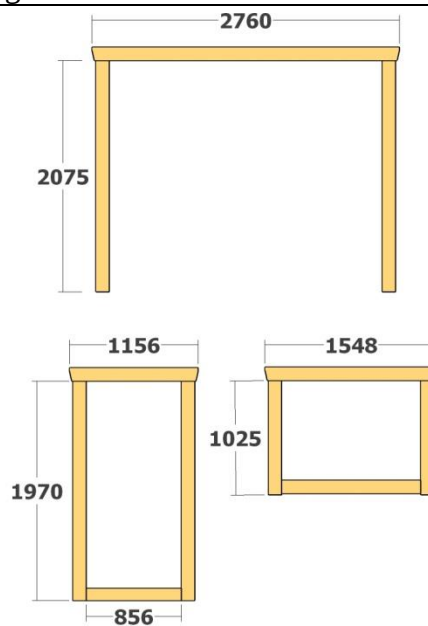

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

