

Monteringsanvisning

Sjöbonäs Stuga 30m² med loft – 70MM TIMMER



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Sjöbonäs stuga 30m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 22 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 1250st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 350st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

Stomme


- Träskruv 5,0x100mm ca 40st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.
- Infästning stolpar, träskruv 5,0x100mm
- Ihopmontering stolpar, träskruv 4,5x70mm

Tak


- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takåsnock, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre
- Takstol fixering, 5,0x100mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönster/dörrmontage, karmskruv
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar
- Trällskruv 4,2x55mm till altangolv

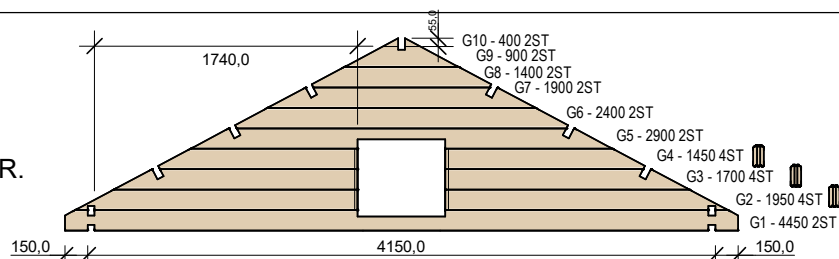

PKT . NR.

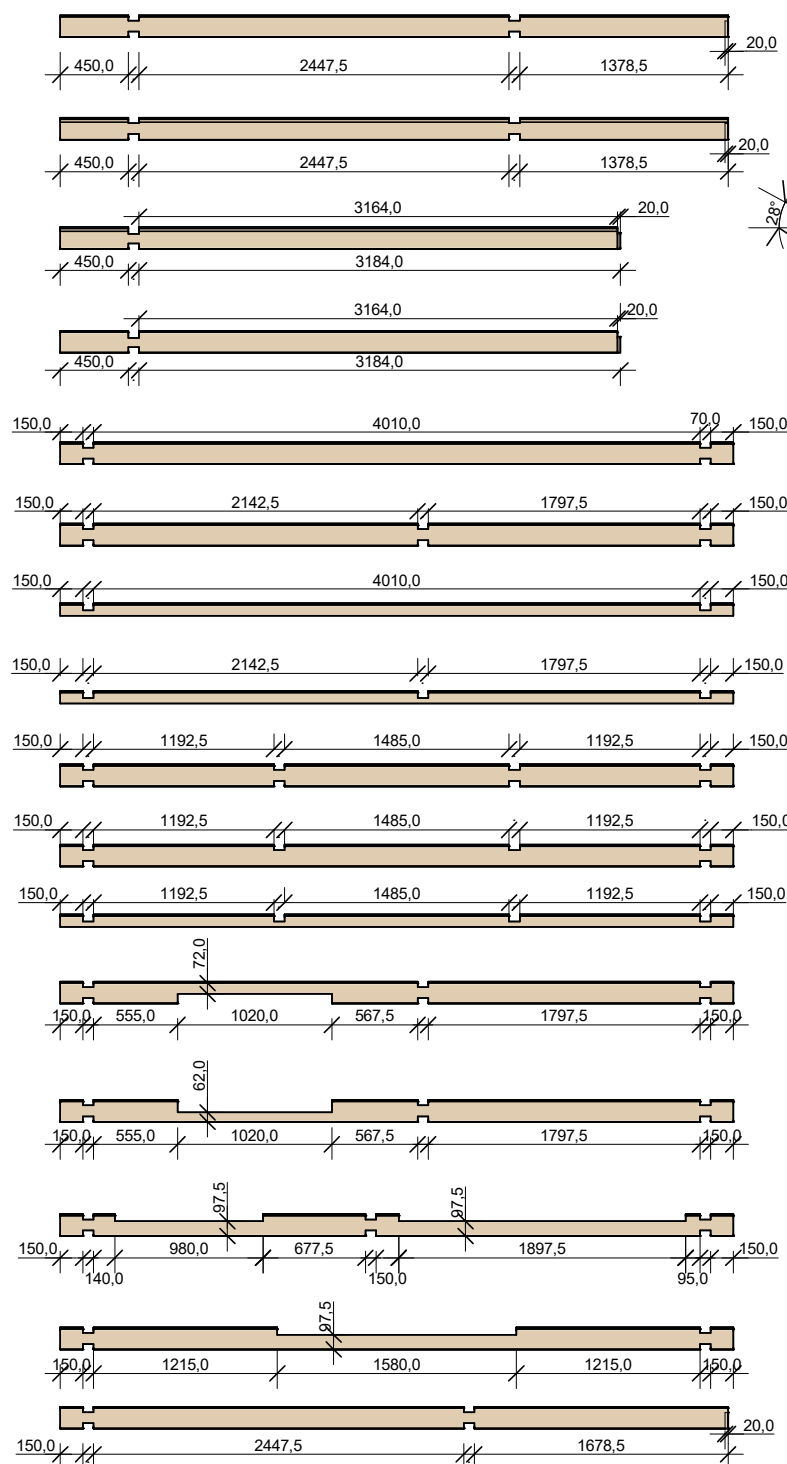☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

GAVEL 2st

☐

T 1st

☐

L 4416

T1 1st

☐

L 4416

T2 1st

☐

L 3704

T3 1st

☐

L 3704

A 2st

☐

L 4450 +1 st reserv

A1 14st

☐

L 4450

A2 1st

☐

L 4450

A3 2st

☐

L 4450

A4 3st

☐

L 4450

A5 1st

☐

L 4450

A6 1st

☐

L 4450

A7 1st

☐

L 4450

A8 1st

☐

L 4450

A9 1st

☐

L 4450

A10 1st

☐

L 4450

A11 6st

☐

L 4416



PLOCKLISTA V 1.1 -
PLOCKLISTA SJÖBONÄS 70 TIMMER, 30 M2


BLOCKSTUGOR
SJÖBONÄS 70

RITAD AV:

AN

DATUM
07/08/24

SENASTE ÄNDRING

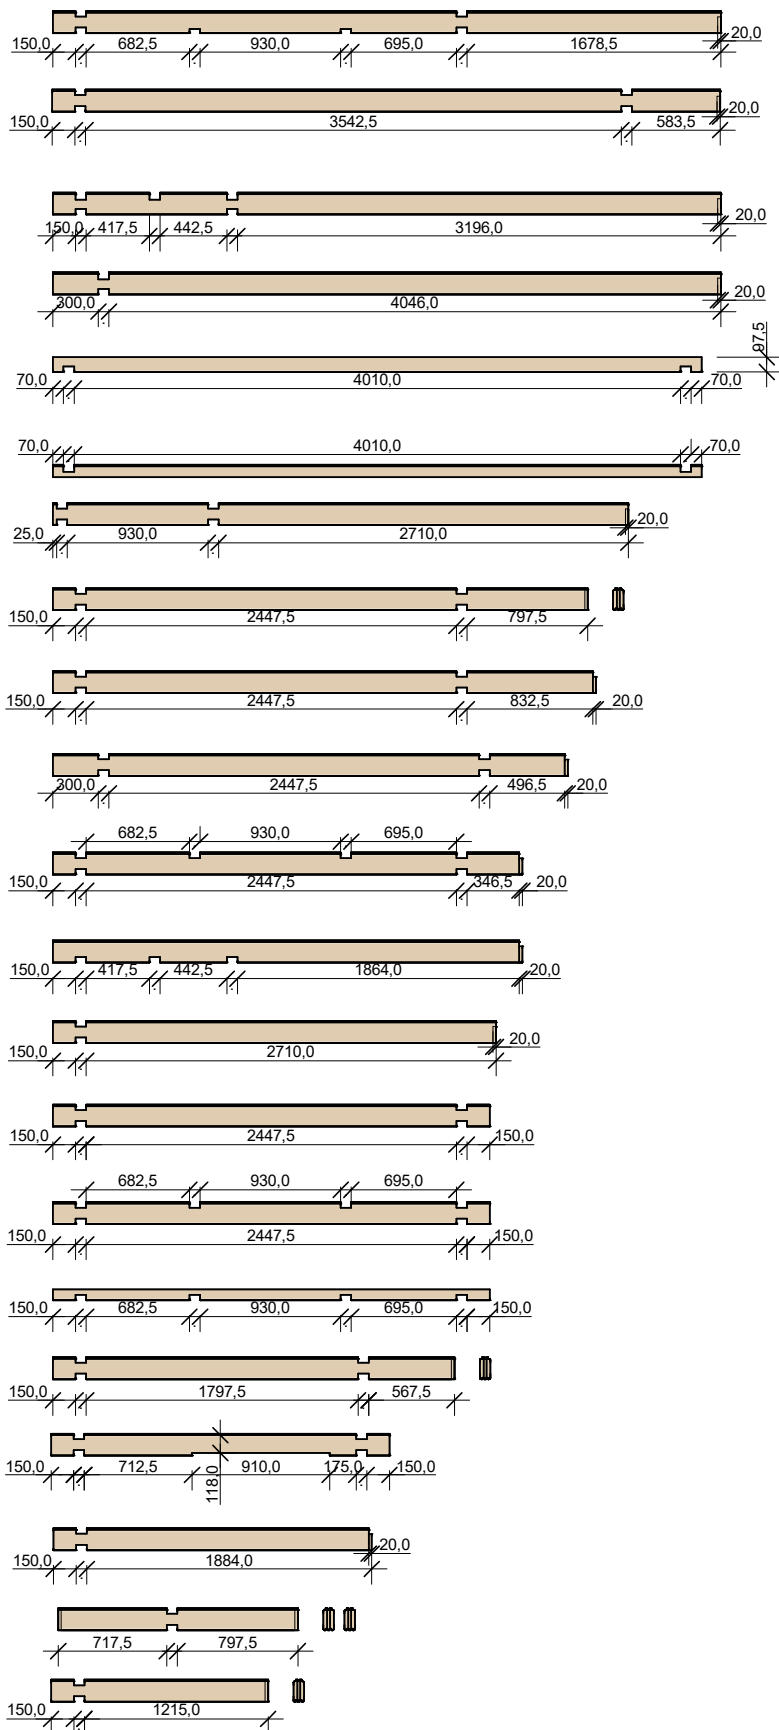

A12 2st

L 4416

A13 8st

L 4416

A14 2st

L 4416

A15 2st

L 4416

B 1st

L 4290

B1 1st L 4290

C 2st

L 3805

D 5st

L 3535

D1 8st

L 3590

E 2st

L 3404

F 2st

L 3104

F1 2st

L 3104

H 6st

L 2930

J 16st

L 2887,5

J1 1st

L 2887,5

J2 1st

L 2887,5

K 4st

L 2655

L 1st

L 2237,5

M 14st

L 2104

N 5st

L 1585

O 28st

L 1435



PLOCKLISTA V 1.1 - **PLOCKLISTA SJÖBONÄS 70 TIMMER, 30 M2**


BLOCKSTUGOR
SJÖBONÄS 70

RITAD AV:

AN


DATUM
07/08/24

SENASTE ÄNDRING
28/08/25

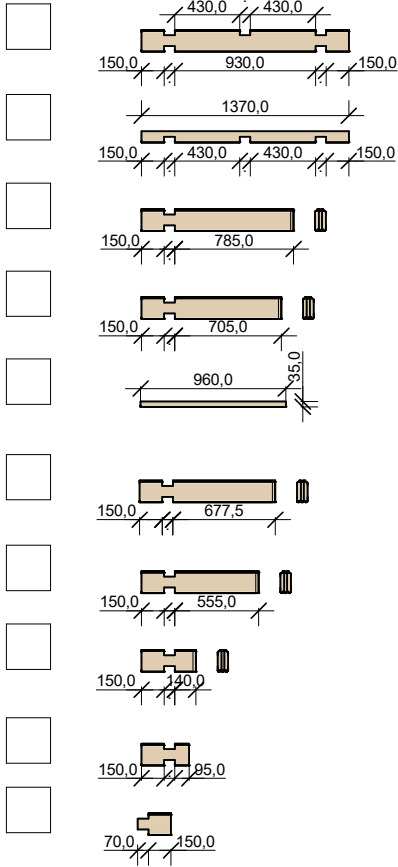

P	2st	
L 1370		
P1	2st	
L 1370		
Q	10st	
L 1005		
R	5st	
L 925		
R1	2st	
L 960		
S	14st	
L 897,5		
U	4st	
L 775		
V	14st	
L 360		
W	15st	
L 315		
X	6st	

REGEL 45X195

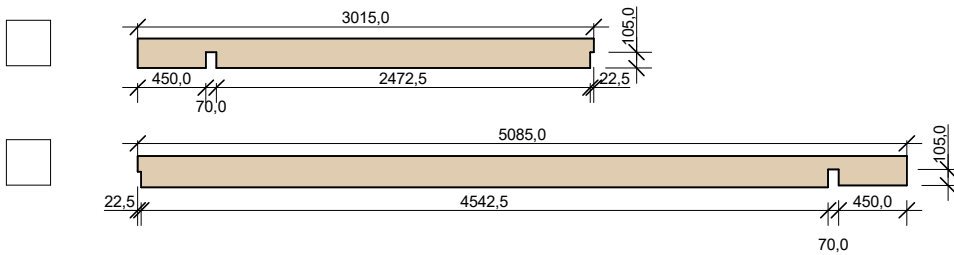

TAKÅS	7st	
3015		
TAKÅS	7st	
5085		



PELARE LIMTRÄ 4st



PLOCKLISTA V 1.1 -
PLOCKLISTA SJÖBONÄS 70 TIMMER, 30 M2

BLOCKSTUGOR
SJÖBONÄS 70

RITAD AV:
AN

DATUM
07/08/24

SENASTE ÄNDRING
28/03/25

REGEL 45X170 MM



GOLVÅS - 3575 MM

8st



GOLVÅS - 2480 MM

9st



GOLVÅS - 950 MM

8st

REGEL 45X145 MM



SYLL S1 - 3905 MM

2st

REGEL 45X120 MM



SYLL S2 - 4200 MM

2st



SYLL S3 - 4145 MM

2st



VAGNSTYCKE TRAPP - 2700 MM

2st



SYLL S4 - 2755 MM

2st

REGEL 45X95 MM



BÄRLINA - 3905 MM

2st



STEG TRAPP - 3000 MM


2st

U-LIST 45X120 MM (70 MM)



U-LIST ÖPPNING - 2500 MM

3st

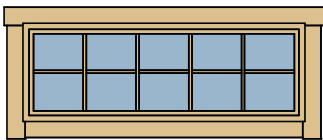

ENKELFÖNSTER, 2 ST

MÅTT : 1865X650 MM

INKL. SPRÖJS

YTTERDÖRR


ISOLERAD, 1 ST

MÅTT : 1490X1890 MM

INKL. SPRÖJS

INNERDÖRR , 1 ST



MÅTT : 890X1890 MM

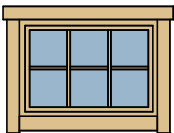

ENKELFÖNSTER, 2 ST

MÅTT : 925X660 MM

INKL. SPRÖJS

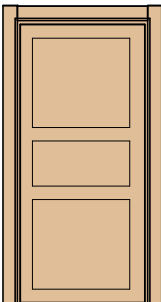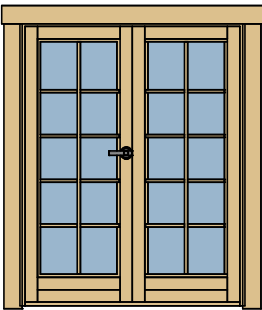

ENKELFÖNSTER, 2 ST

MÅTT : 490X490 MM

INKL. SPRÖJS



PLOCKLISTA V 1.1 -
PLOCKLISTA SJÖBONÄS 70 TIMMER, 30 M2

BLOCKSTUGOR
SJÖBONÄS 70

RITAD AV:
AN

DATUM
07/08/24


SENASTE ÄNDRING

RÅPLAN 22X170 MM

☐		VINDSKIVA - 3000 MM	8st	
☐		TAKFOT - 4500 MM	4st	
☐		TAKFOT - 3900 MM	4st	

RÅPLAN 22X120 MM


☐		FODER - 4500 MM	7st	
☐	 25X135/159/180 MM ÄNDSPONTAT FALLANDE LÄNGDER INPLASTAT I BUNT	GOLV - CA 25 M2		
☐	 30X113 MM ÄNDSPONTAT FALLANDE LÄNGDER INPLASTAT I BUNT	LOFTGOLV - CA 15 M2		
☐	 20X113/135 MM ÄNDSPONTAT FALLANDE LÄNGDER INPLASTAT I BUNT	TAK - CA 48 M2		
☐	 22X95 MM TRALL	TRALL - CA 5 M2		
☐	 GOLVLIST 18X70	CA 44 M		
☐	 GÅT 45X70	4,2 M 4 ST		
☐	 FÄSTREGEL LOFTGOLV 45X45 MM	4,2 M 4 ST		
☐	 DÖRRFODER 22X95 MM	4,2 M 1,5 ST		
☐	 BALKSKO	12 ST		
☐	ANKARSKRUV	1 ASK		
☐	TAKSTOL	1 ST		

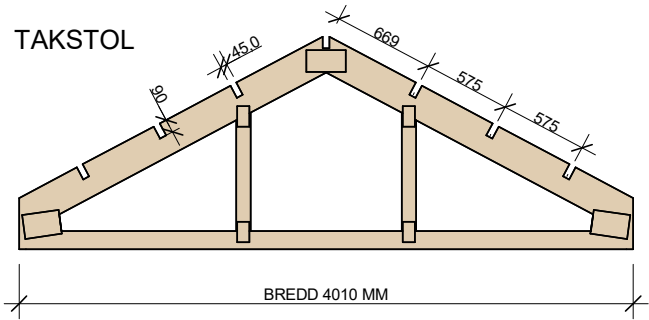

PLOCKLISTA V 1.1 -
PLOCKLISTA SJÖBONÄS 70 TIMMER, 30 M2

BLOCKSTUGOR SJÖBONÄS 70	
RITAD AV: AN	
DATUM 07/08/24	SENASTE ÄNDRING

KAPSCHEMA FODER 22X120

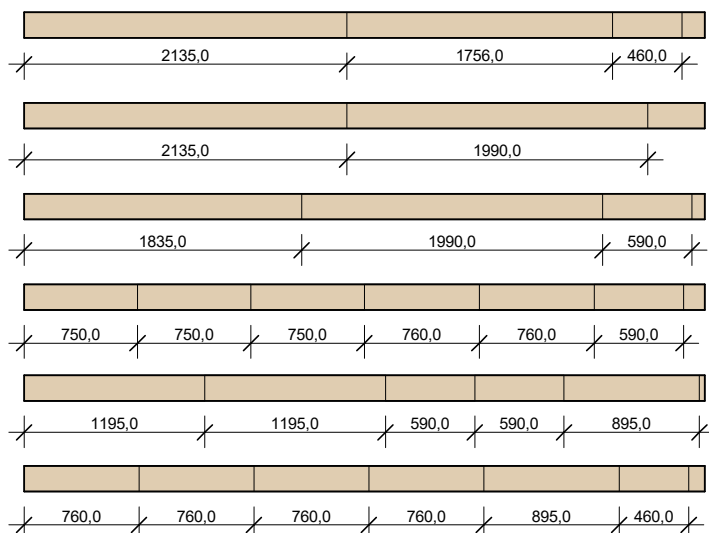

LÄNGD 4,5 M

LÄNGD 4,5 M

LÄNGD 4,5 M

LÄNGD 4,5 M

LÄNGD 4,5 M

LÄNGD 4,5 M


FODER YTTERDÖRR UPPE - 1756 MM 1ST, SIDA - 1990 MM 2 ST, NERE - 1456 MM 1 ST

FODER 1865X650 UPPE - 2135 MM 2 ST, SIDA - 750 MM 4 ST, NERE - 1835 MM 2 ST

FODER 925X660 UPPE - 1195 MM 2 ST, SIDA - 760 MM 4 ST, NERE - 895 MM 2 ST

FODER 490X490 UPPE - 760 MM 2 ST, SIDA - 590 MM 4 ST, NERE - 460 MM 2 ST

KAPSCHEMA FODER 22X95

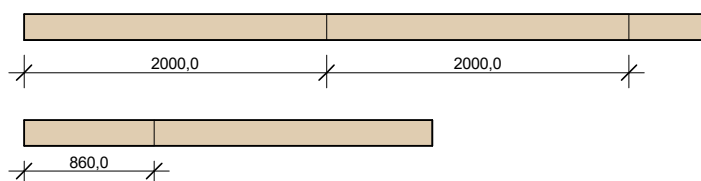


LÄNGD 4,2 M

LÄNGD 2,1 M

FODER INNERDÖRR UPPE - 860 MM 1ST, SIDA - 2000 MM 2 ST

KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45X95

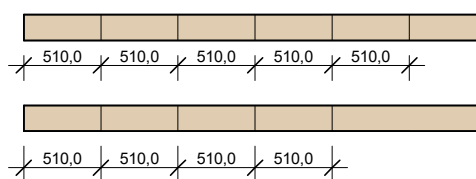

LÄNGD 2,5 M

LÄNGD 2,5 M

TRAPPSTEG - 510 MM 9 ST



PLOCKLISTA V 1.1 - KAPSCHEMA

PLOCKLISTA SJÖBONÄS 70 TIMMER, 30 M2

BLOCKSTUGOR
SJÖBONÄS 70

RITAD AV:

AN

DATUM
07/08/24

SENASTE ÄNDRING

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

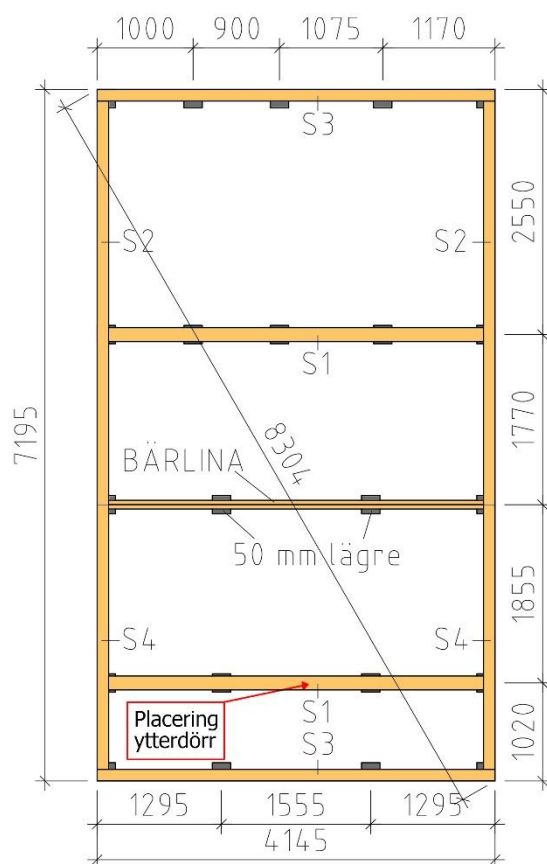


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom **väggbrädorna**.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

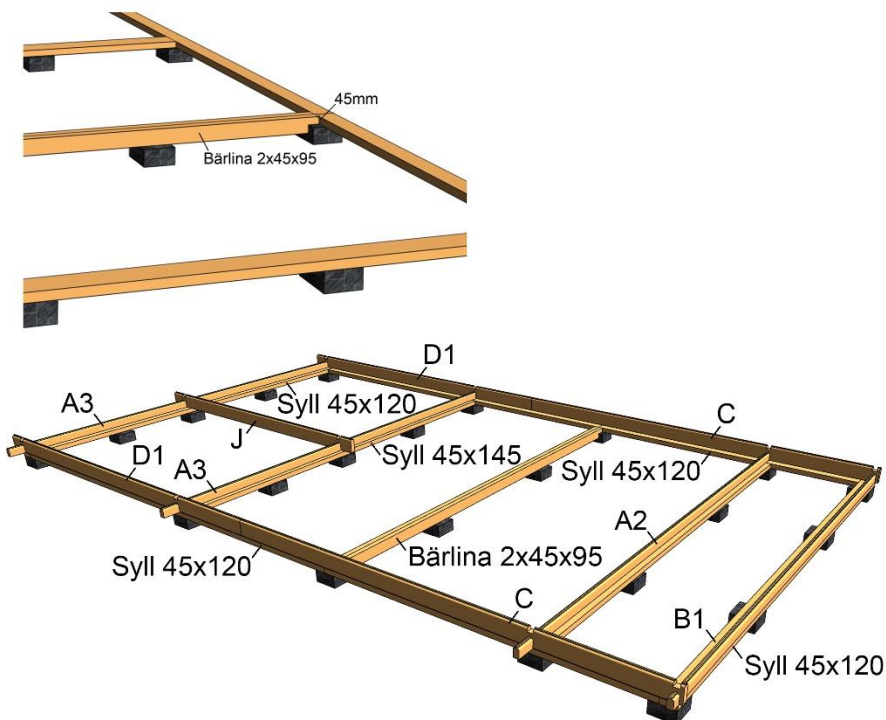

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

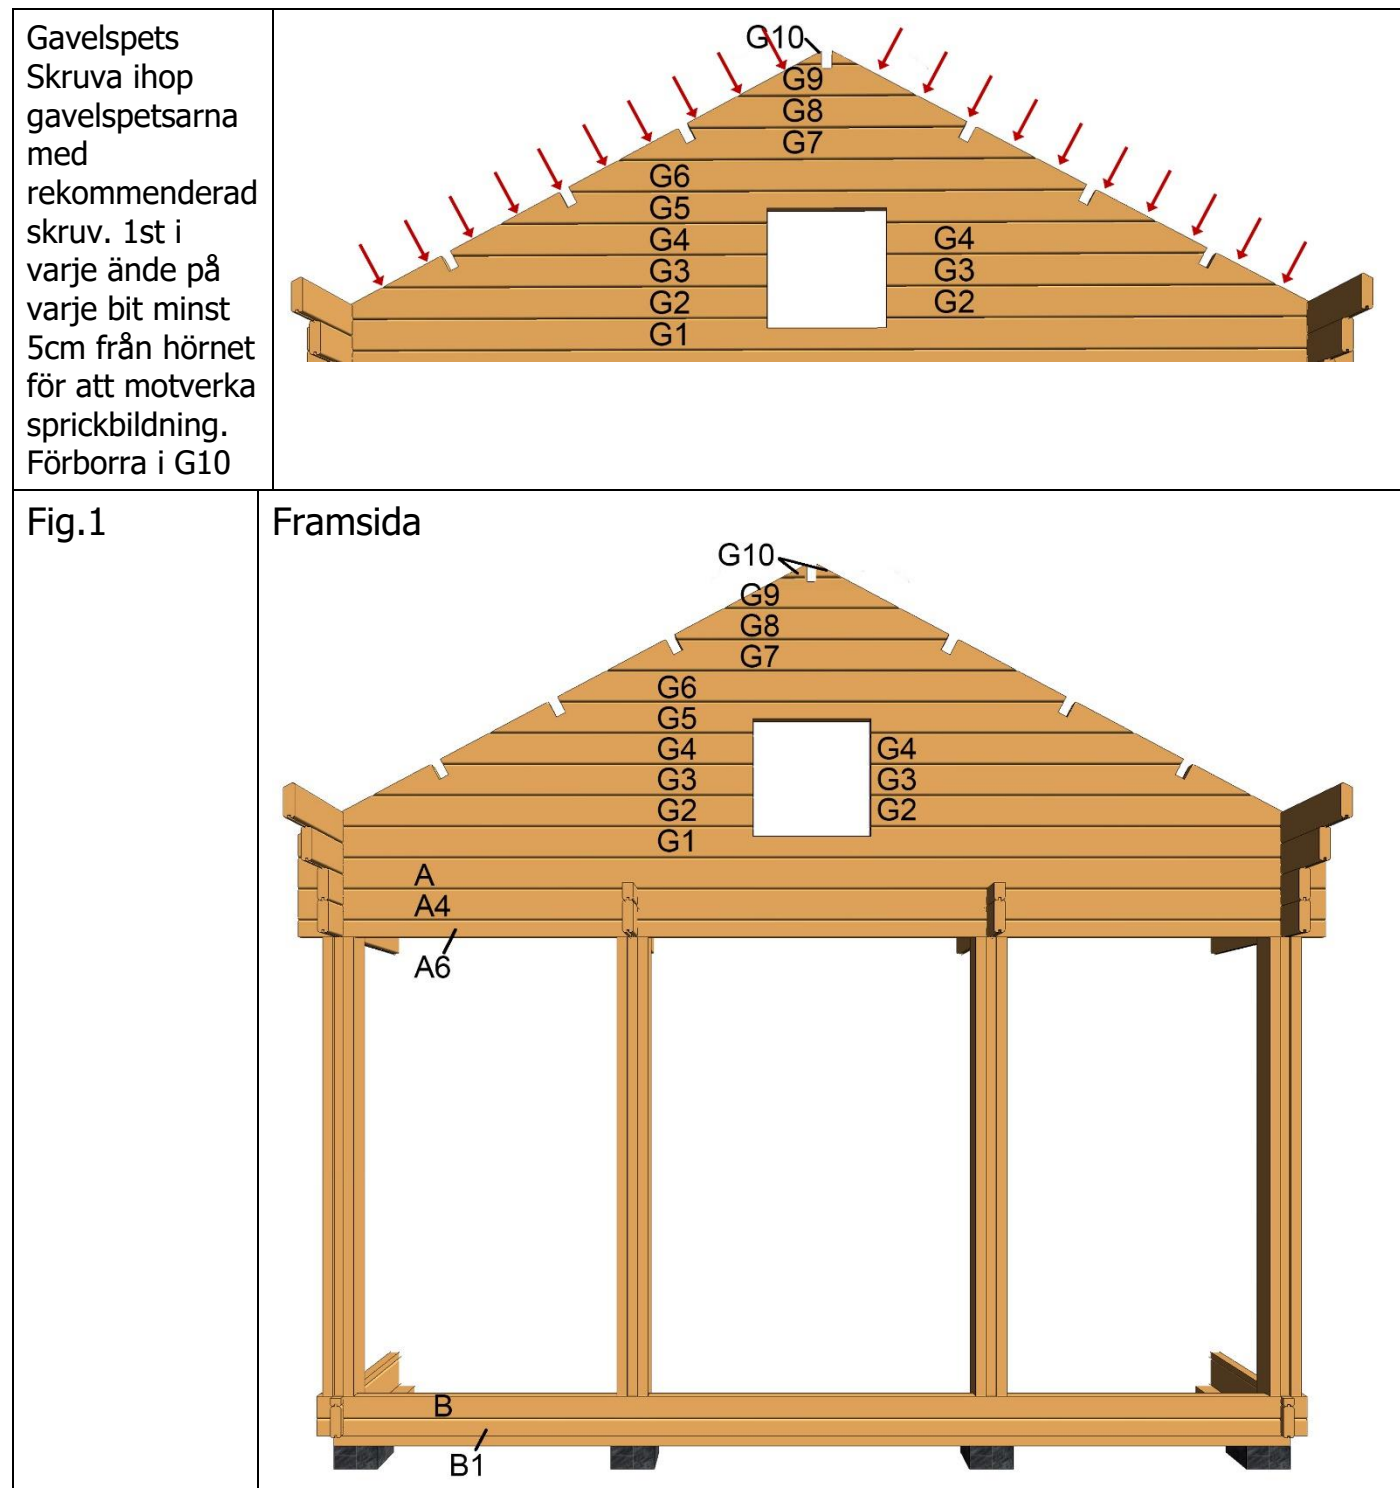


Fig.2

Skär bort
spont på
knutbrädor där
loftgolv ska
ligga (A4).

Mellanvägg

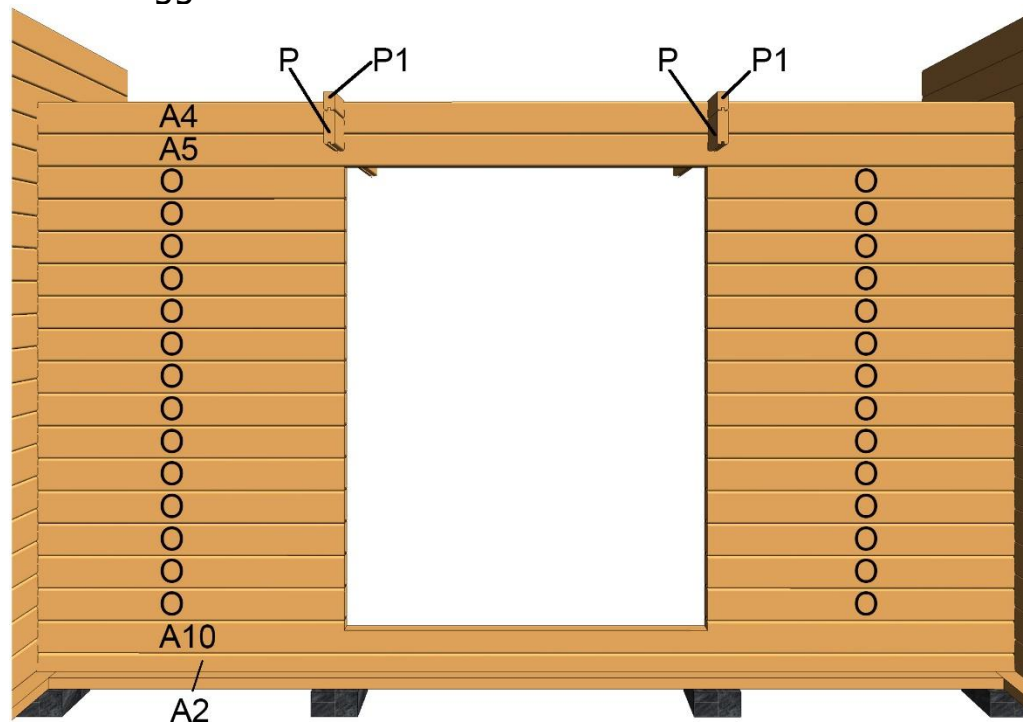


Fig.3

Skär bort
spont på
knutbrädor där
takstol ska
ligga (A1).

Fixera
takstolen med
lämpliga sträv
och skråskruva
i A1 och i
yttervägg.

Mellanvägg

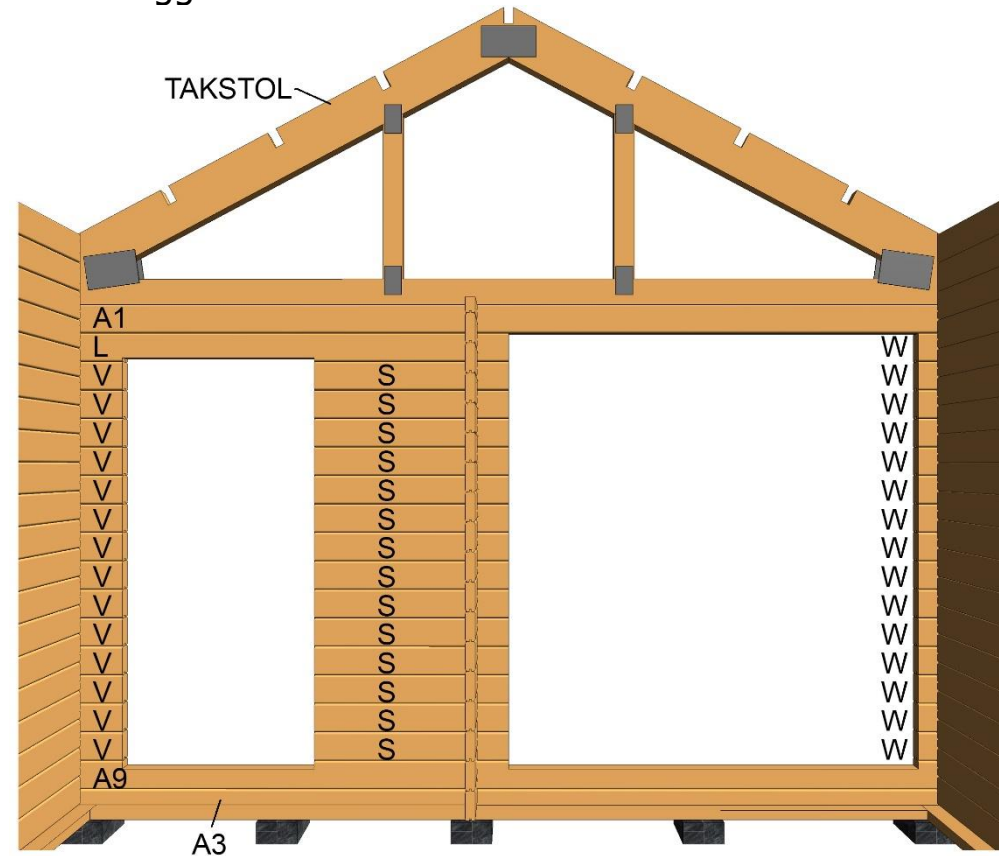


Fig.6
Lösknutar
(X) fästs
lämpligen
med trälim.

Den övre lösknuten snedkapas på plats efter montering

Fasad höger


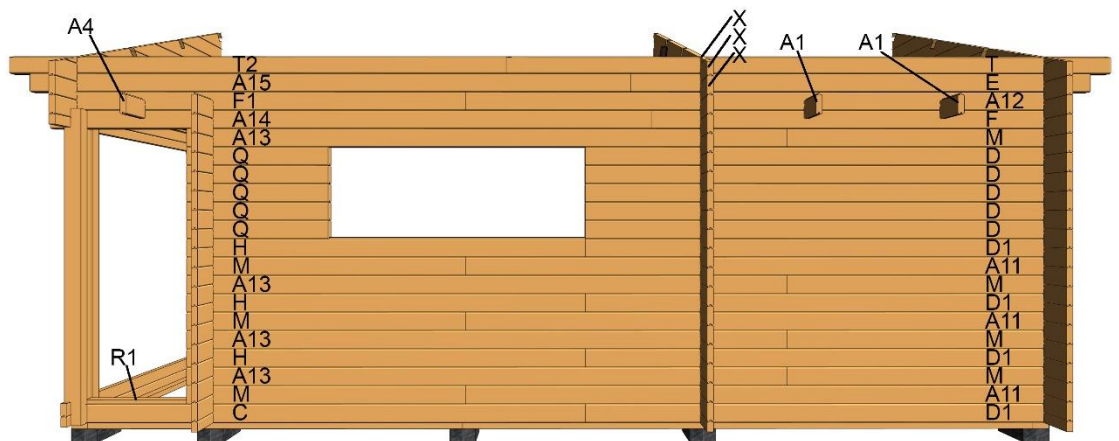


Fig. 7
Sponten tas
bort på AI

Innervägg


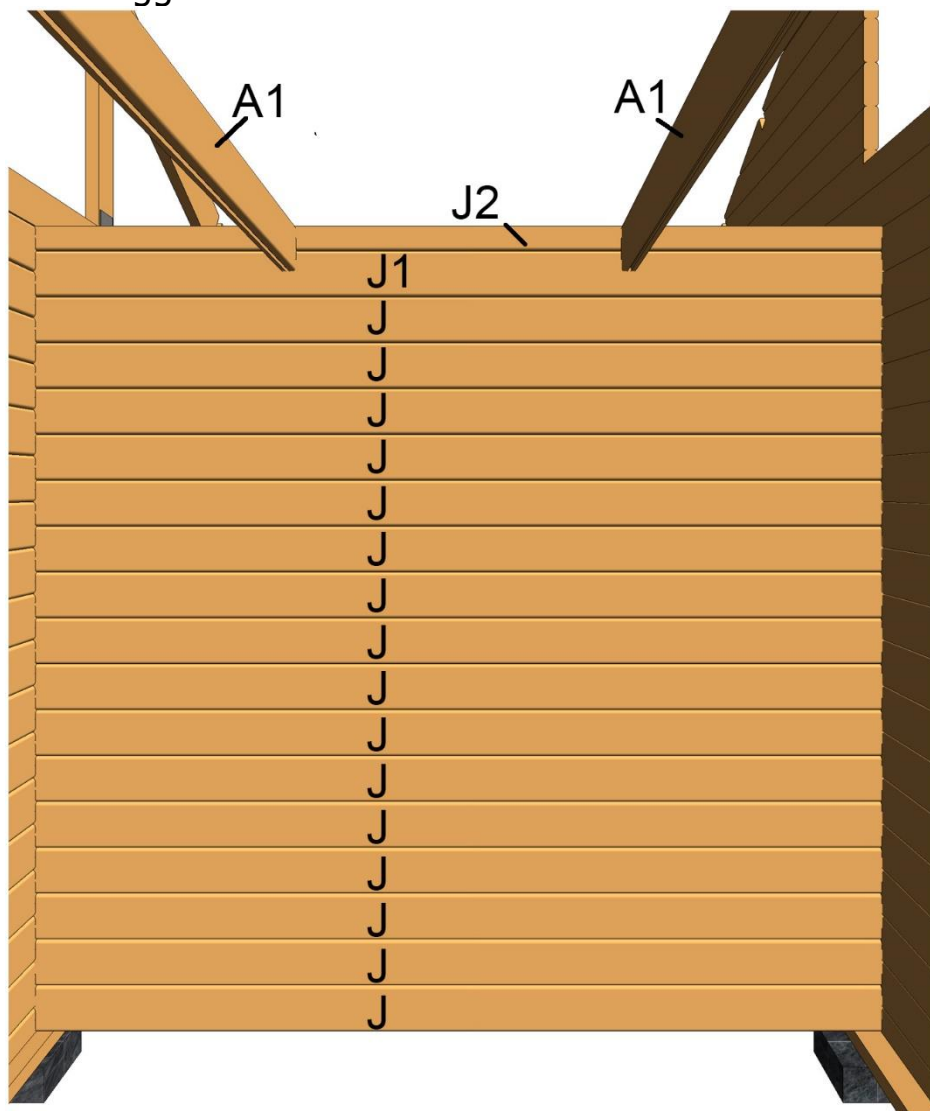


Tak

Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

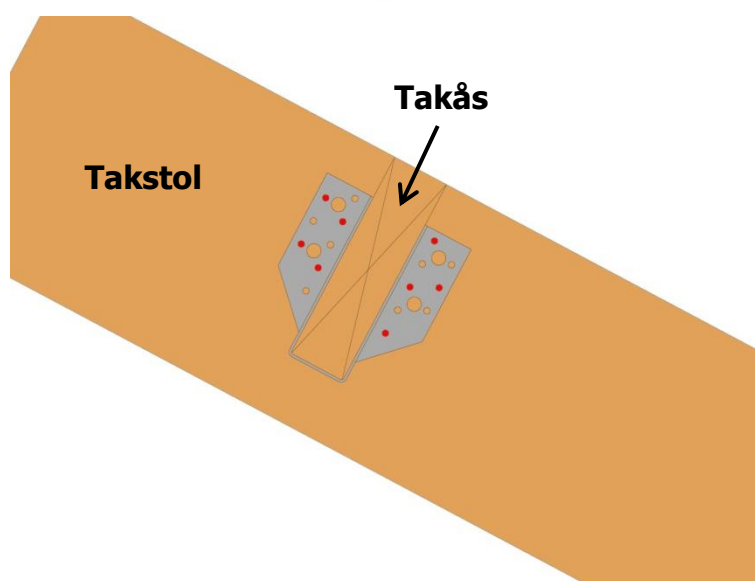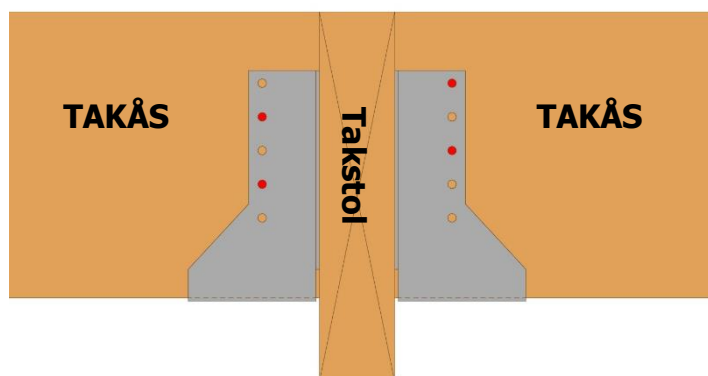

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggen med balkskor.


Nockbalkarna skråskruvas med rekommenderade långa träskruvar för att foga ihop skarven.

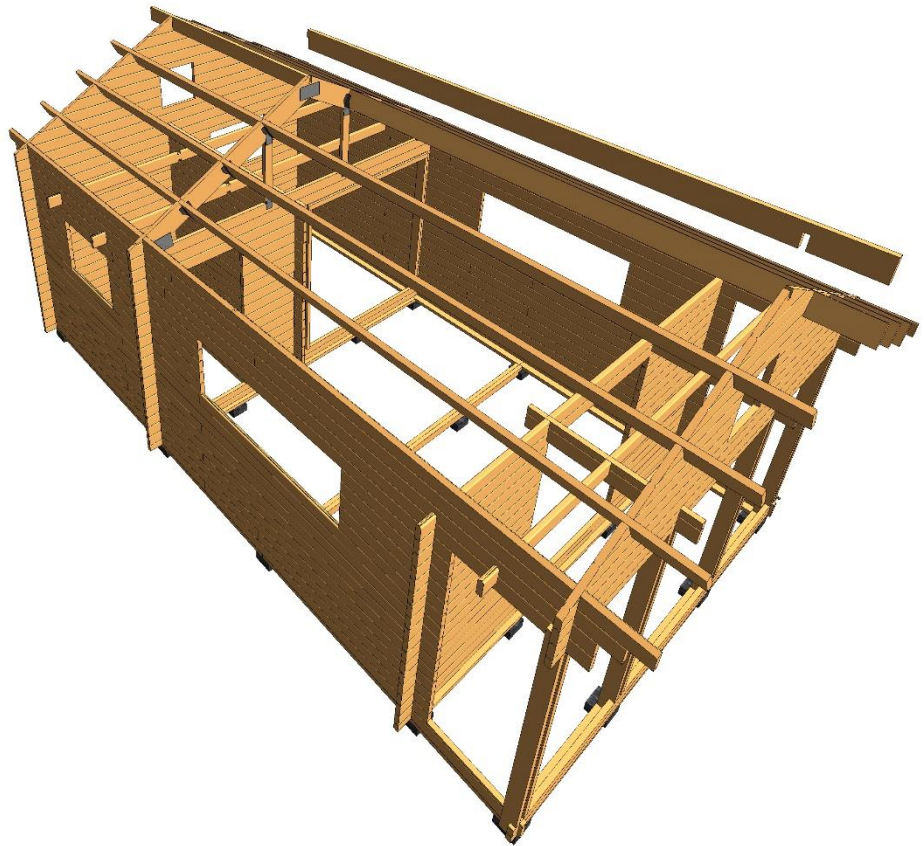

Montera taket. Lägg brädorna med finsidan inåt.
Obs! Takpaketen kan vara märkt med "Golv" på etiketten.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

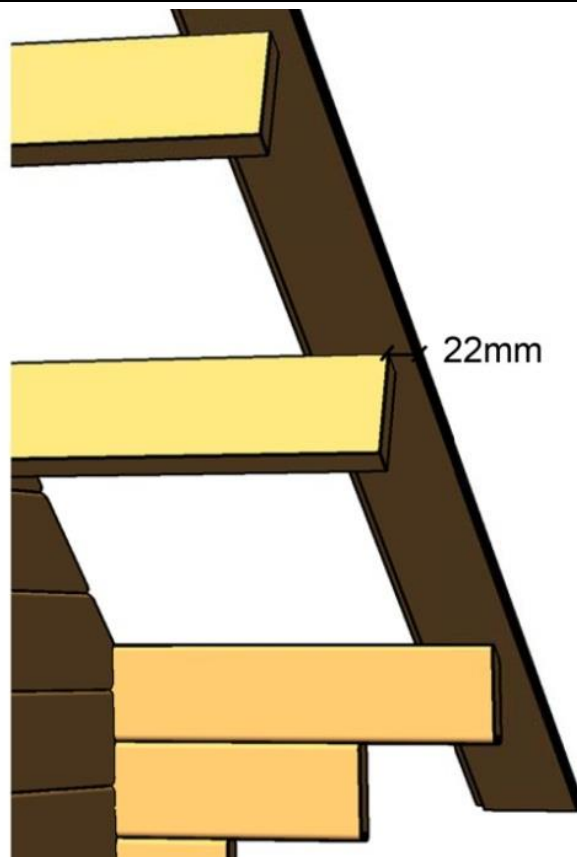

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.



Mät ut ett takutstick på 45cm från ytterväggen och såga.

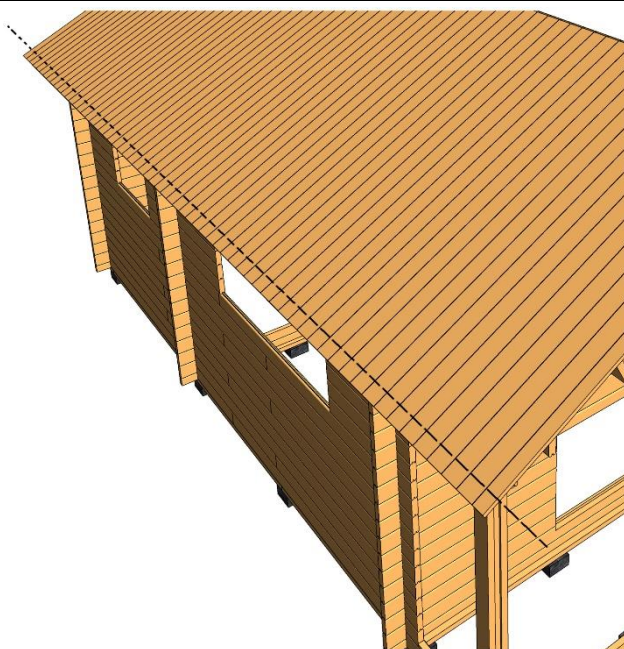

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

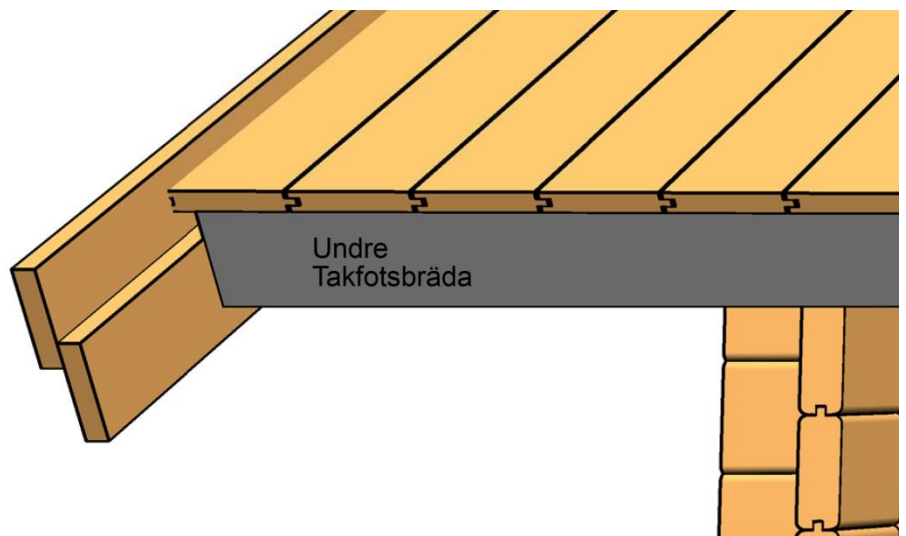

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.

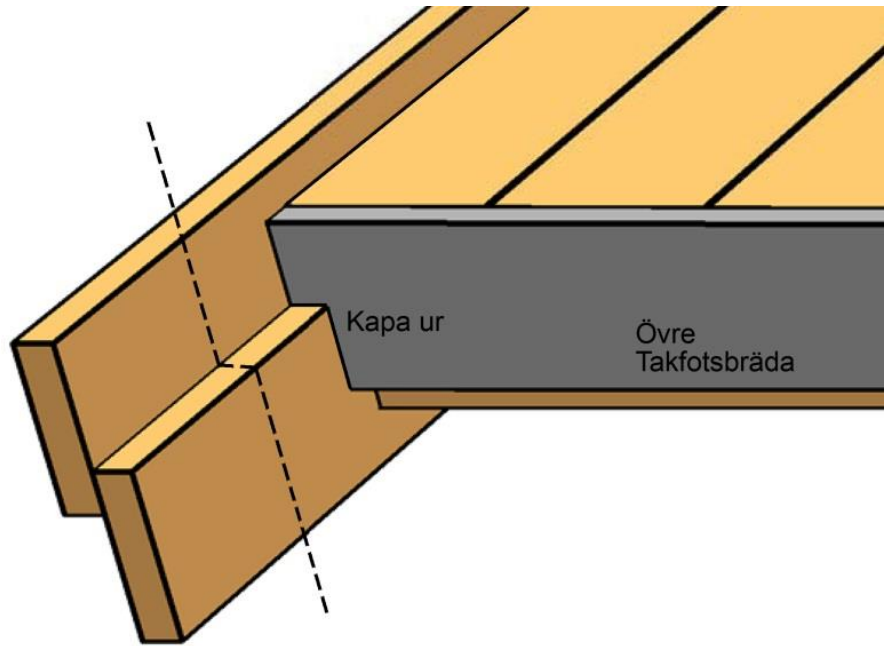

Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllar med 2st spik/skruv i varje ände.



Dörrar och fönster


Kapa till 2st gåt till varje dörr-/ fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

Montera ytterdörren före golvet läggs.

Innerdörren monteras ovanpå golvet.

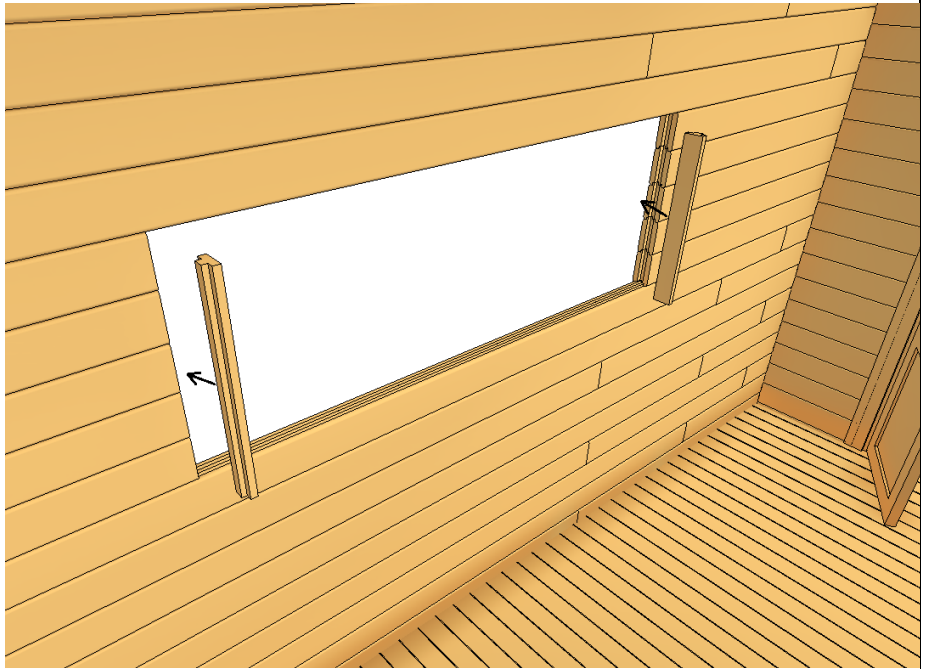

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.



Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

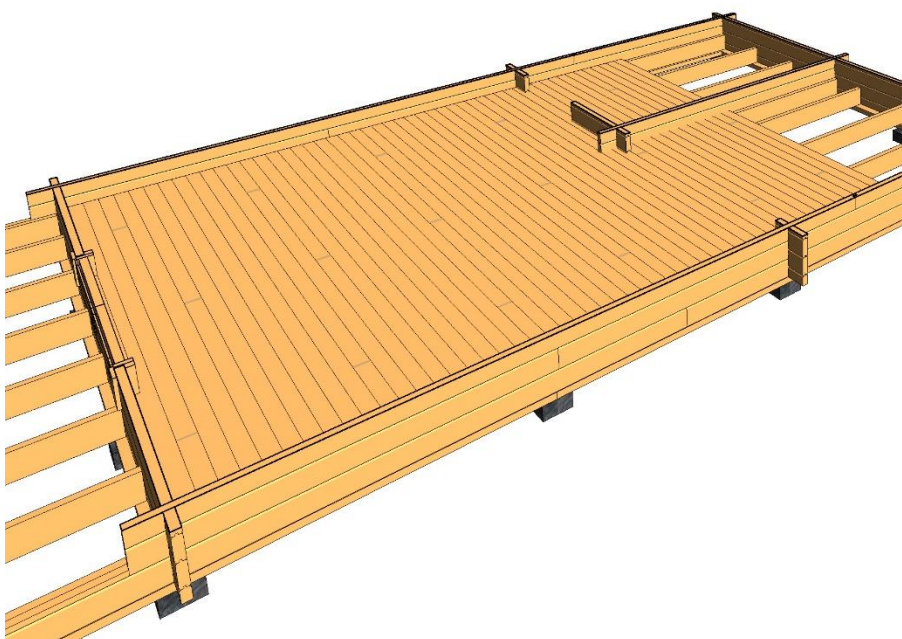



Golv loft

Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg.

Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

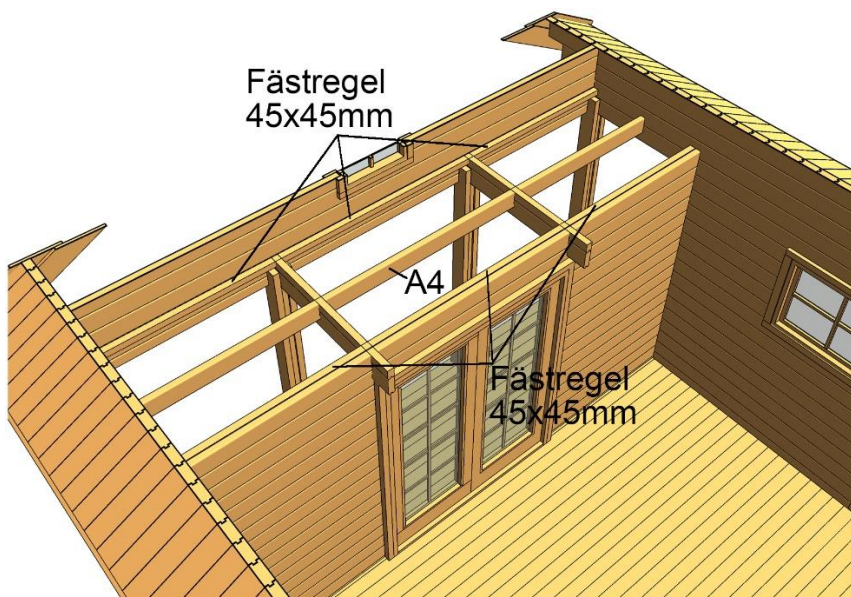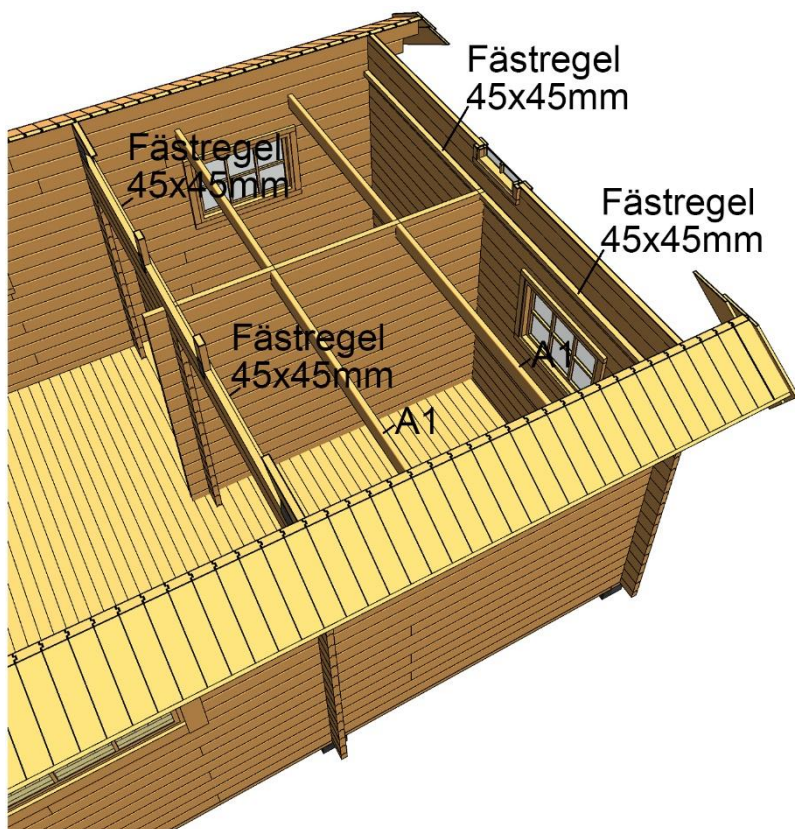

Lägg loftgolvet. Golvet är ändsponstat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.

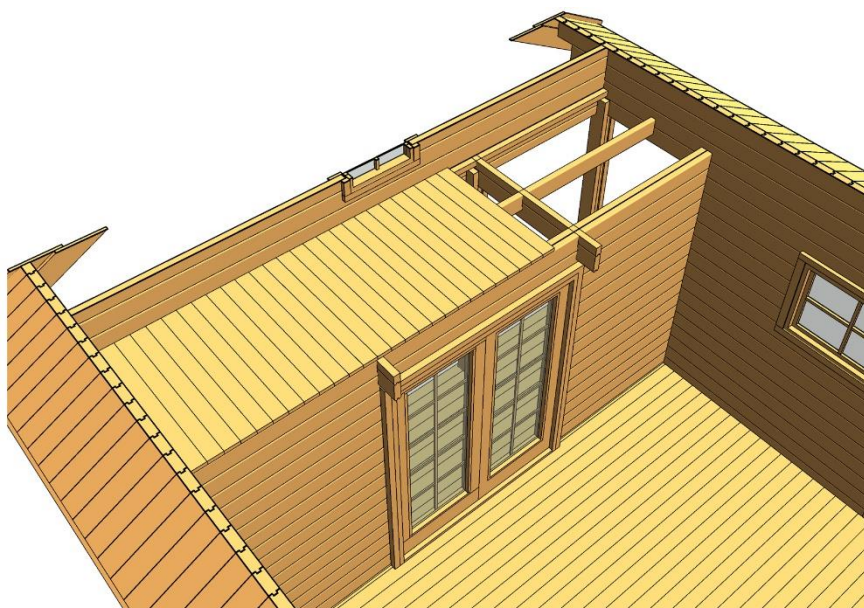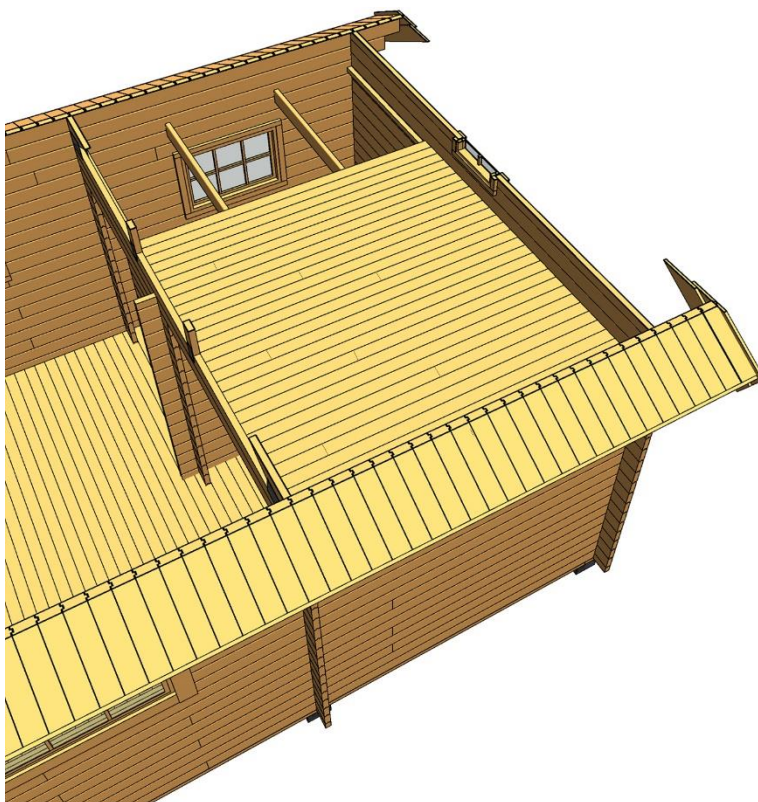

Innerdörr / U-list

Montera innerdörren ovanpå golvet. Denna monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängda.

Kapa U-list enligt kaplistan och montera i öppningen enligt bilden.

**Stege**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop stegen.

Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

