

Monteringsanvisning

Svarttjärn bastu 25m²

70 timmer



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Svarttjärn stuga 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Slägghammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st


Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterparti, 4,5x70mm skruv
- Fönster- och dörr, karmskruv
- Träkilar till bastudörr
- Träskruv 4,5x70-90mm till stödben och konsoler till bastulavar, innerlist fönster
- Bastuaggregat. Vedeltat eller elektriskt.
- Ventiler beroende på val av aggregat.

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\05-25 kvm\Svarttjörn\70 timmer\PLOCK.rvt

2025-07-03 10:18:48

PKT.NR.

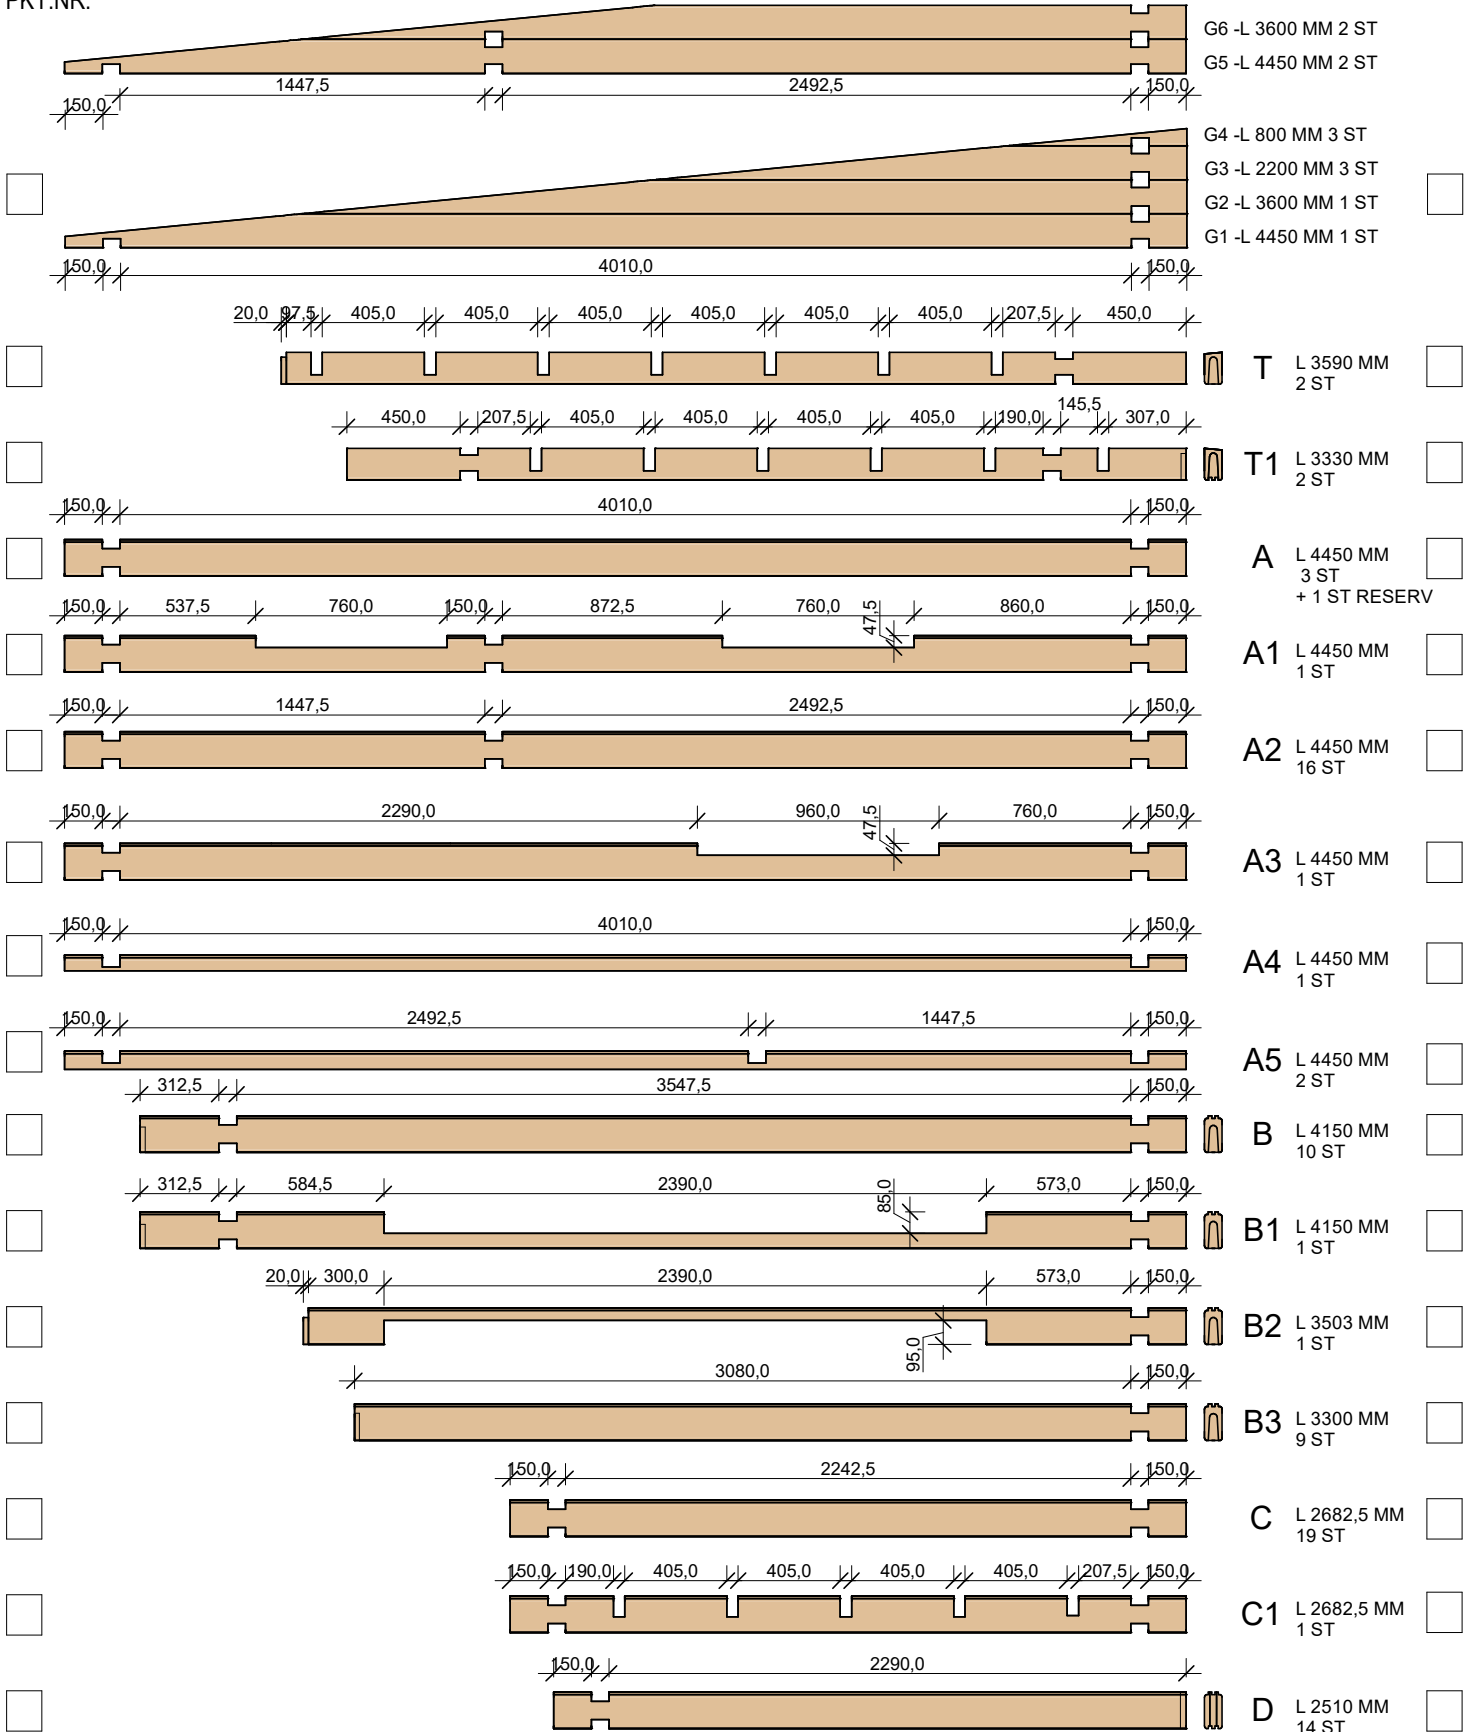


PLOCLISTA - 1

SVARTTJÄRN BASTU 25 M2
70 MM TIMMER

ANTAL BLAD (4)	BLAD NR 1
HANDLAGGARE AL	PROJEKTNUMMER SVARTTJÄRN 70
DATUM 06/24/25	SENASTE ÄNDRING Ändringsdatum
Skala	

PKT.NR.

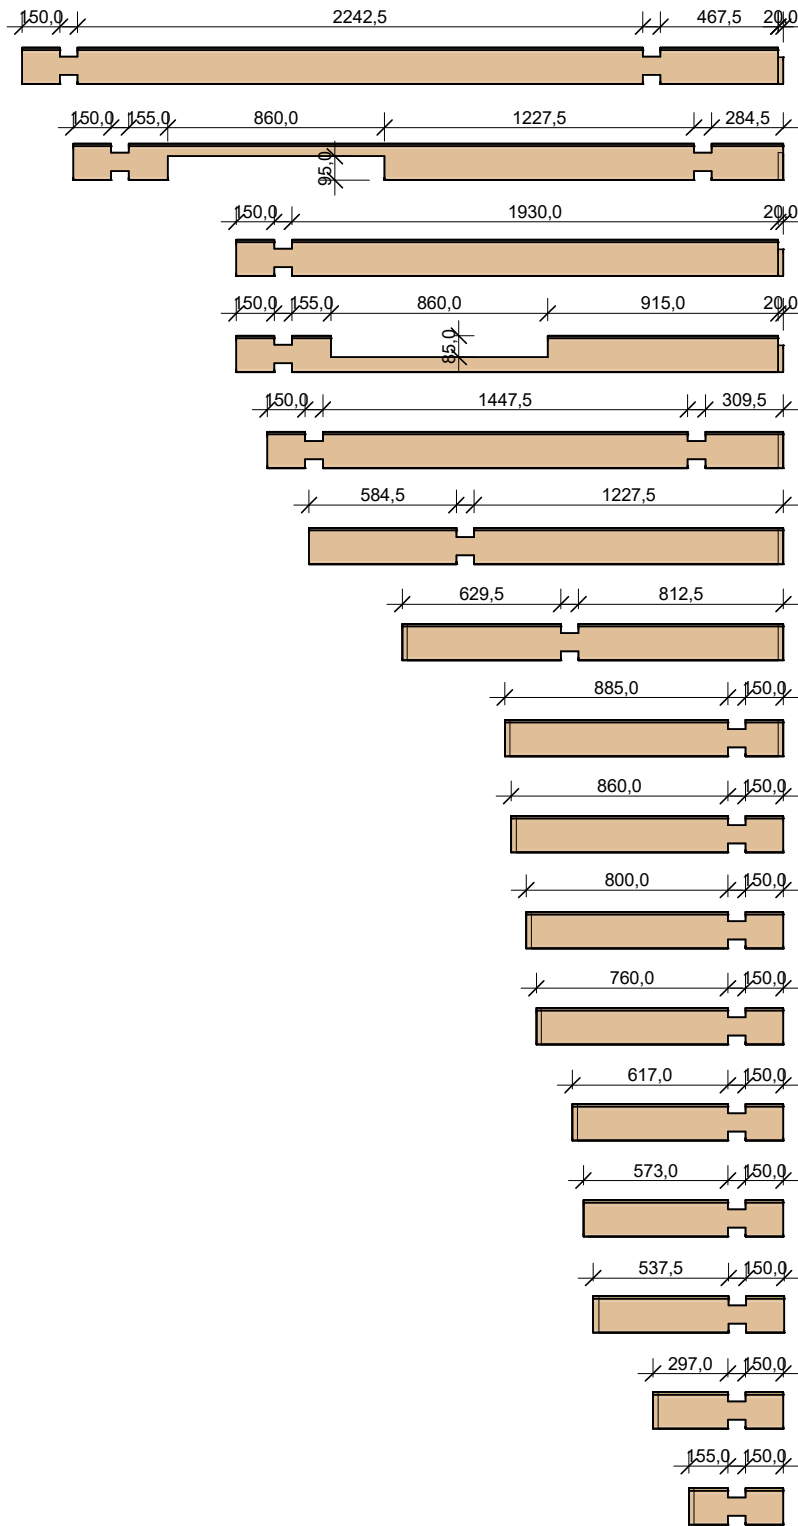☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐**PLOCKLISTA - 2****SVARTTJÄRN BASTU 25 M2**
70 MM TIMMERANTAL BLAD
(4)BLAD NR
2HANDLAGGARE
ALPROJEKTNUMMER
SVARTTJÄRN 70

DATUM

06/24/25

SENASTE ÄNDRING

Ändringsdatum

Skala

PKT. NR.	5289,0		
☐		TAKÅS 1	☐
	560,0 92,6 92,6 560,0	5298 MM - 8 ST	
☐		TAKÅS 2	☐
	560,0 1454,5 560,0	5298 MM - 5 ST	
☐		TAKÅS 3	☐
		5298 MM - 2 ST	
☐		GOLVÅS L	☐
		3547,5 MM- 8 ST	
☐		GOLVÅS K	☐
		2242,5 MM - 9 ST	
REGEL 45X145			
☐		SYLL S1	☐
		3905 MM - 1 ST	
REGEL 45X120			
☐		SYLL S2	☐
		4145 M - 2ST	
☐		SYLL S3	☐
		4004 MM - 2 ST	
☐		SYLL S4	☐
		1751 MM - 2 ST	
REGEL 45X95			
☐		BÄRLINA	☐
		3905 MM - 2 ST	
RÄPLAN 22X170			
☐		TAKFOT VINDSKIVA	☐
		4500 MM - 4 ST 4000 MM - 6 ST	
☐		TAKFOT	☐
		2700 MM - 4 ST	
RÄPLAN 22X120			
☐		FODER	☐
		4500 MM - 8,5 ST	

PKT. NR.

☐25X135/159/180 MM ÄNDSPONTAT  GOLV - CA 24 M2 ☐
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT☐20X113/135 MM ÄNDSPONTAT  TAK - CA 40 M2 ☐
FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT☐GOLVLIST 18X70  CA 38 M ☐☐GÅT 45X70 MM  4,2 M 6 ST ☐☐DÖRRFODER 22X95 MM  4,2 M 2,5 ST ☐☐RAM GLASPARTI 45X45  4,2 M 1 ST
3 M 1 ST ☐☐TÄTNINGSLIST 8X2 MM 8 M ☐☐FOGLIST 8X21 2 M 4 ST ☐AMMARNÄSVÄGEN
924 31 SORSELETEL: 0952-55010
MAIL: fritid@baseco.se

PLOCKLISTA - 3


SVARTTJÄRN BASTU 25 M2
70 MM TIMMERANTAL BLAD
(4)BLAD NR
3HANDLAGGARE
ALPROJEKTNUMMER
SVARTTJÄRN 70DATUM
06/24/25SENASTE ÄNDRING
Ändringsdatum

Skala


2025-07-03 10:18:49 R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\05-25 kvm\Svarttjärn\70 timmer\PLOCK.rvt




GLASPART
(3ST 790X1890 FÖNSTER)

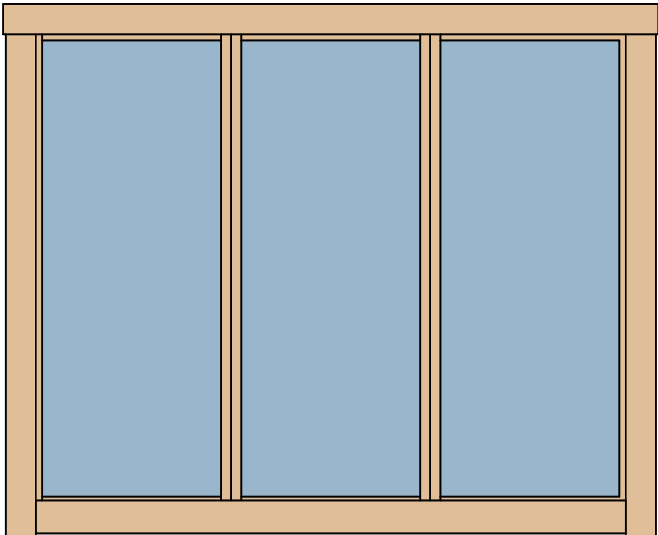


FÖNSTER
(1 ST 790X1890)

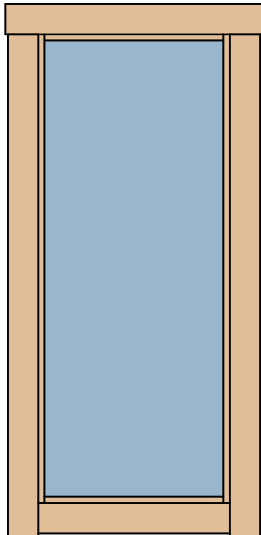


ENKELFÖNSTER ENERGI
(2 ST 1865X650)

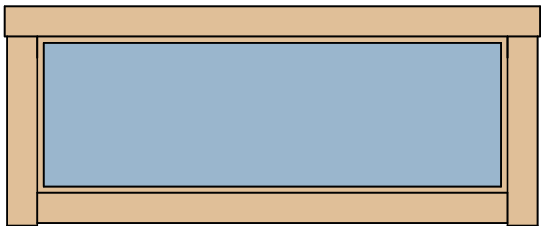


ENKELFÖNSTER ENERGI
(1 ST 925X660)

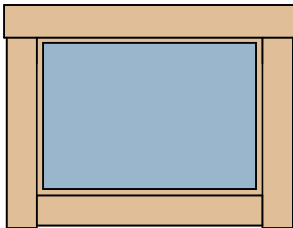


YTTERDÖRR HELGLAS
(1 ST 890X1890)

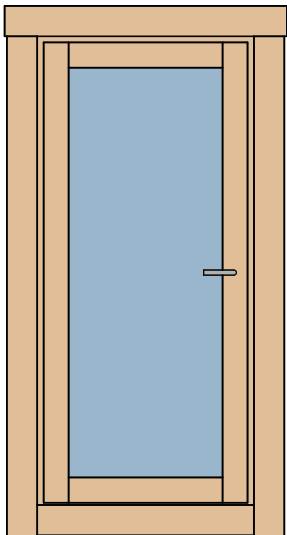

INNERDÖRR
(1 ST 690X1890)

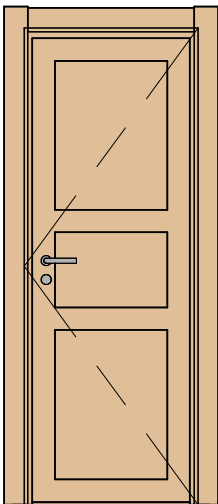

BASTUDÖRR HELGLAS
(1 ST 690X1890)

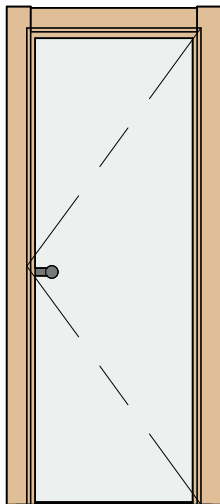


PLOCKLISTA - 4


SVARTTJÄRN BASTU 25 M2
70 MM TIMMER

ANTAL BLAD (4)	BLAD NR 4
HANDLAGGARE Designer	PROJEKTNUMMER SVARTTJÄRN 70
DATUM 06/24/25	SENASTE ÄNDRING Ändringsdatum
Skala	


PKT.NR.

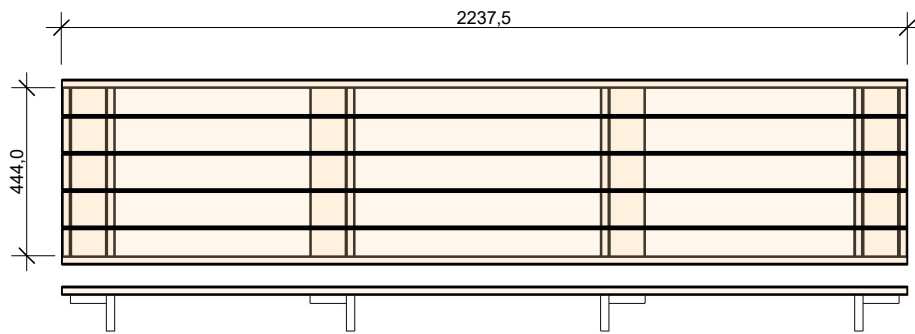


BL1 - BASTULAV UPPE 1 ST
2237,5 MM 7 ST
444 MM 8 ST

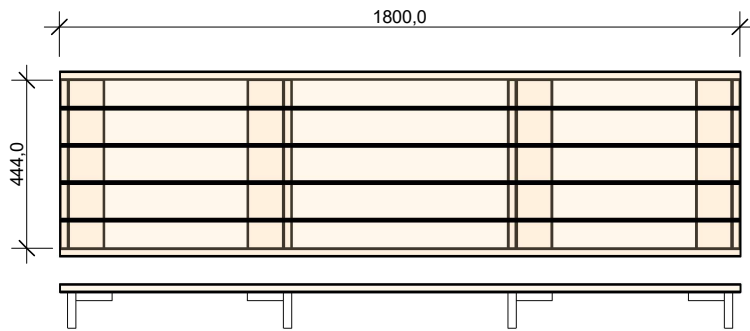

BL2 - BASTULAV UPPE 1 ST
1800 MM 7 ST
444 MM 8 ST

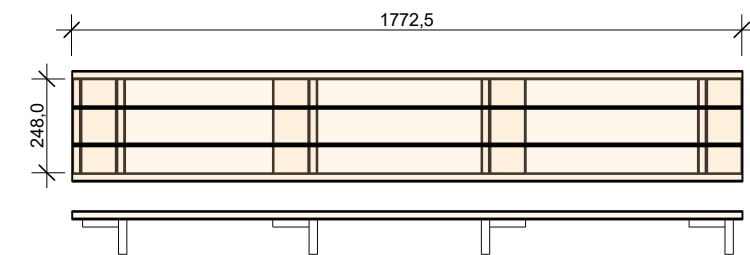

BL3 - BASTULAV NERE 1 ST
1772,5 MM 5 ST
248 MM 8 ST

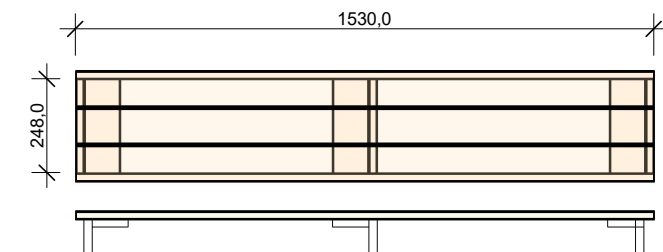

BL4 - BASTULAV NERE 1 ST
1530 MM 5 ST
444 MM 6 ST



BL5 - KONSOL BASTULAV UPPE
439 MM 2 ST



BL6 - KONSOL BASTULAV NERE
243 MM 1 ST



BL7 - REGEL TILL STÖDBEN (~450)
2300 MM 1 ST



BL7 - REGEL TILL STÖDBEN (~900)
1900 MM 3 ST

R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\05-25 kvm\Svarttjärn\70 timmer\PLOCK.rvt

2025-07-03 10:18:50



AMMARNÄSVÄGEN
924 31 SORSELE

TEL: 0952-55010
MAIL: fritid@baseco.se

BASTU

SVARTTJÄRN BASTU 25 M2
70 MM TIMMER

ANTAL BLAD
(1)

BLAD NR
1

HANDLAGGARE
AL

PROJEKTNUMMER
SVARTTJÄRN 70

DATUM

06/24/25

SENASTE ÄNDRING

Ändringsdatum

Skala

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

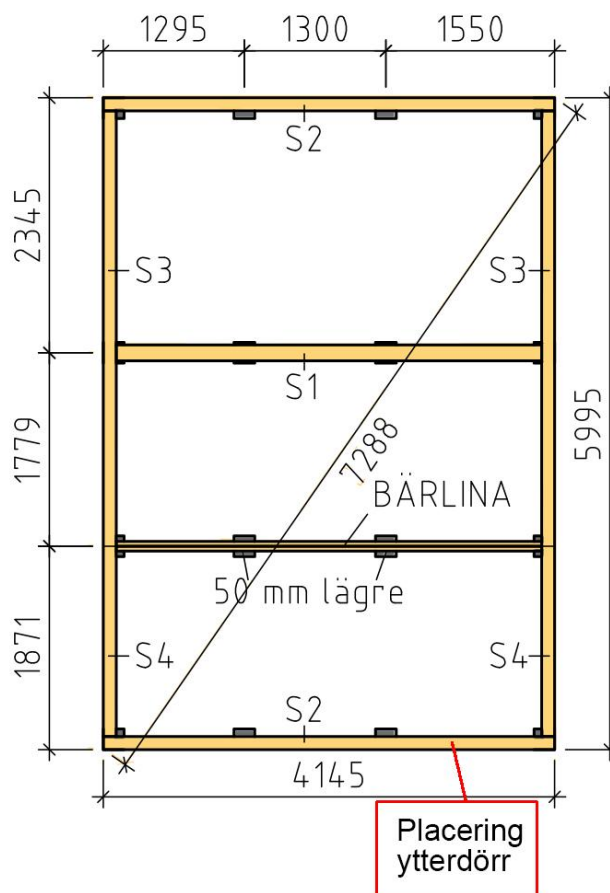


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

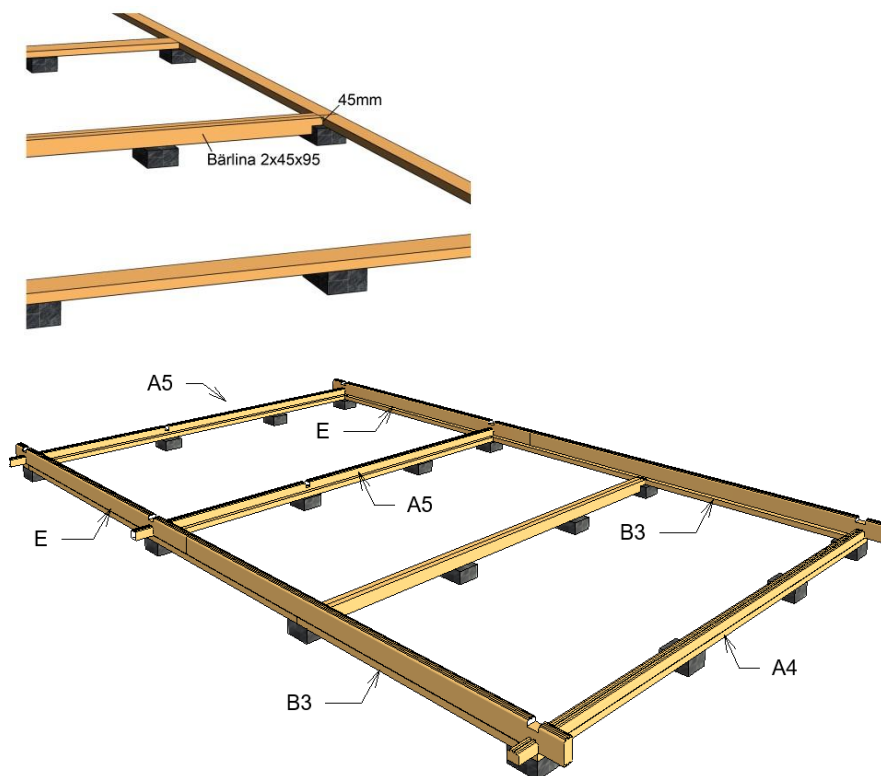

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Fig.1
Förborra
och skruva
fast G3, G4
samt G6

Gavel vänster

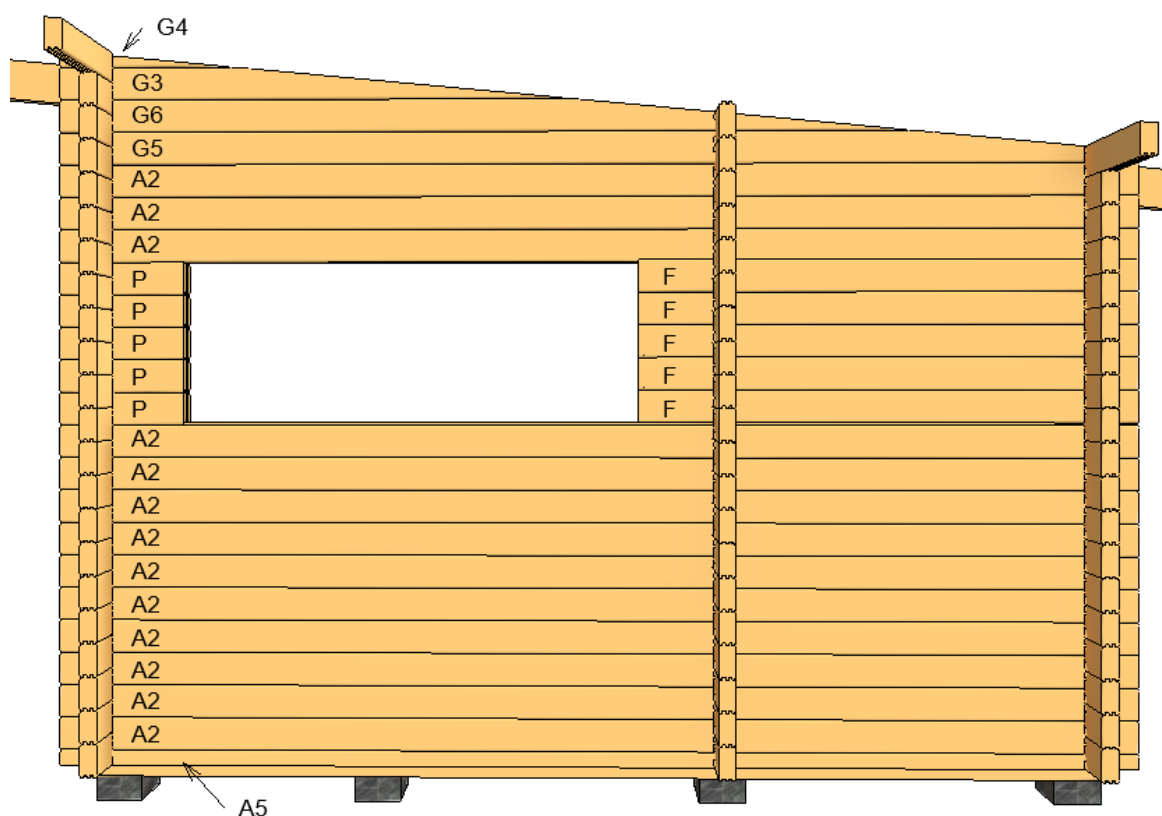


Fig.2
Förborra
och skruva
fast G3, G4
samt G6

Mellanvägg

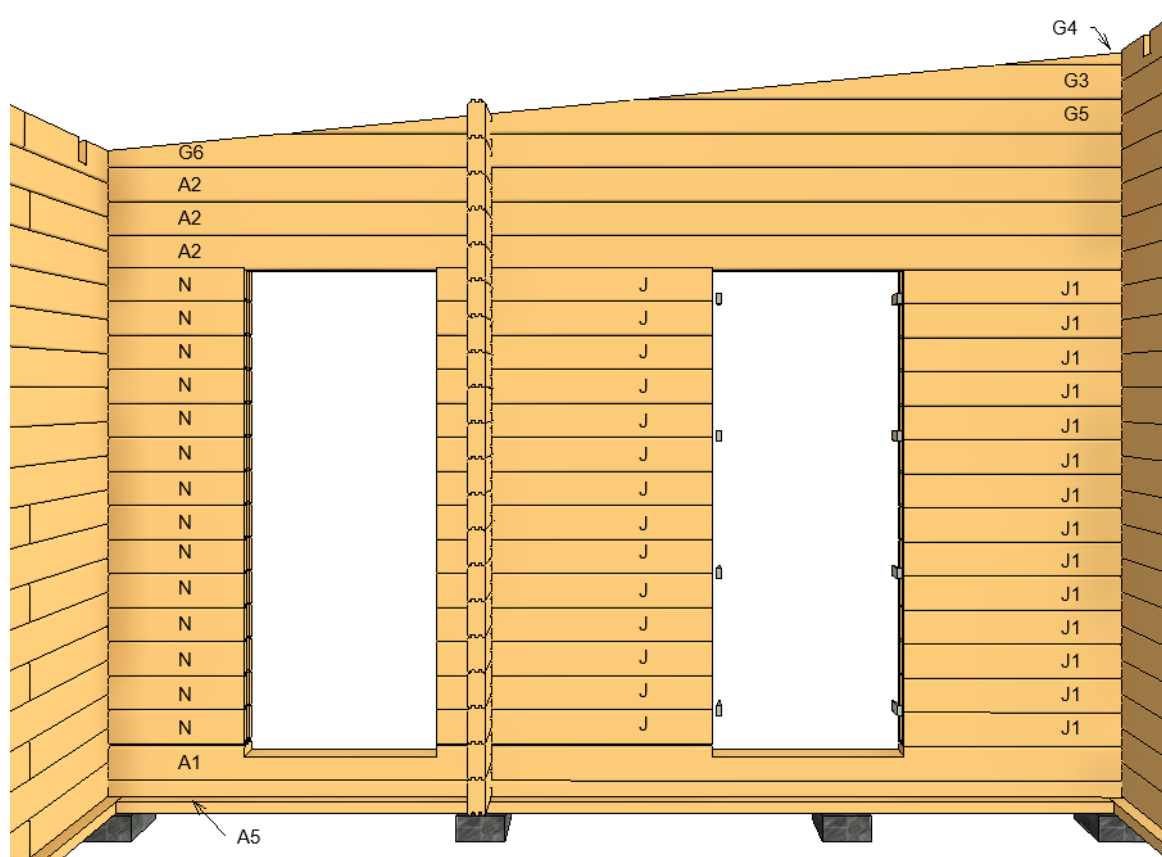


Fig.3
Förborra
och skruva
fast G2, G3
samt G4

Gavel höger

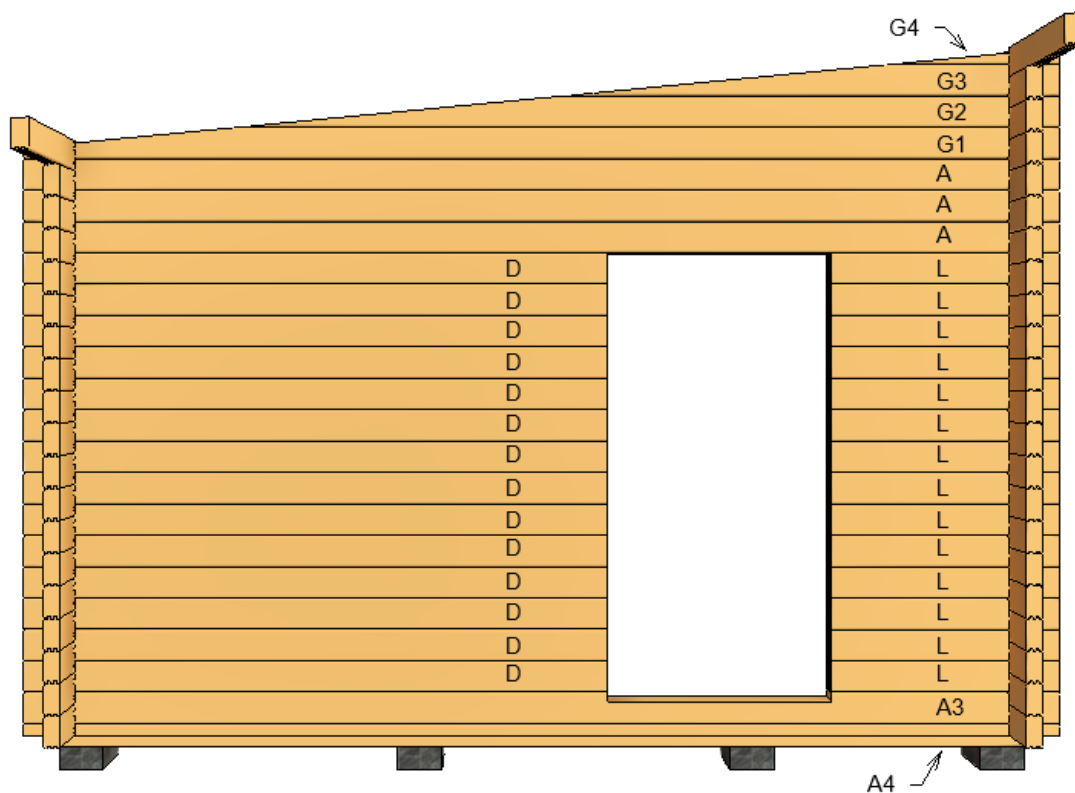


Fig.4

Baksida

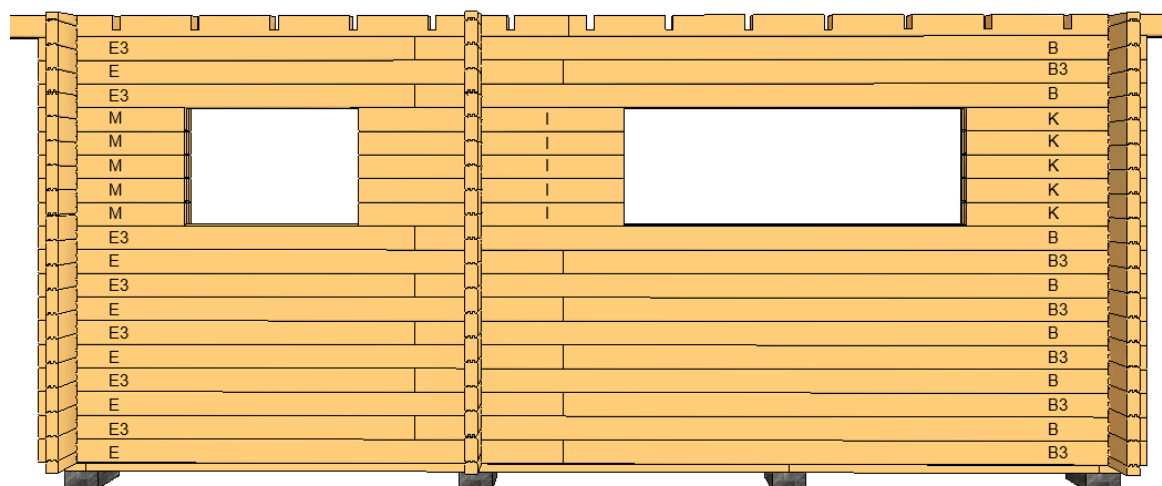


Fig.5

Framsida


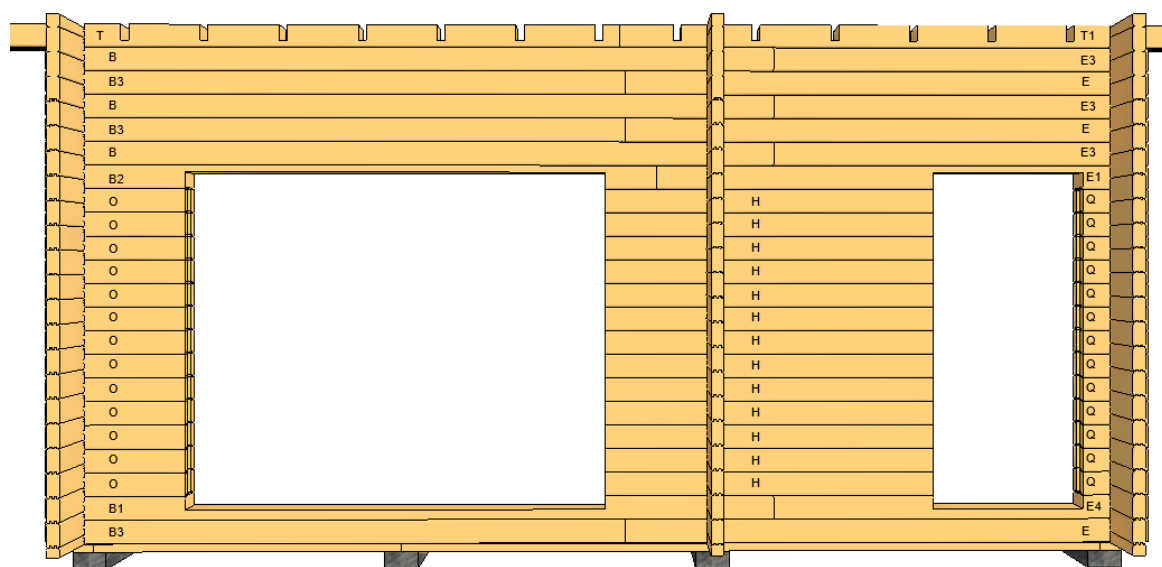


Fig. 6


Innervägg

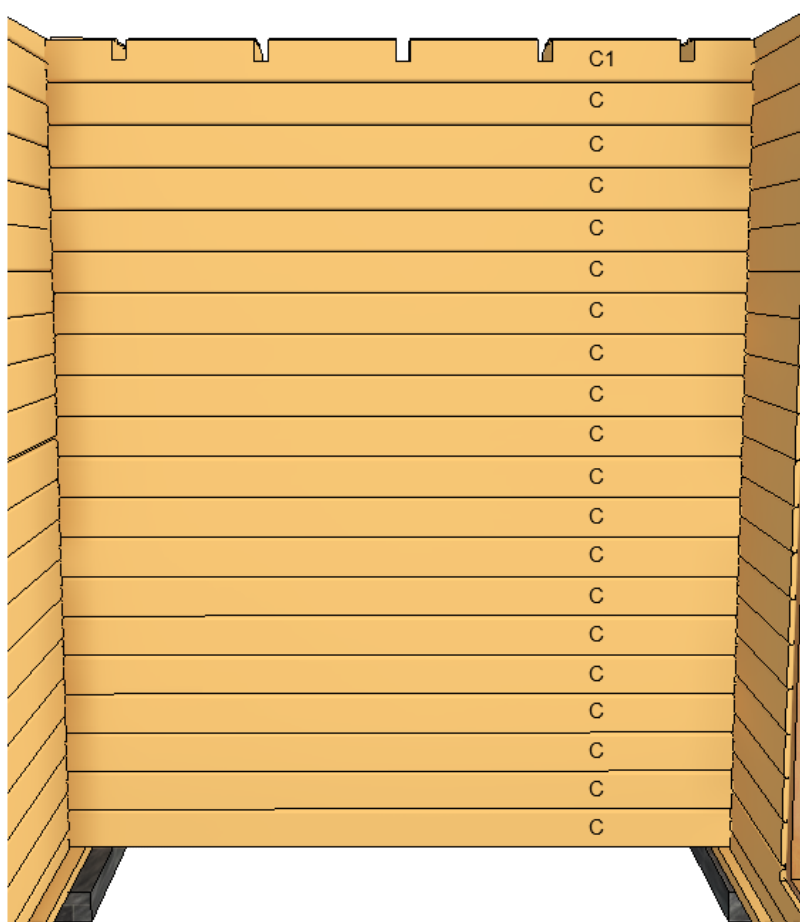

Tak

Lägg i takåsarna i urtagen.

Skruva de yttre takåsarna med rekommenderad skruv.

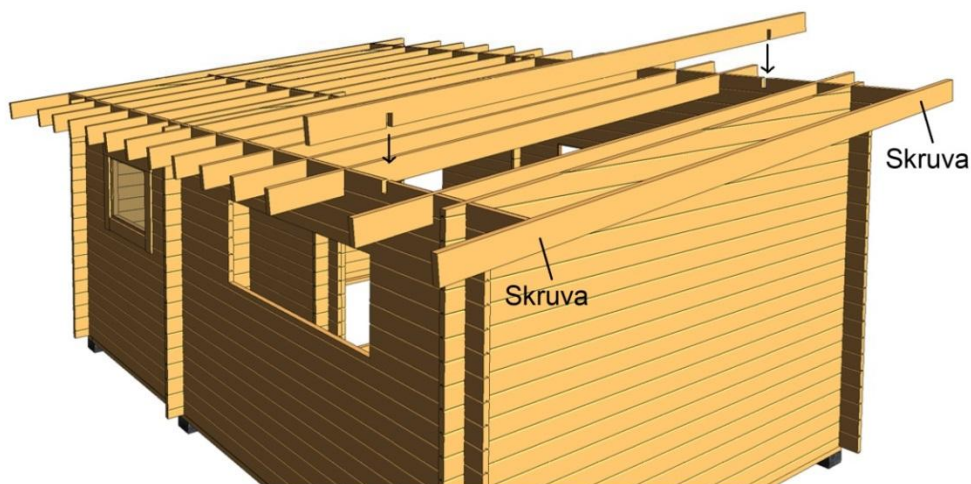


Montera taket.

OBS! Det står "golv" på buntarna.

Lägg brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

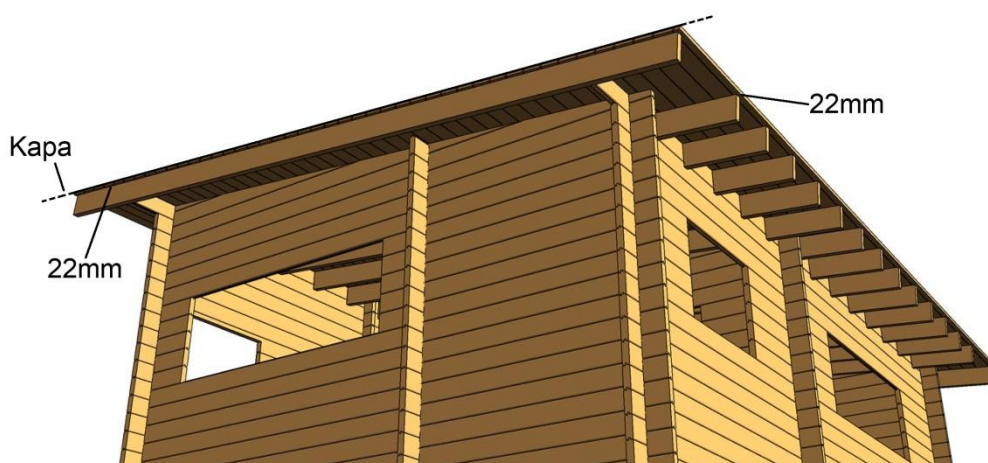


Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.

Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbrädan extra.

Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna.

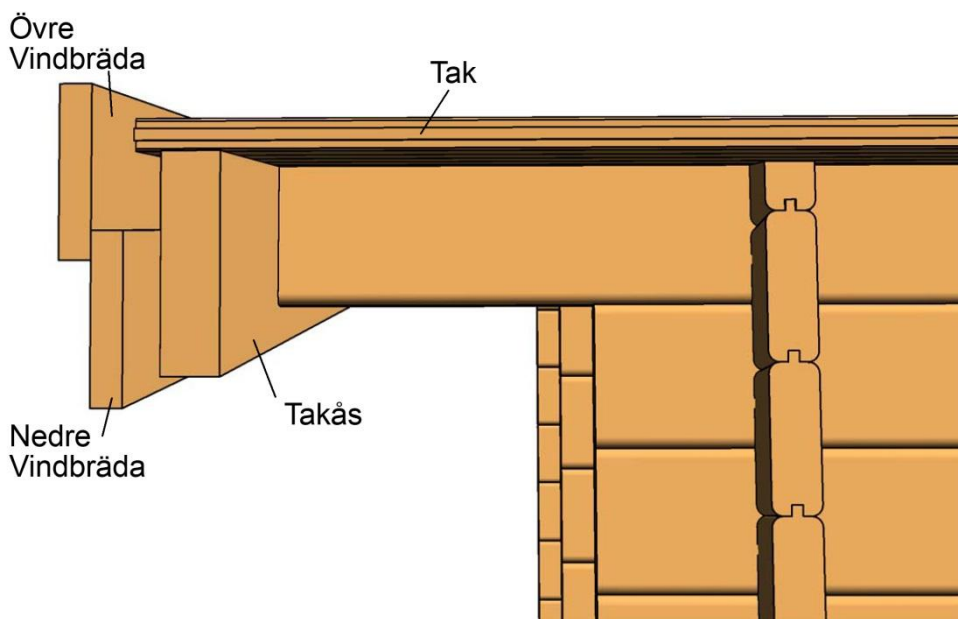


Kapa ur övre takfotsbrädan mot vindbrädorna. Kapa sedan vindbrädorna enligt streckade linjen.

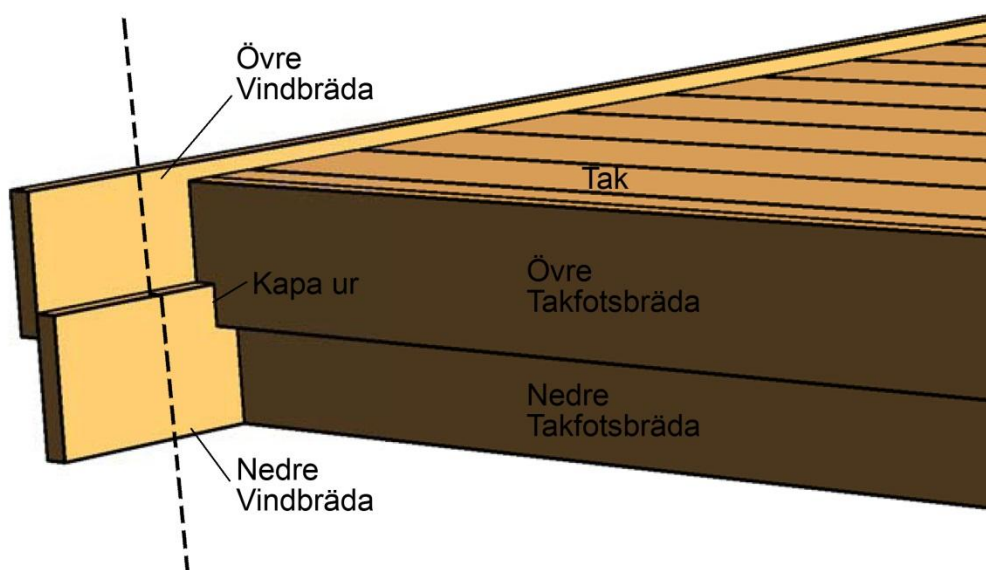

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under glaspartiet och stående fönstret ca 20mm från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

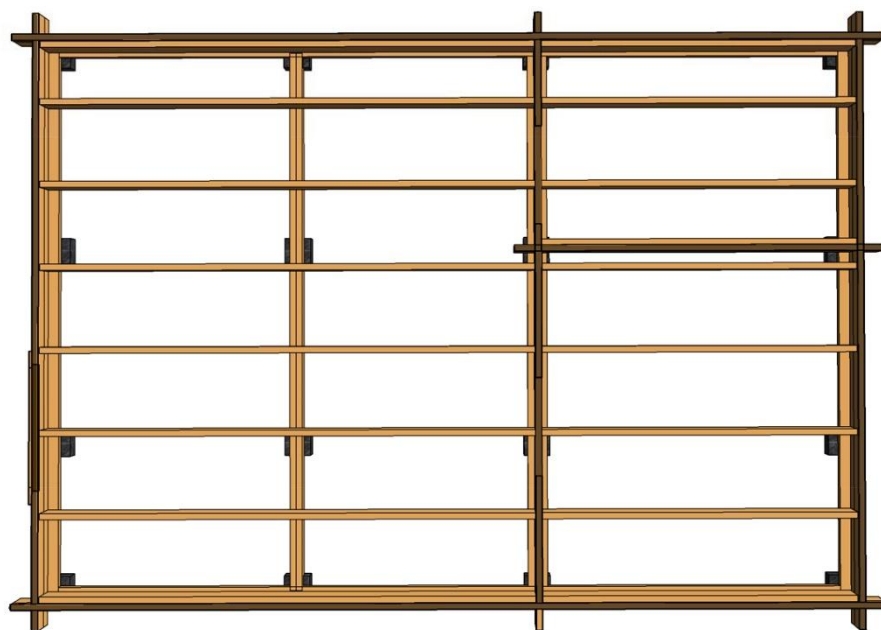


Fönsterparti

Montera ihop glaspartierna med 2 st tätlistor mellan varje enligt bild.

Montera med 8 st 4,5x70mm skruv i varje skarv. Skruva växelvis in- och utsida.

Montera sedan foglist på in- och utsida, fästs med trådspik eller liknande.

15mm kortare uppe och nere på utsidan för att foder ska passa in.

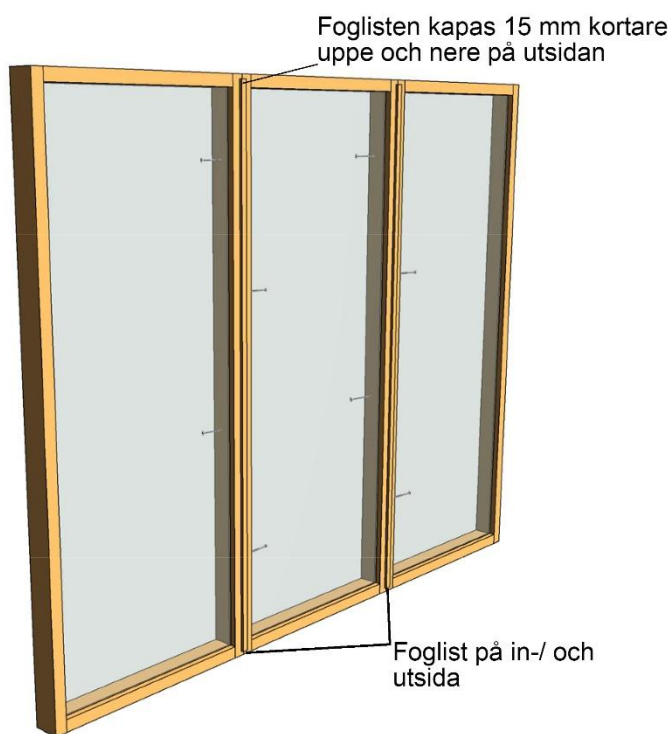


Kapa innerlisten till dörren/partiet enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmen enligt bilden.

Listen ska sitta 70 mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv (4,5x70mm).

Sätt kilar under partiet så det kommer att vara i jämnhöjd med golv

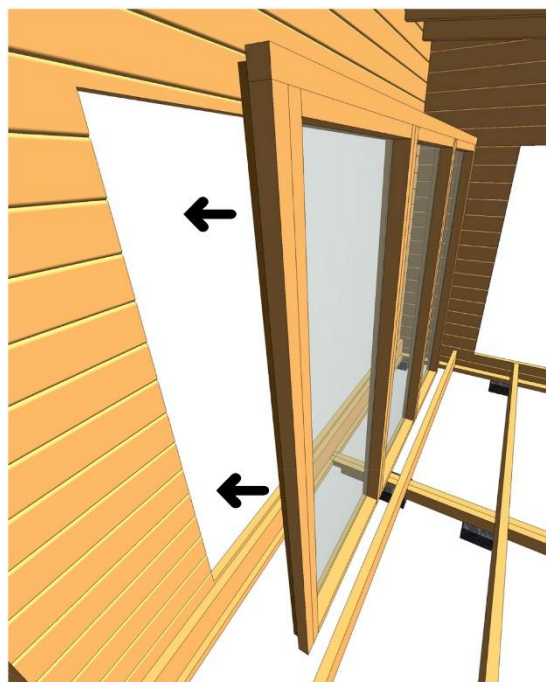

Dörrar och fönster

Kapa till 2st gåt till varje dörr/fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.



Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20- 30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

Montera ytterdörren före golvet läggs.

Innerdörren monteras ovanpå golvet.

Bastudörren
Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen. Det ska bli en ca 30mm luftspalt under glaset.

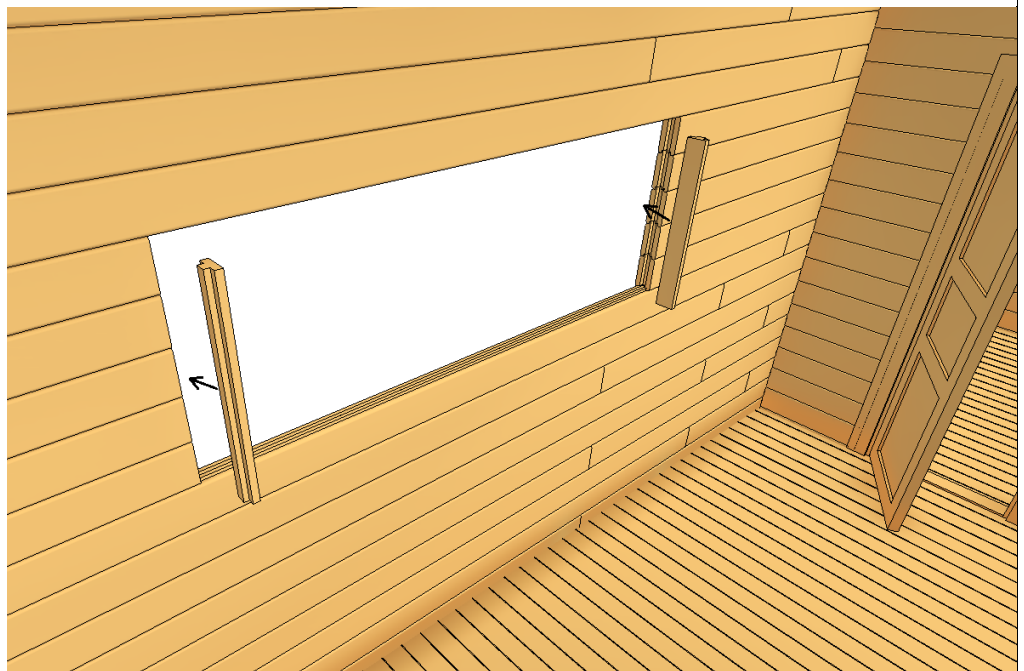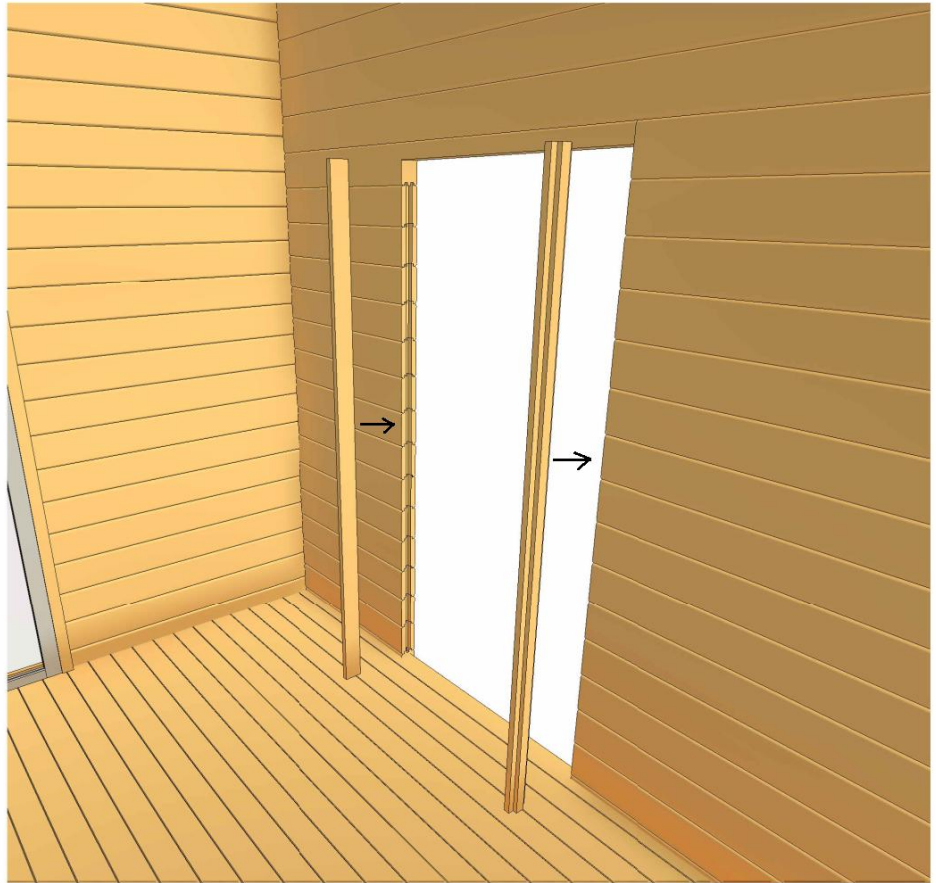

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

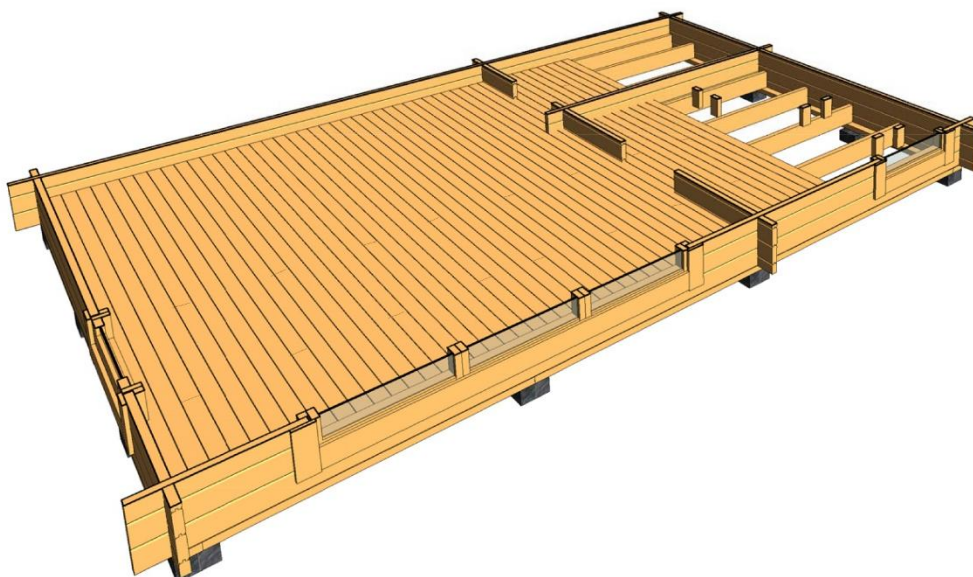

Montera foder enligt bilden.
Skruva helst endast i karmen.


Montera golvlist.

Sätt även en golvlist upp och ner vid taket på vardera av sidan av biten C1.

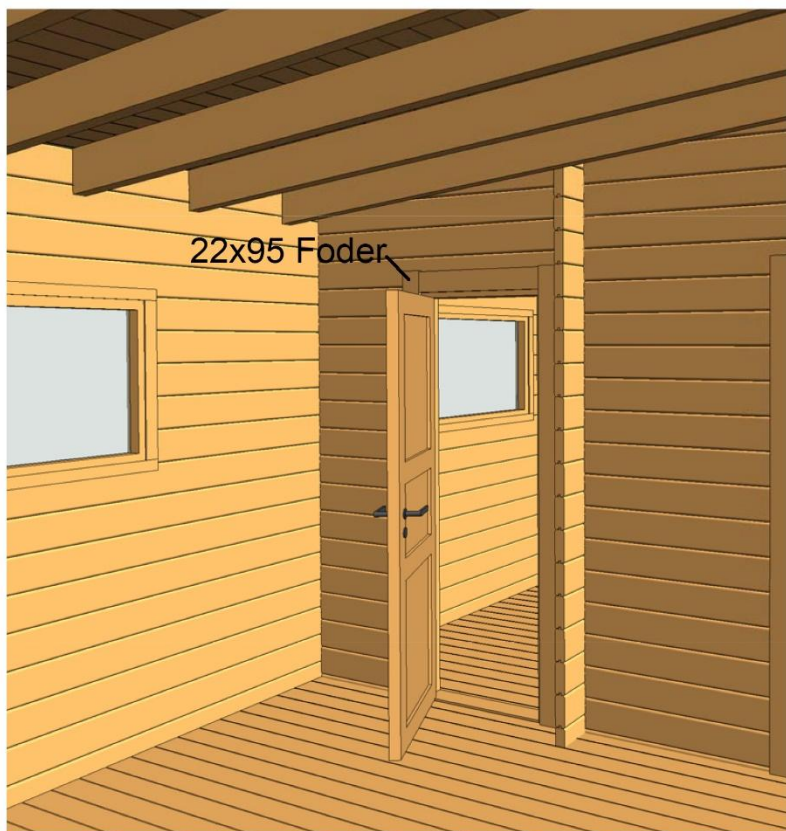

Batudörr

Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen. Styr bastudörren genom öppningen inifrån bastudelen. Innerlisterna ska stå på golvet. Det blir då ca 30mm luftspalt under glaset.

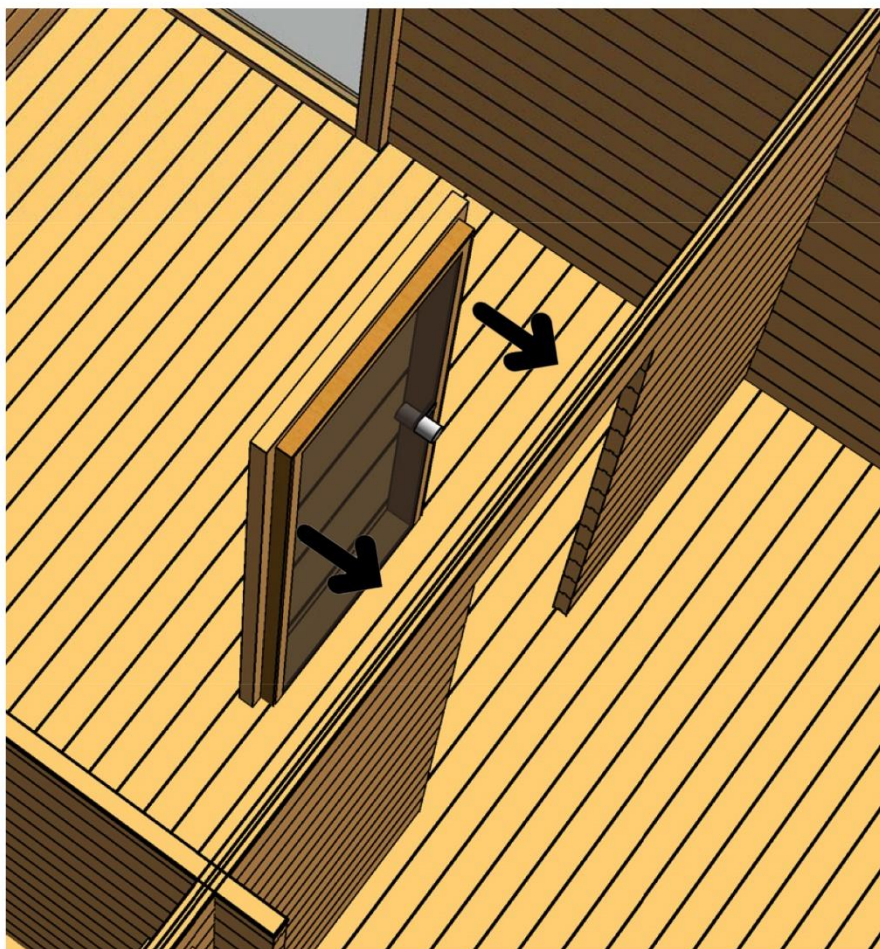


Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.


Justera dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruva karmen i nedersta väggbrädan.

Såga av kilarna vid behov.

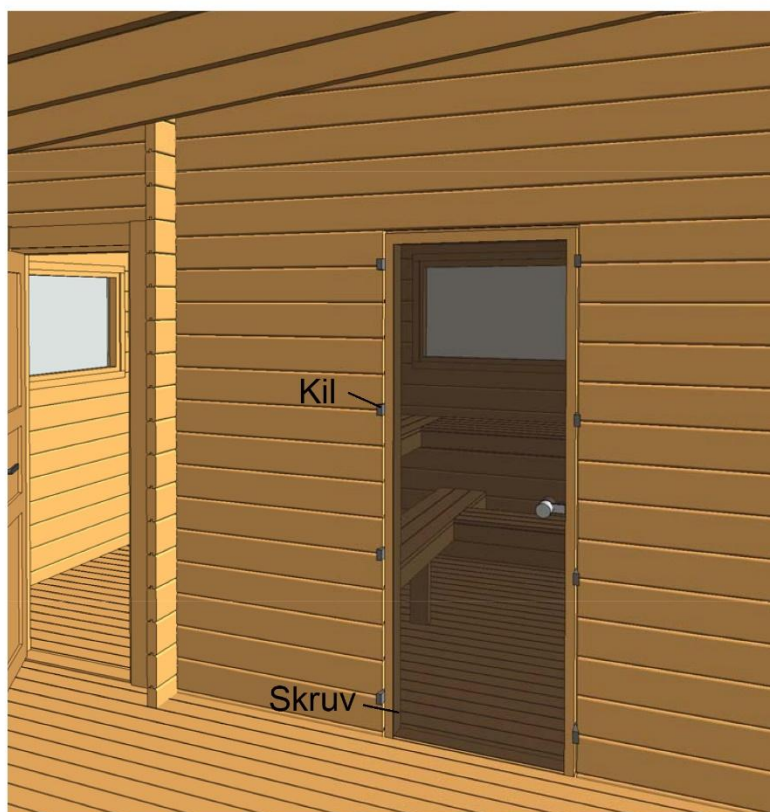

Montera foder 22x95mm. Skruva i karm och vägg i nedre väggbrädan. Skruva sedan endast i karmen.


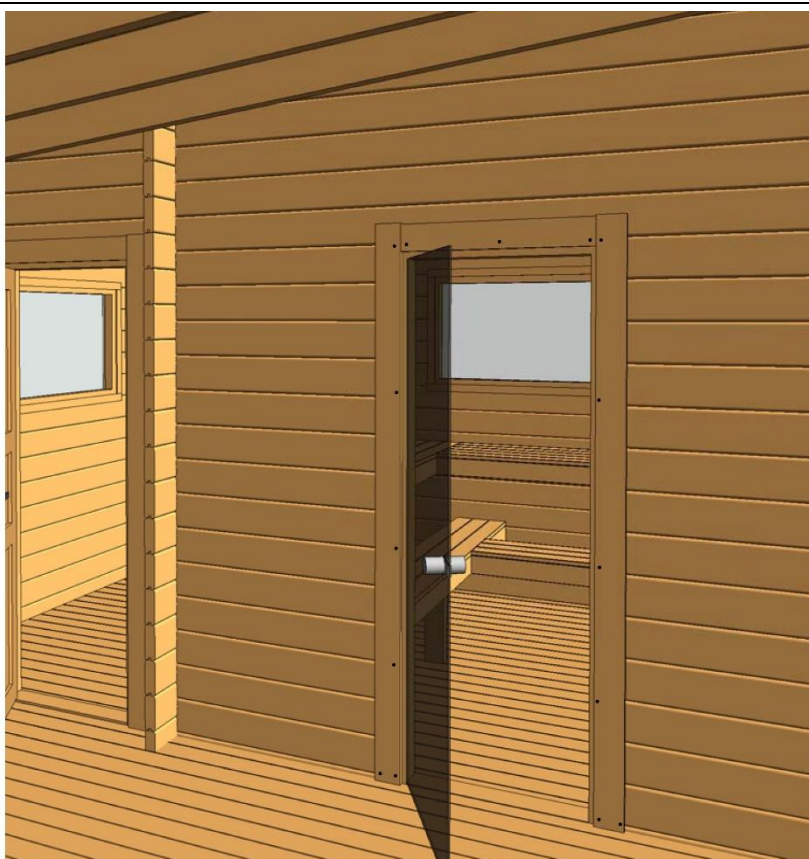


Batulavar


Bastulavarna ska sitta längs 2 sidor i bastun.

Montera konsolerna enligt måtten på bilderna för första sidan. Skruva ordentligt så de sitter stadigt.

Lämplig höjd från golvet är ca 90cm för de övre och ca 45cm för de undre konsolerna.

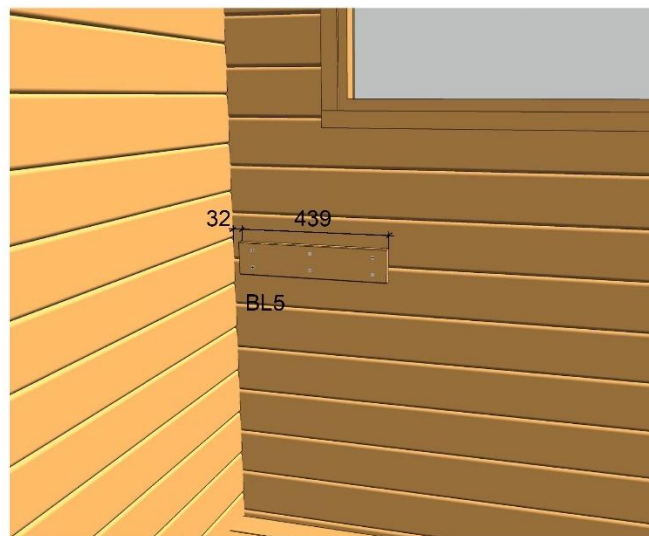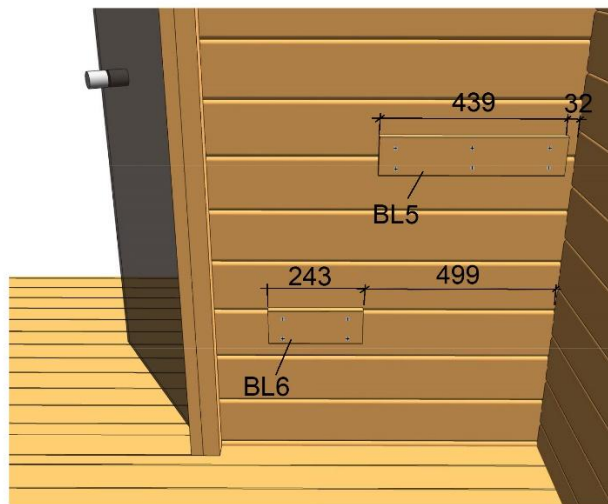

Lägg upp bastulaven BL 1 på konsolerna och kapa till en stödkloss på ca 10cm ur medföljande 45x95 regel BL8. Skruva fast klossen i väggen, mitt under bastulaven.


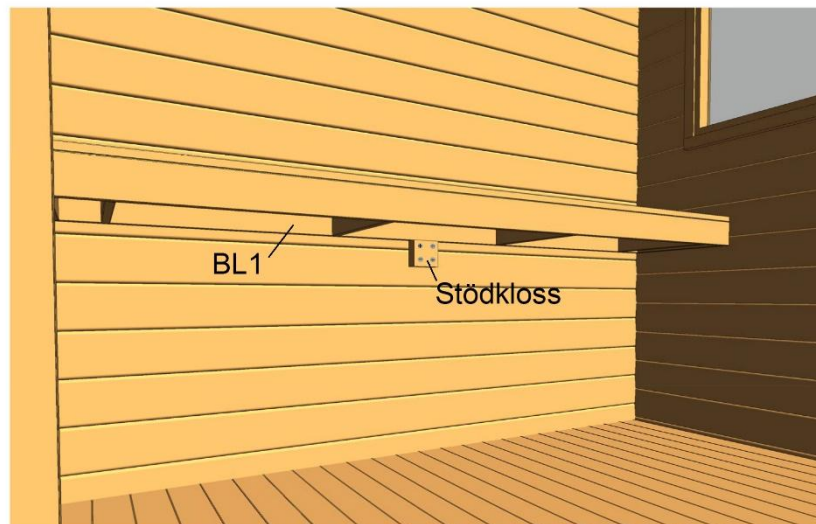


Kapa till stödbenen till BL1 samt bl3. Skruva fast de längre stödbenen i BL1 enligt skissen nedan


Lägg upp bastulaven BL3 på konsolen och de kortare stödbenen.

Skruva lavarna och stödbenen enligt skiss.

Fäst sedan stödbenen i golvet.

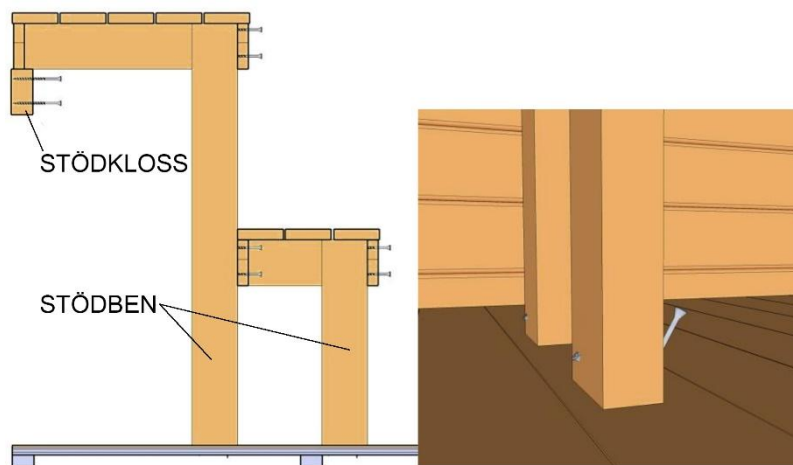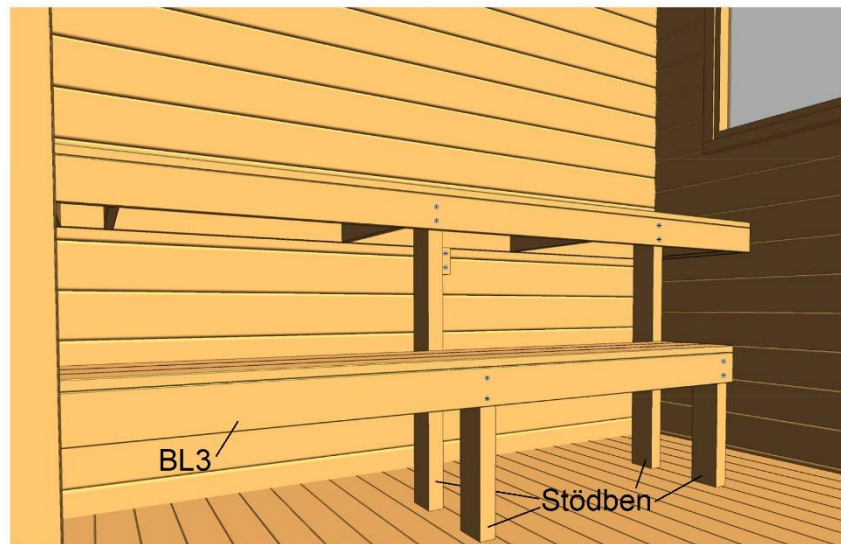

Kapa till stödbenen till BL2. Lägg upp BL2 på stödbenen och skruva fast den i BL1, väggen samt stödbenen. Kapa till två stödklossar på ca 10cm ur medföljande 45x95 regel BL8. Skruva fast klossarna i väggen, mitt under bastulaven samt längst ut mot stora fönstret.

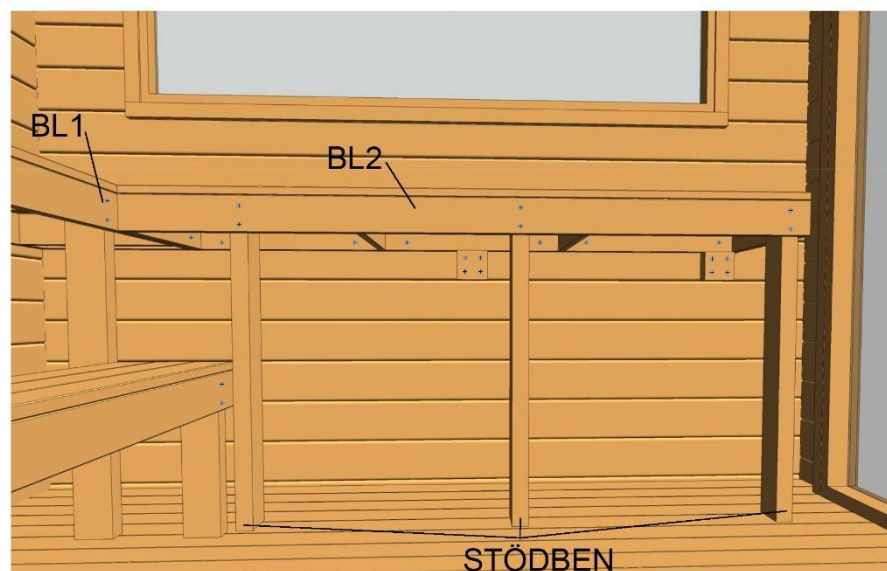

Kapa till stödbenen till BL4.

Lägg upp BL4 på stödbenen och skruva fast den i BL3 samt stödbenen.

Skruva lavarna och stödbenen enligt skiss.

Fäst sedan stödbenen i golvet.

Bastun är nu klar.

Lämpligt bastuaggregat monteras på valfri plats.

Montera ventiler som anpassas efter typ av aggregat.

