

Monteringsanvisning

Bruks Bod 10m²

70 TIMMER



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Bruks Bod 10m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 9 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 24st Skruv 5,0x100 eller spik 4” för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm 16st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 800st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm


Övrigt

- Dörrfoder, trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Dörr, karmskruv


Bruks bod 10m2
70 mm timmer

Plocklista 70 timmer
v1.0


45x145 Knuttimmer

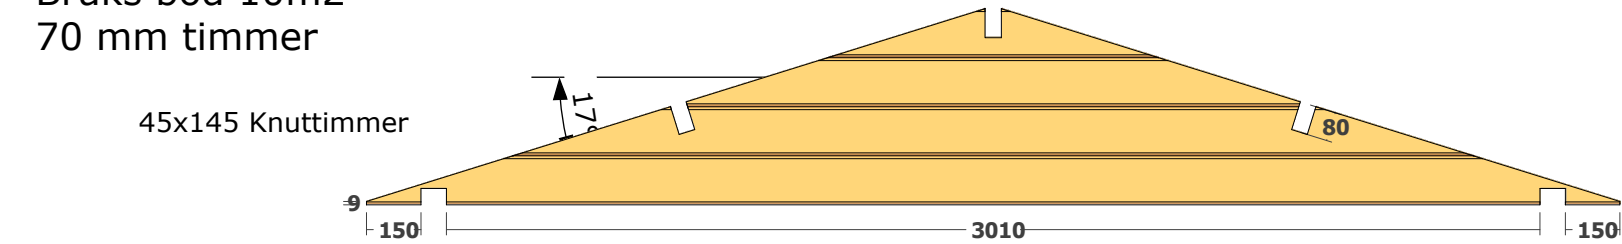


Gavelspets 2st

☐


T - 4350mm 2st

☐


A - 3450mm 47st

☐

A1 - 3450mm 2st

☐

A2 - 3450mm 1st

☐

B - 890mm 28st

☐

45x120 Regel




Syll L=3145mm 2st

☐

Syll/ L=2905mm 2st

☐

Golvås L=3005mm 6st

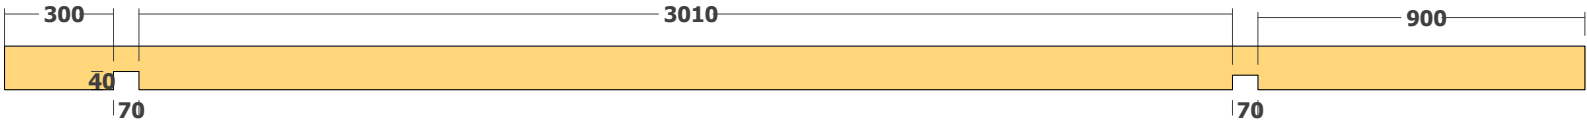☐

Takås L=4350mm 3st

☐

45x95 Regel



Bärlina L=2905mm 1st

☐

Bruks bod 10m2
70 mm timmer

Plocklista v1.0
70 timmer

22x120 Råplan



Vindbräda 8st
Mitttkapade 4,5m



Takfot L=4,5m 4st



Foder L=4,5m 2st

20x113/135mm Slätspont



Tak ,ändspontat, fallande längd,
inplastat i bunt, ca 18m2

Förrådsgolv 25mm



Golv, ändspontat, fallande längd,
Inplastat i bunt, ca11m2

18x70mm Golvlist




L=3,9m 3st

Gåt 45x70



L=4,2m 1st

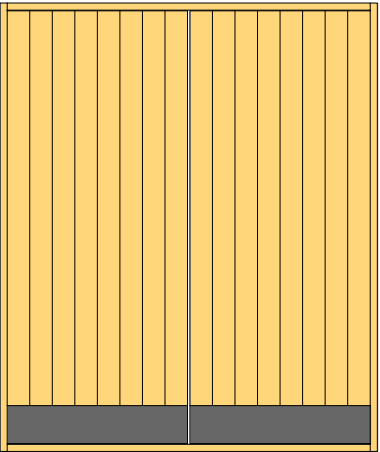


Förrådsdörr dubbel
1590x1890mm

Montering


Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen. Stenen i mitten markerad med pil ska vara 50mm lägre än de övriga.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet. Jämför med plocklistan.

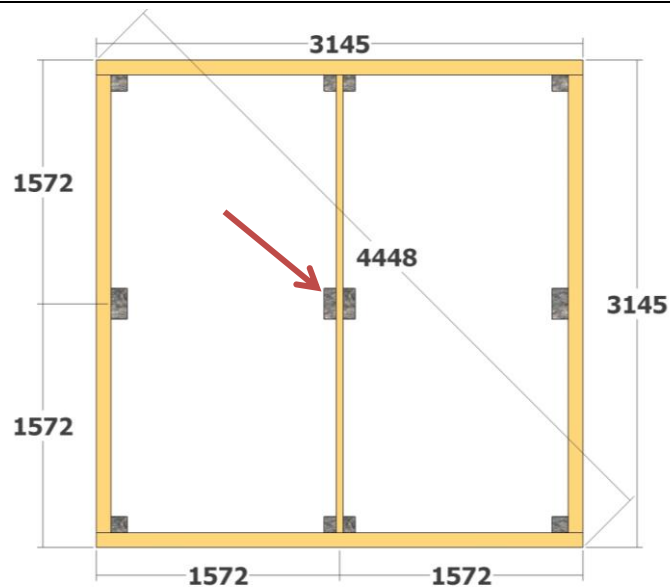


Lägg ut syllbrädorna på grundstenarna. Kapa ur 50mm i bärlinan enligt bilden. Längden på urtaget beror på storleken på grundstenen. Kontrollmät diagonalen på syllen för att vara säker på att den är i vinkel.

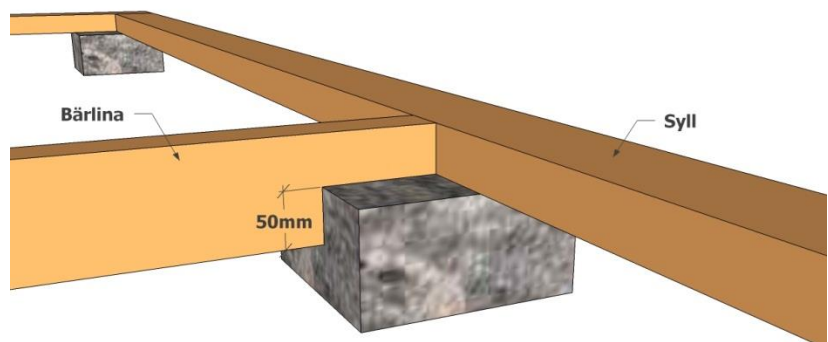

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.


Observera att urtaget för dörren i "A2" hamnar på rätt ställe.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

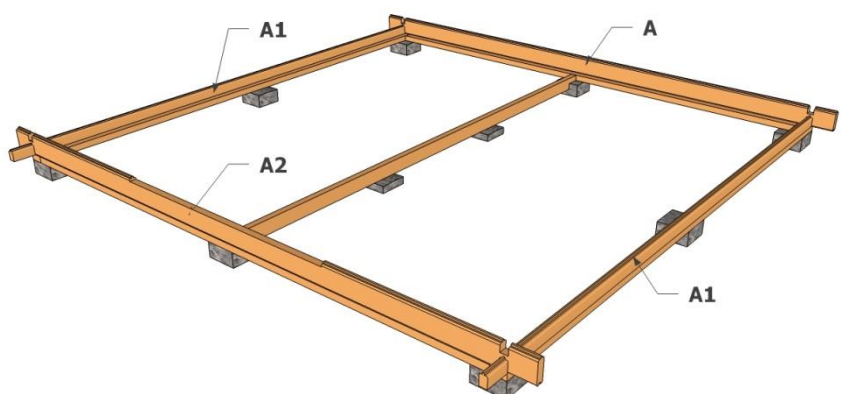


Slå ihop varv efter varv enligt bilden. Använd slägga och medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Om en bräda är vriden kan man slå ner den i ena änden och sedan använda en skruvtving som hjälp för att bryta till brädan i andra änden innan man slår den i knuten. Sätt skruvtvingen *innanför* knuten.

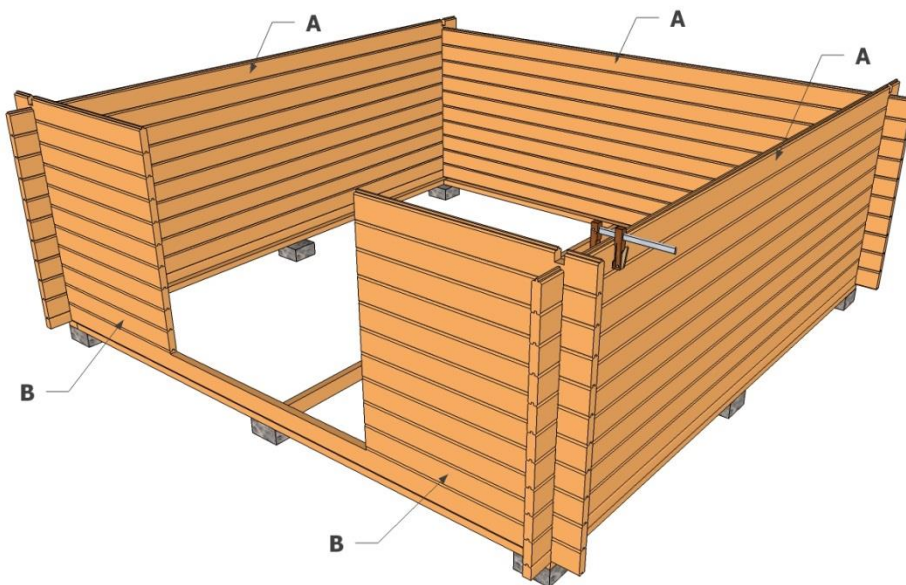


Observera att snedklyvningen på T – brädorna hamnar rätt vinklar åt rätt håll.

Dörröppningen skall vara 14 varv hög

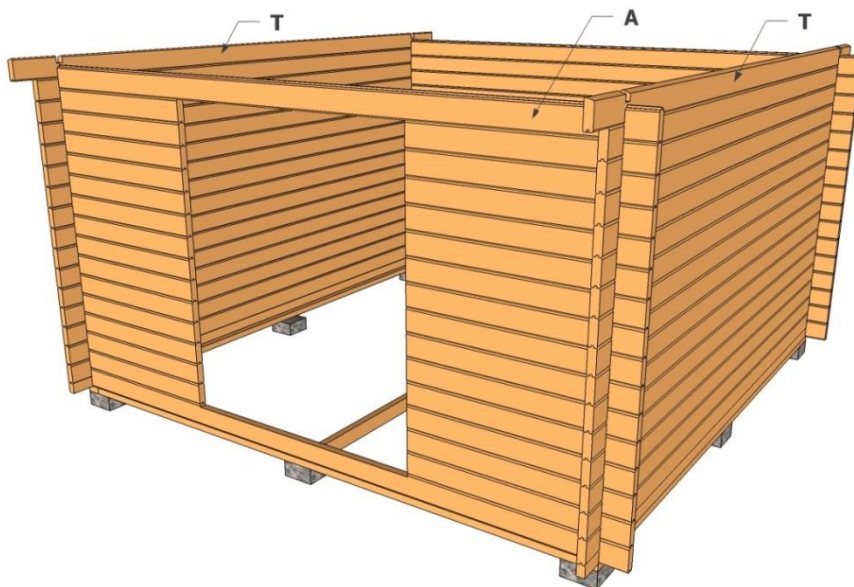

Lägg dit gavelspetsarna.
Stommen är nu färdig.

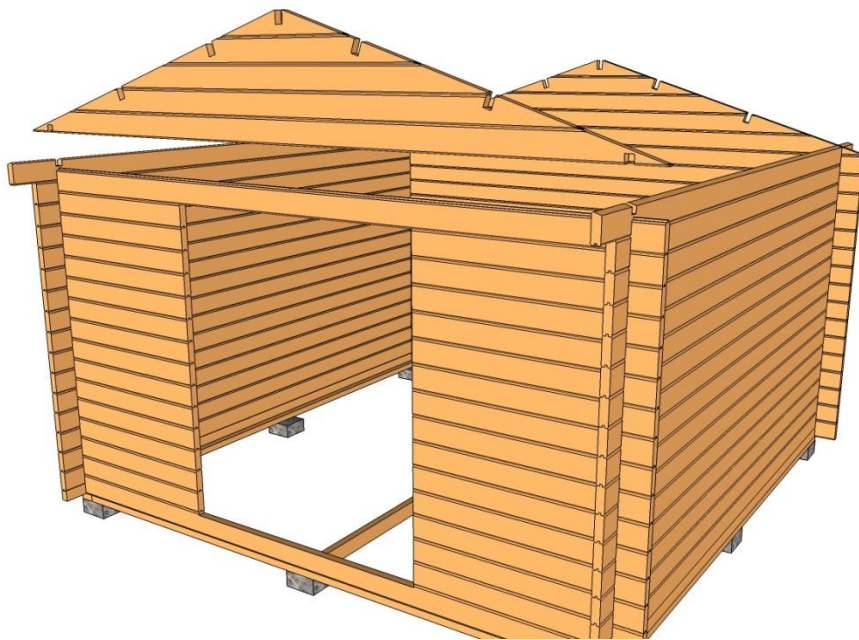


Tak

Lägg i takåsarna i
urtagen i gavelspetsen.
*10m2 modellen har 3st
takåsar istället för 5st*

Spika takbrädorna på
takåsarna. Vänd
brädorna med finsidan
inåt.

Skarva brädorna fallande
och undvik att få skarvar
bredvid varandra.

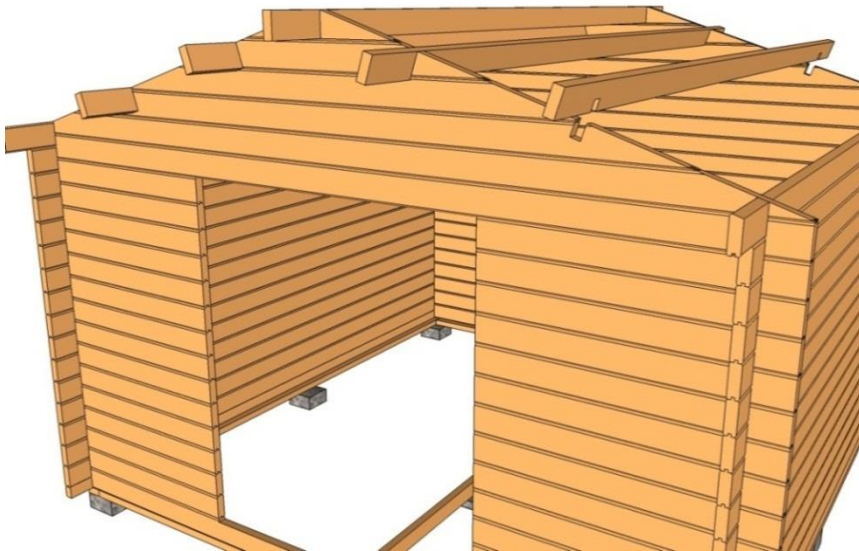


Ett tips när man spikar taket är att ta en takfotsbräda och fästa den med ena långsidan mot centrum pånocken. Då kan man styra takbrädorna mot denna när man spikar taket. Stick ut brädorna drygt 30cm utanför sidoväggen. Tillkapning av takbrädorna sker efter montering.




Taket skall sticka ut 22mm utanför takåsarna.


Spika halva taket färdigt. Sista våden kan behöva klyvas till för att passa.

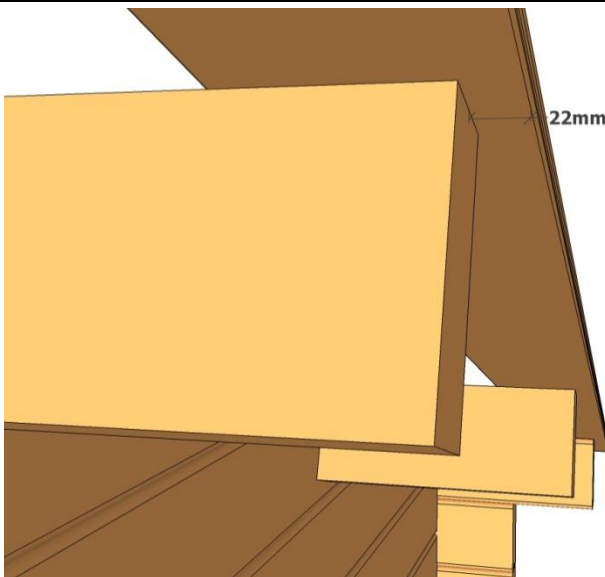

Ta bort mothållbrädan inocken när ena halvan av taket är spikat. Spika färdigt resten av taket.

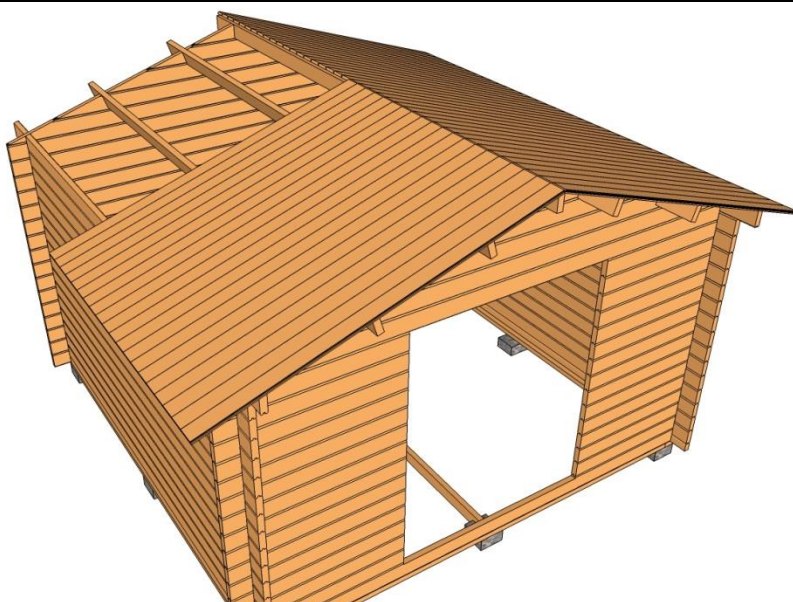


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

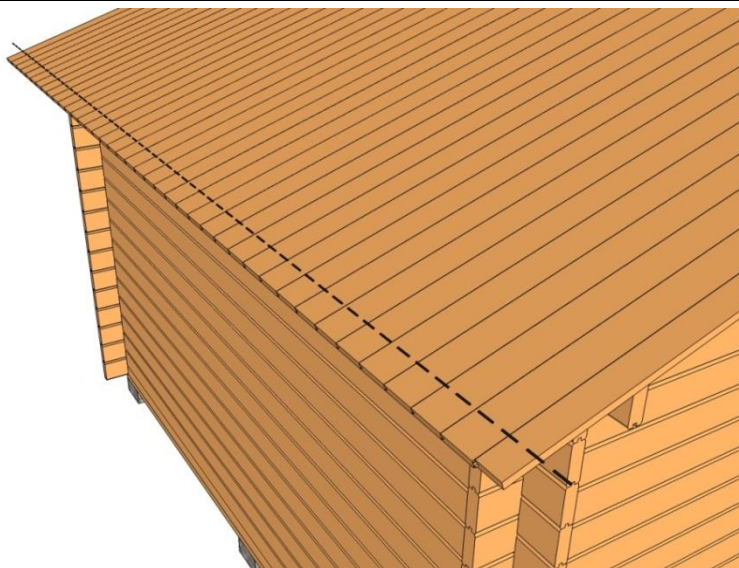

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

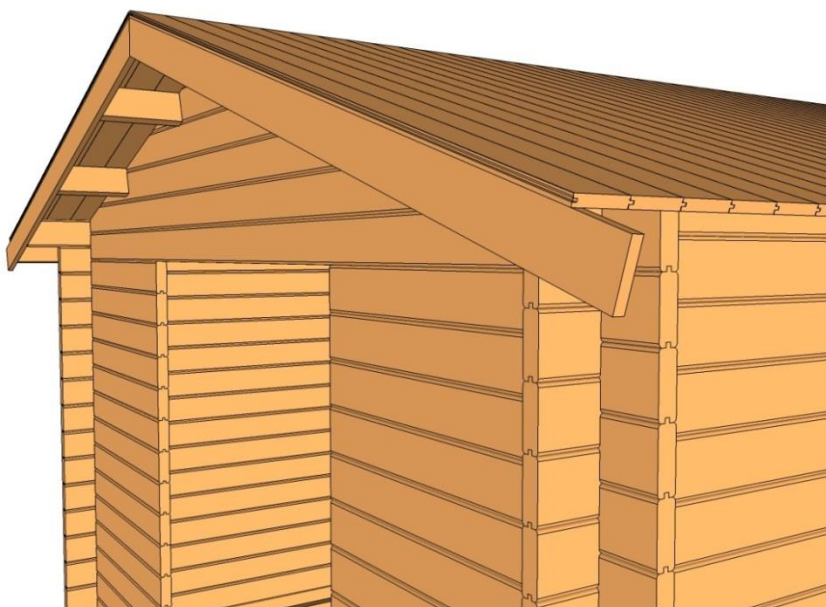

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

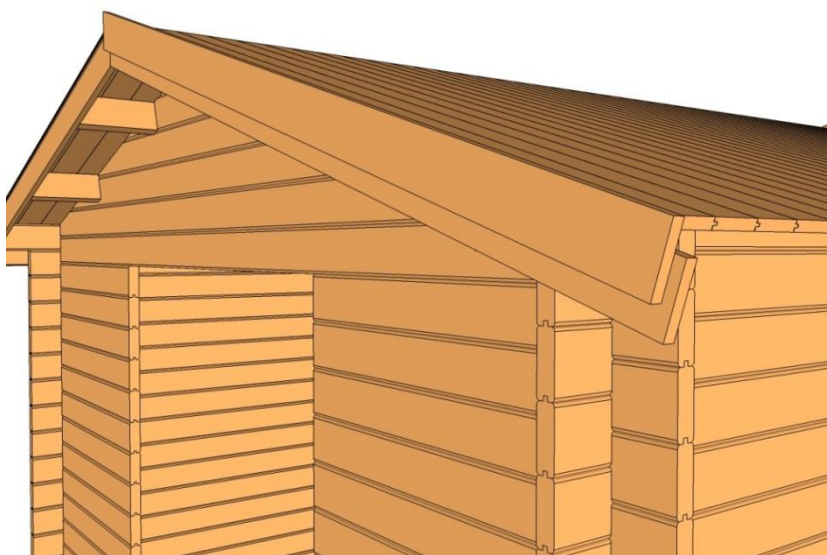


Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.


Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

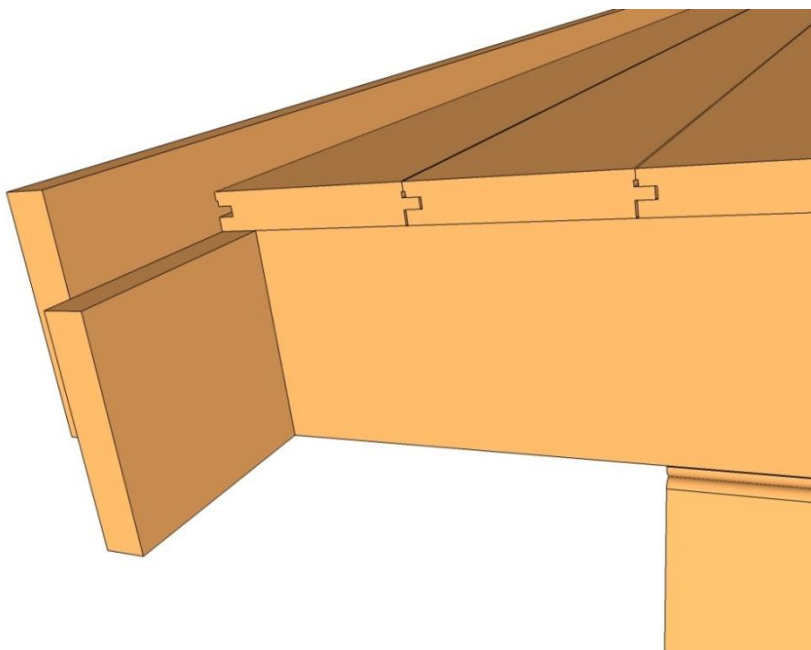

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

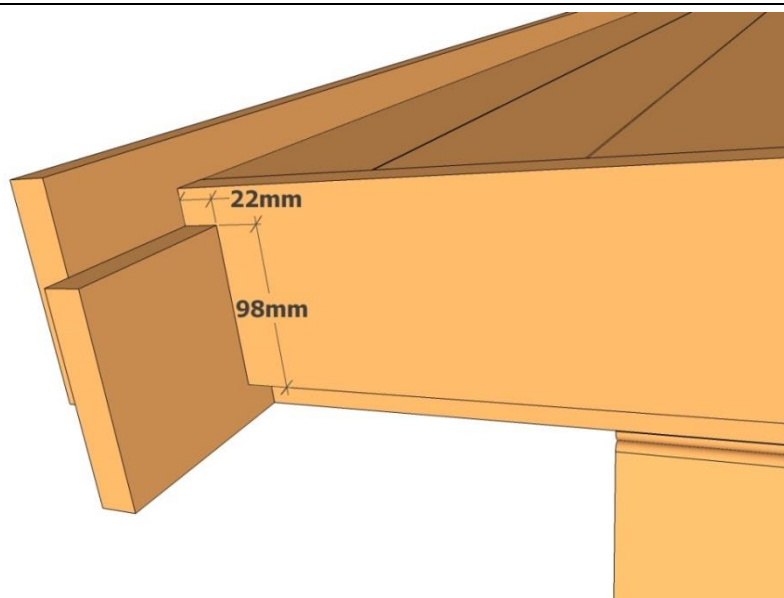

Lämna ca 10mm utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.

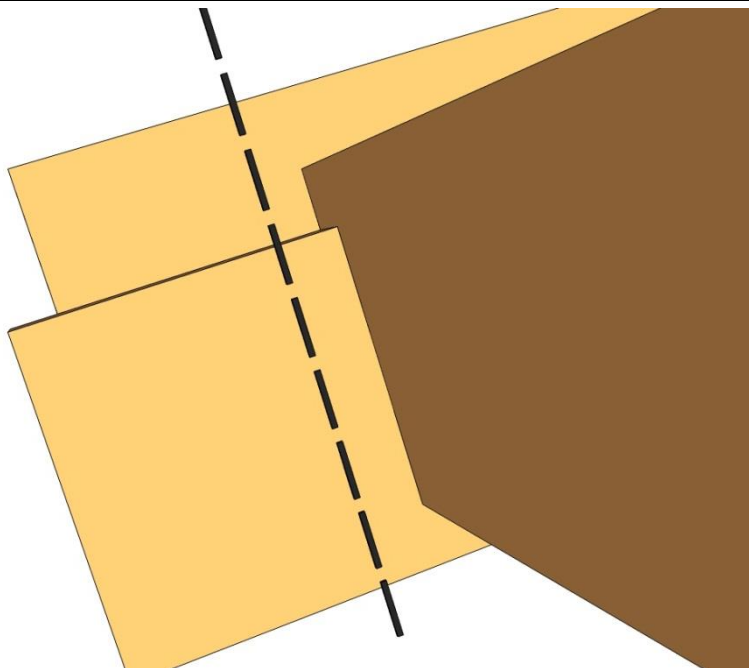


Golv, dörr


Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm in från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

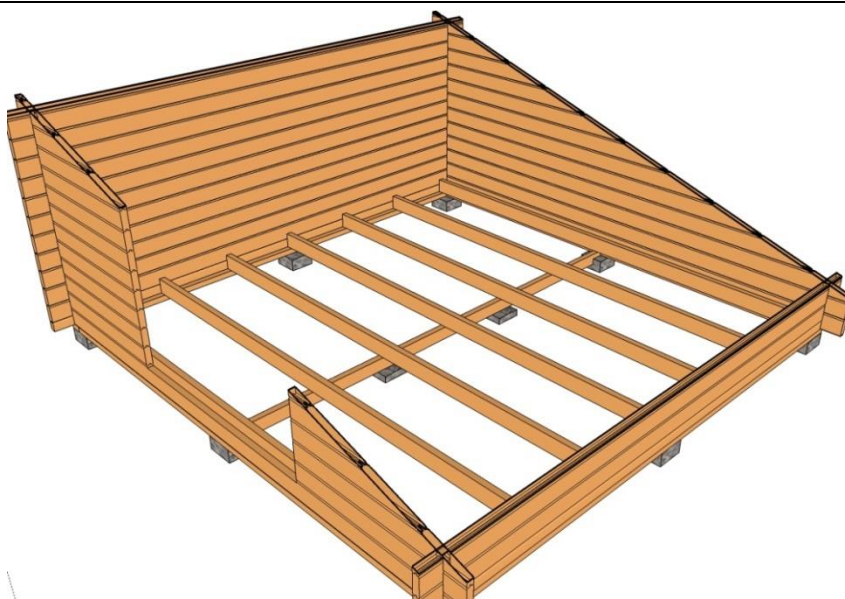

Kapa till foder och innerlist enligt måtten på bilden

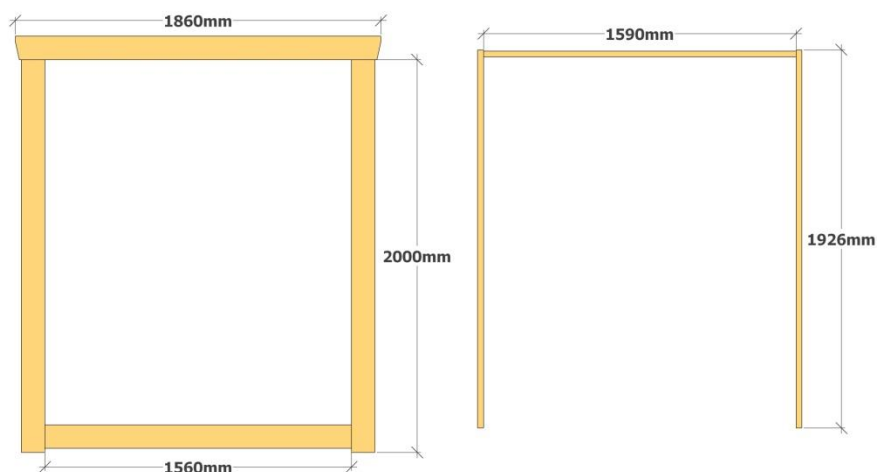


Skruva ihop dörrkarmen med medföljande skruv och montera innerlisten runt karmen.



Kapa till 2st gåt till dörröppningen fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20- 30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörren så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåten.


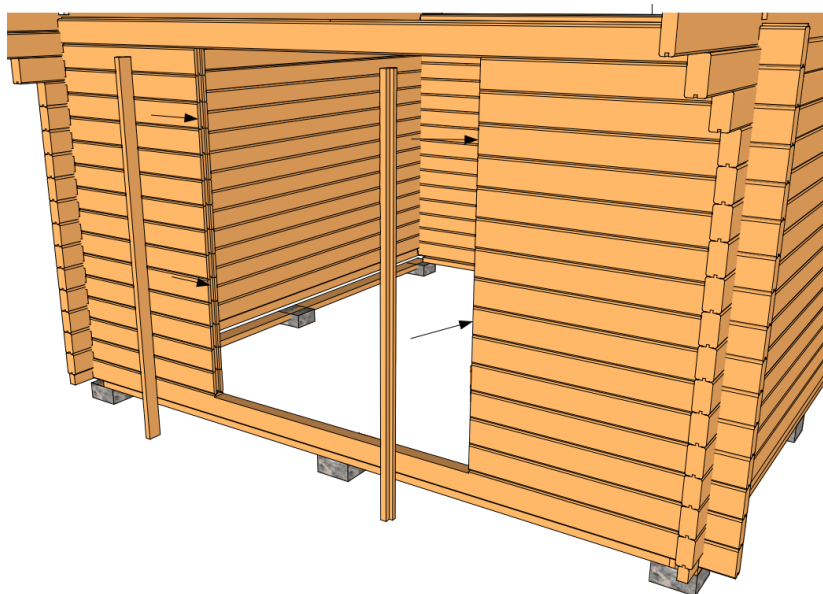


OBS! Montera dörren före golvet läggs.

Montera sedan ytterfodret enligt bilden nedanför.

Fodren ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

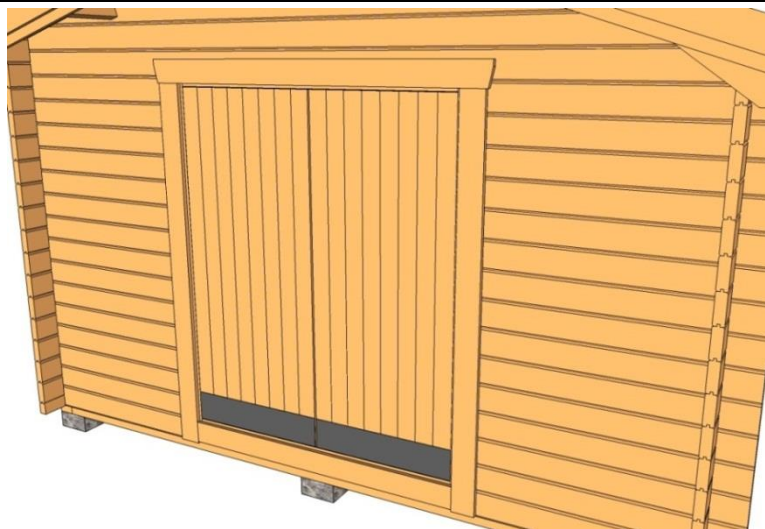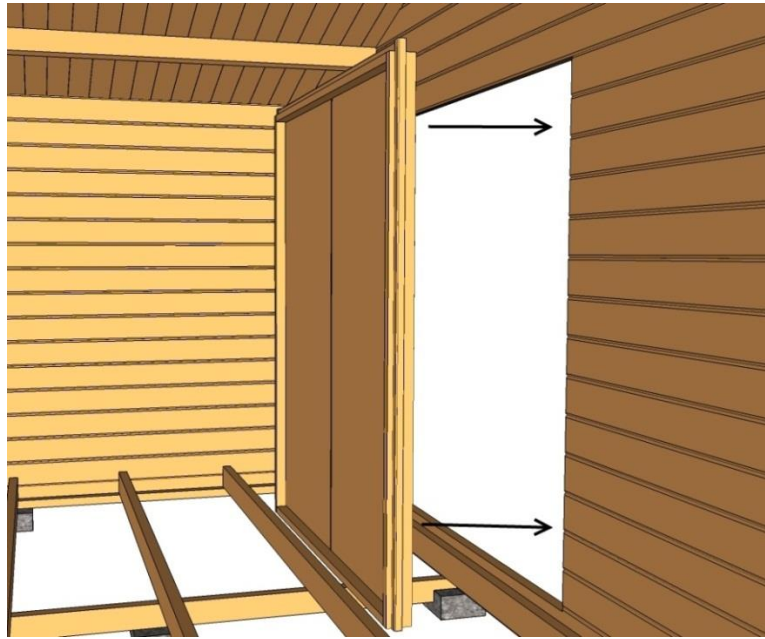

Viktigt att tänka på vid golvmontering är att första golvvåden blir rak.

Skarva golvet fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbräderna. Bräderna mot dörren kan styras tätt mot tröskeln.

Till sist, montera golvlisten

