


Monteringsanvisning

Sandsele Bastu 7m²

70 mm timmer

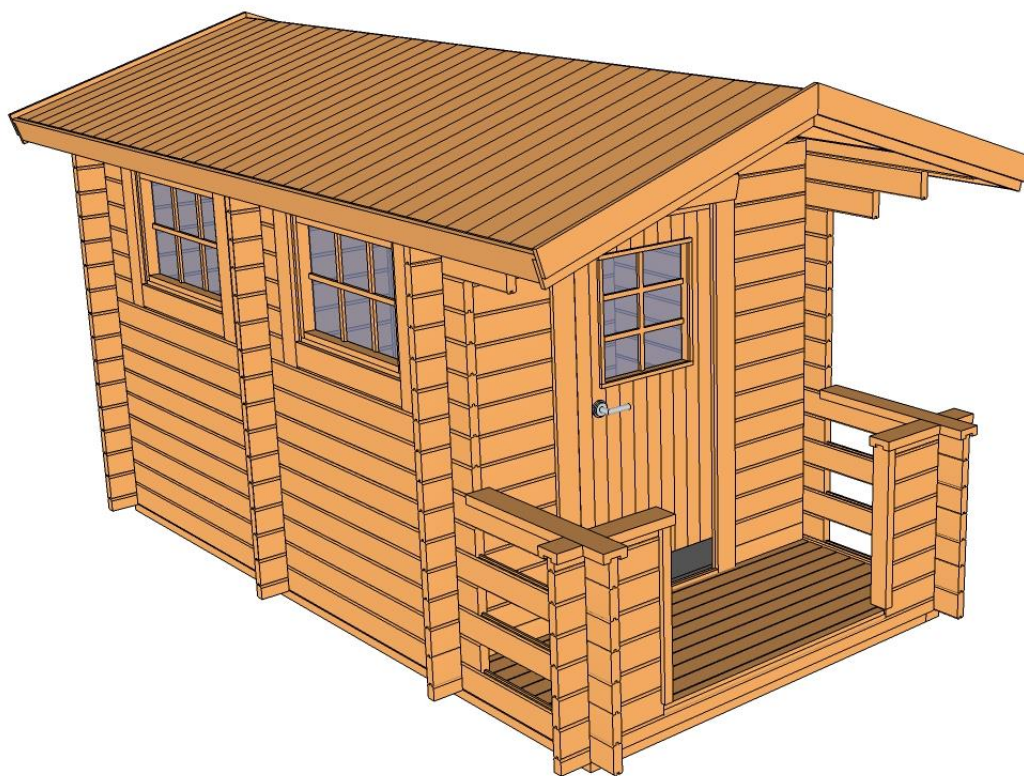



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Sandsele Bastu 7m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 60st Skruv 5,0x100 eller spik 4" för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 150st, för golvbrädor.
- Trallskruv 4,2x55mm ca 100 st till altangolv

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 25st för att fästa väggen i syllen
- Stor hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 500st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm


Övrigt

- Trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm till fönster- och dörrfoder.
- Karmskruv Fönster- och dörr,
- Träskruv 4,5x60mm till altanräcke, konsoler bastulavar/bänkar, stödben lavar
- Träkilar till bastudörr
- Träskruv 70mm, innerlist fönster
- Bastuaggregat. Vedeltat eller elektriskt.
- Ventiler beroende på val av aggregat.

Sandsele Bastu 7m2 70 Timmer

Plocklista v1.0
70 timmer

45x145 Knuttimmer

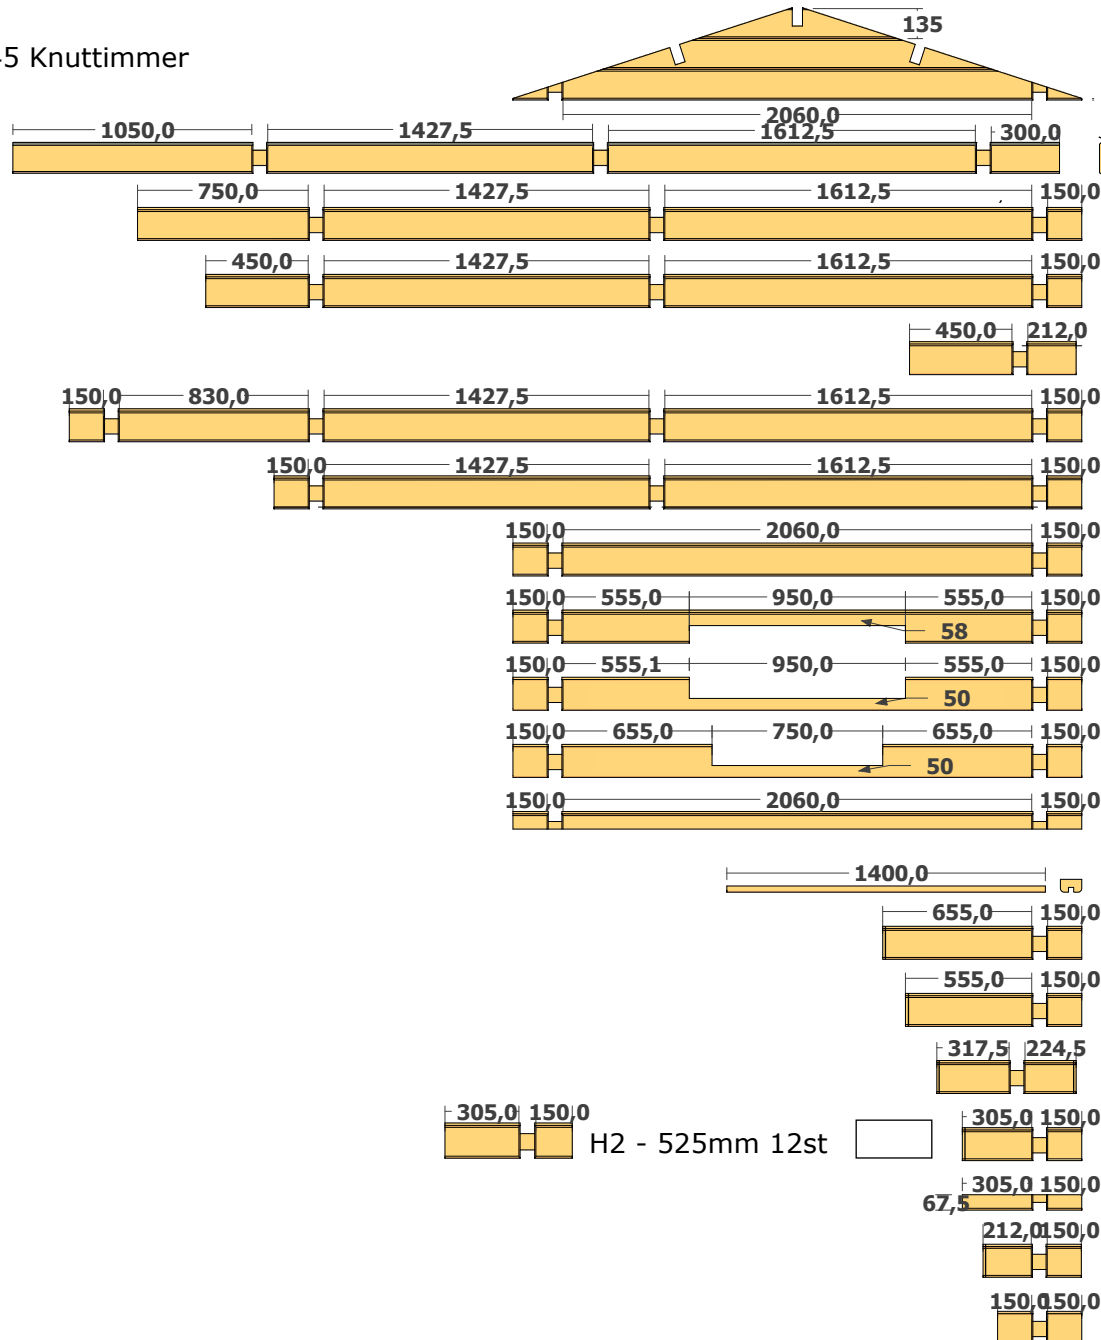

Gavelspets 3st

T - 4600mm 2st

T1 - 4150mm 2st

T2 - 3850mm 1st

T2_2 - 732mm 1st

A - 4450mm 8st

B - 3550mm 16st

C - 2500mm 18st

C1 - 2500mm 1st

C2 - 2500mm 1st

C3 - 2500mm 1st

C4 - 2500mm 4st

D - 1400mm 1st

E - 875mm 28st

F - 775mm 26st

G - 612mm 5st

H - 525mm 5st

H1 - 550mm 2st

I - 432mm 4st

J - 370mm 6st

Sandsele Bastu 7m2 70 Timmer

Plocklista v1.0
70 timmer

45x120 Regel



Golvås altan - 825mm 5st

☐

Syll - 1955mm 4st

☐


Syll - 4145mm 2st

☐


U-list altan - 1650mm 1st

☐

45x120 Regel



Takås - 4600mm 3st

☐

Syll - 1955mm 2st

☐

Golvås bastudel - 1607,5mm 5st

☐

Golvås relaxdel - 1422,5mm 5st

☐

Överliggare altan - 2900mm 1st

☐

22x120 Råplan



Vindbrädor 8st
mittkapade 4,20

☐

Foder L - 4,50 1st

☐

L - 4,20
Takfot - 4,5st
Foder - 2st

☐

22x95 Trall



Altangolv - ca 22,5 lpm

☐

Foder bastudörr L - 2000mm 2st

☐


Foder bastudörr L - 646mm 1st

☐

Sandsele Bastu 7m2 70 Timmer

22x120 Råplan Kaplista, OBS! Exakta mått, spara några mm till finkap

Plocklista v1.0
70 timmer

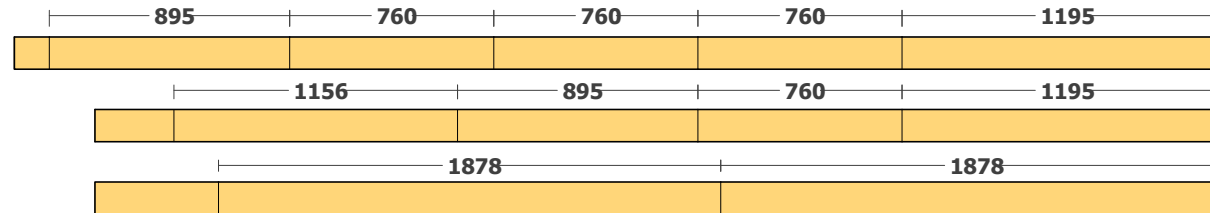

Foder ytterdörr Uppe - 1156mm Sida - 1878mm 2st


Foder enkelfönster Uppe - 1195mm 2st Sida - 760mm 4st Nere - 895mm 2st

1st Dörr 10°
9-19 m. fönster

1 st Harvia bastudörr
glas 7-19

2 st enkelfönster
660x925 inkl. spröjs

Måttsättningarna anger kaplängd på innerlisterna

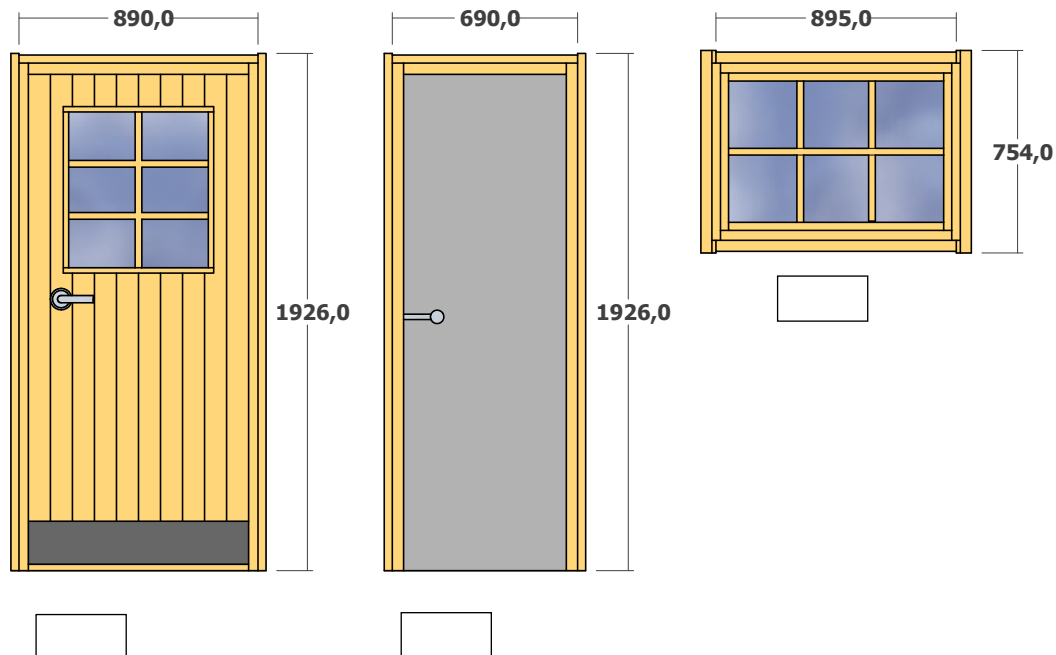

20x113/135 Ändspotat,
fallande längd,
inplastad i bunt.



Golv/tak - ca22m2

Golvlist 18x70



3,9m - 4,5st
ca 16 lpm

Gåt 45x70




4,2m - 3 st

Sandsele Bastu 7m2 70 Timmer


Plocklista v1.0
70 timmer

Trall 22x95

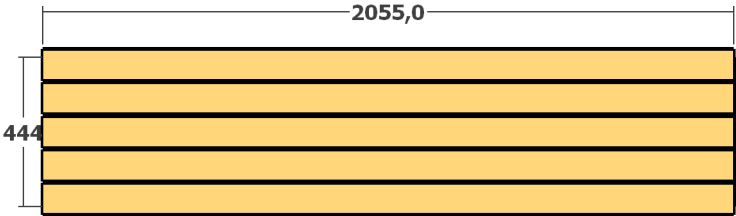


BL1 Bastulav uppe 1st

2055mm - 7st
444mm - 6st

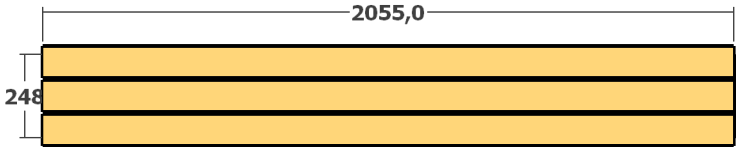


BL2 - Bastulav nere 1st

2055mm -5st
248mm - 6st

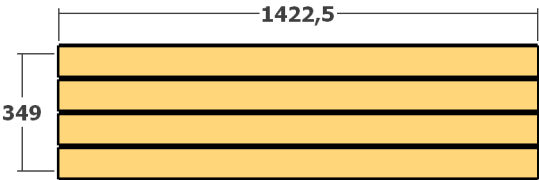

BL3 - bänk relax 2st

1422,5mm - 6st
349mm - 6st



BL4 - Konsol bastulav uppe - 439mm 2st



BL5- Konsol bänk relax - 344mm 4st



BL6 - Konsol bastulav nere - 243mm 2st

45x95 Regel



BL7 - Regel till stödben - 2700mm 1st

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden.


Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

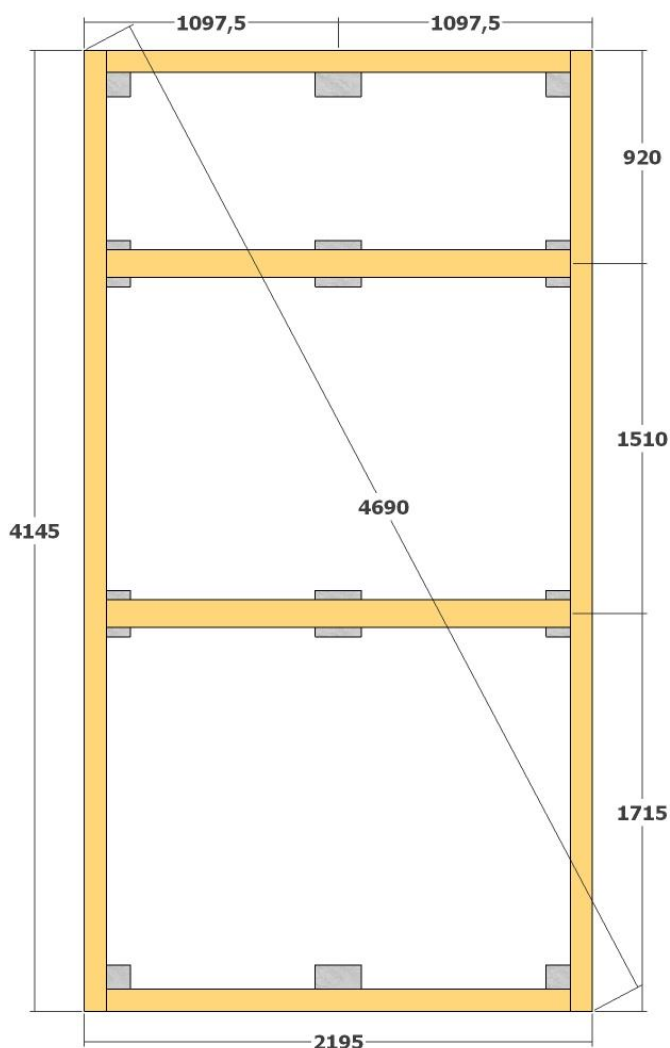

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm.



Skruva snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna C4 kan man skruva rakt uppifrån bredvid spanten.


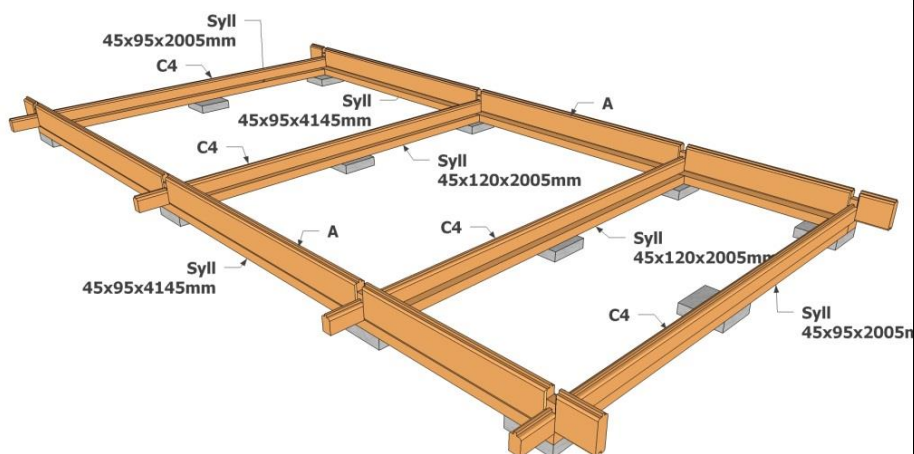


Stomme


Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

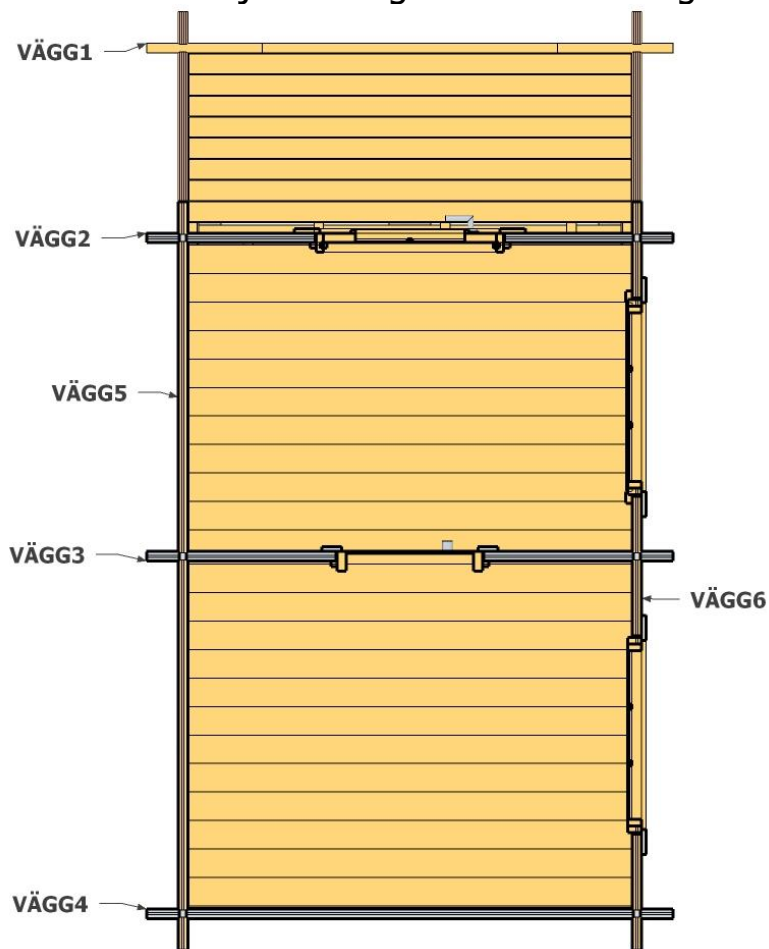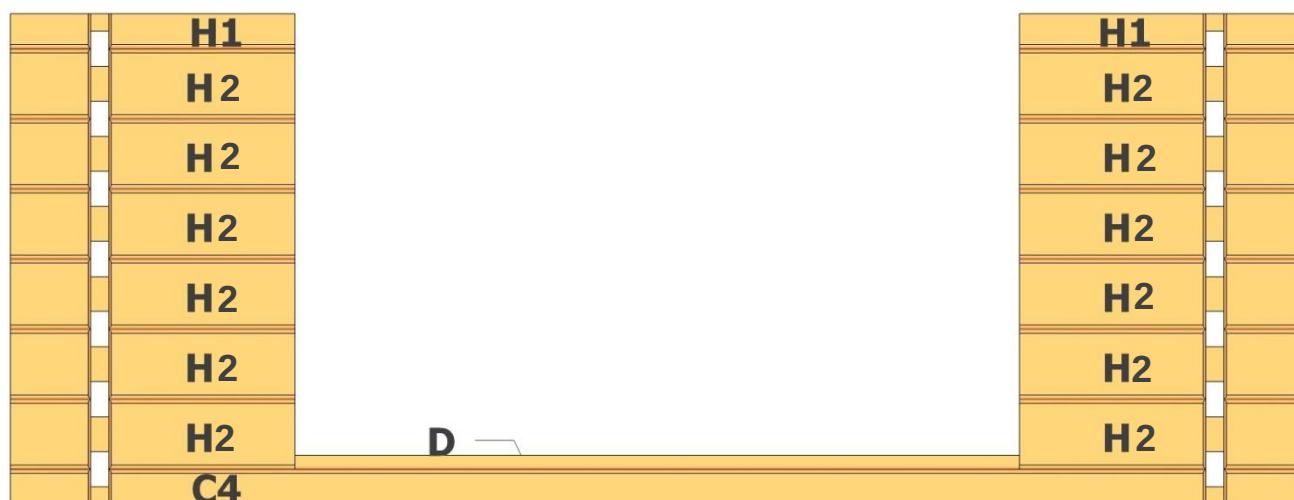
**VÄGG 1, framsida altan**

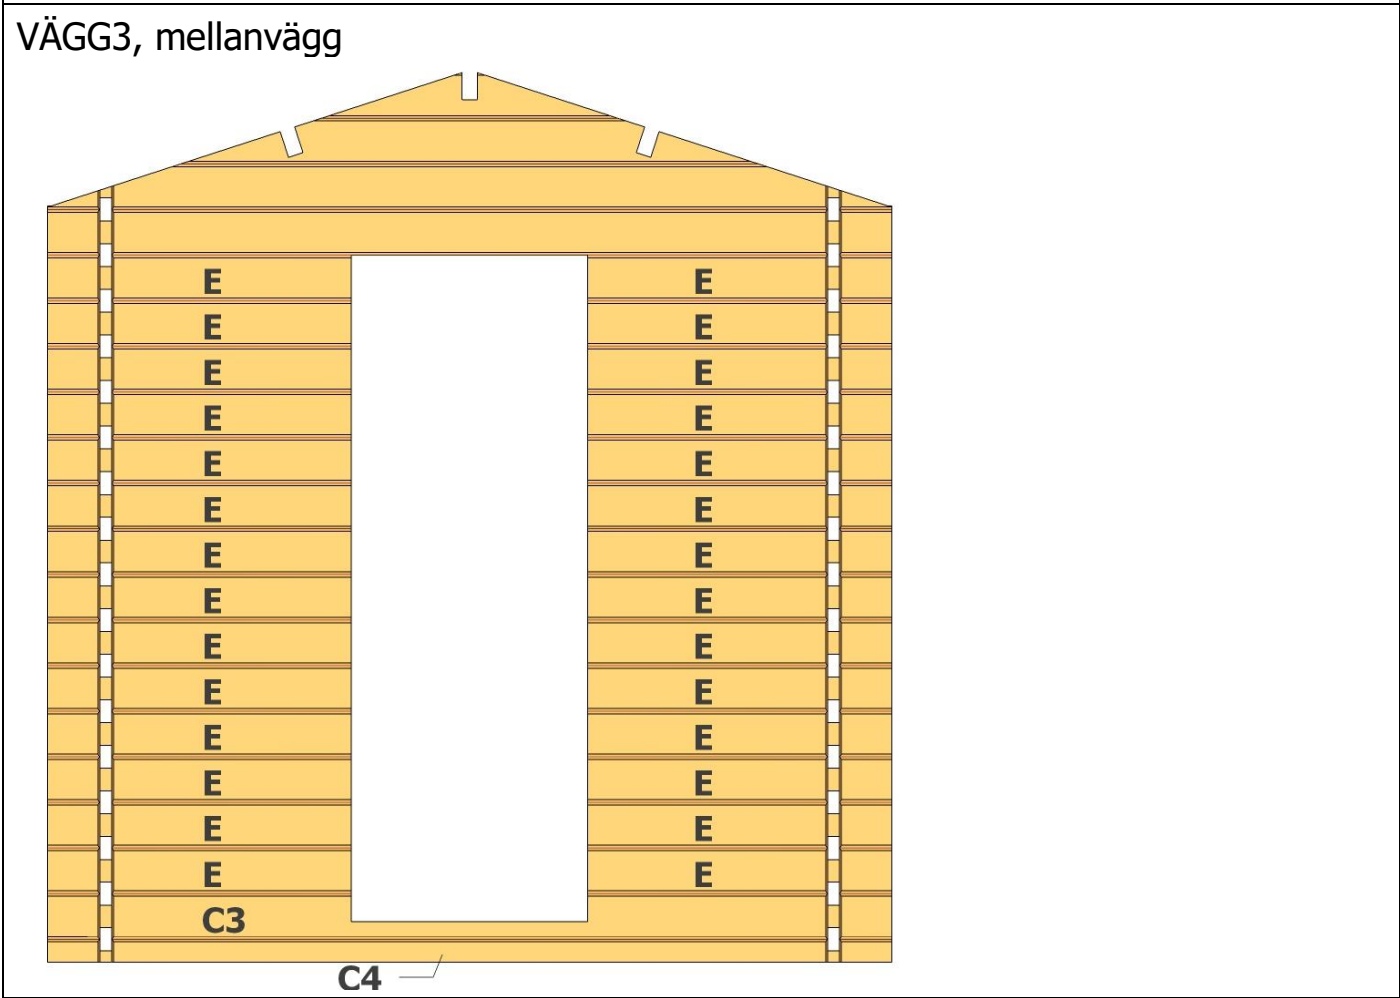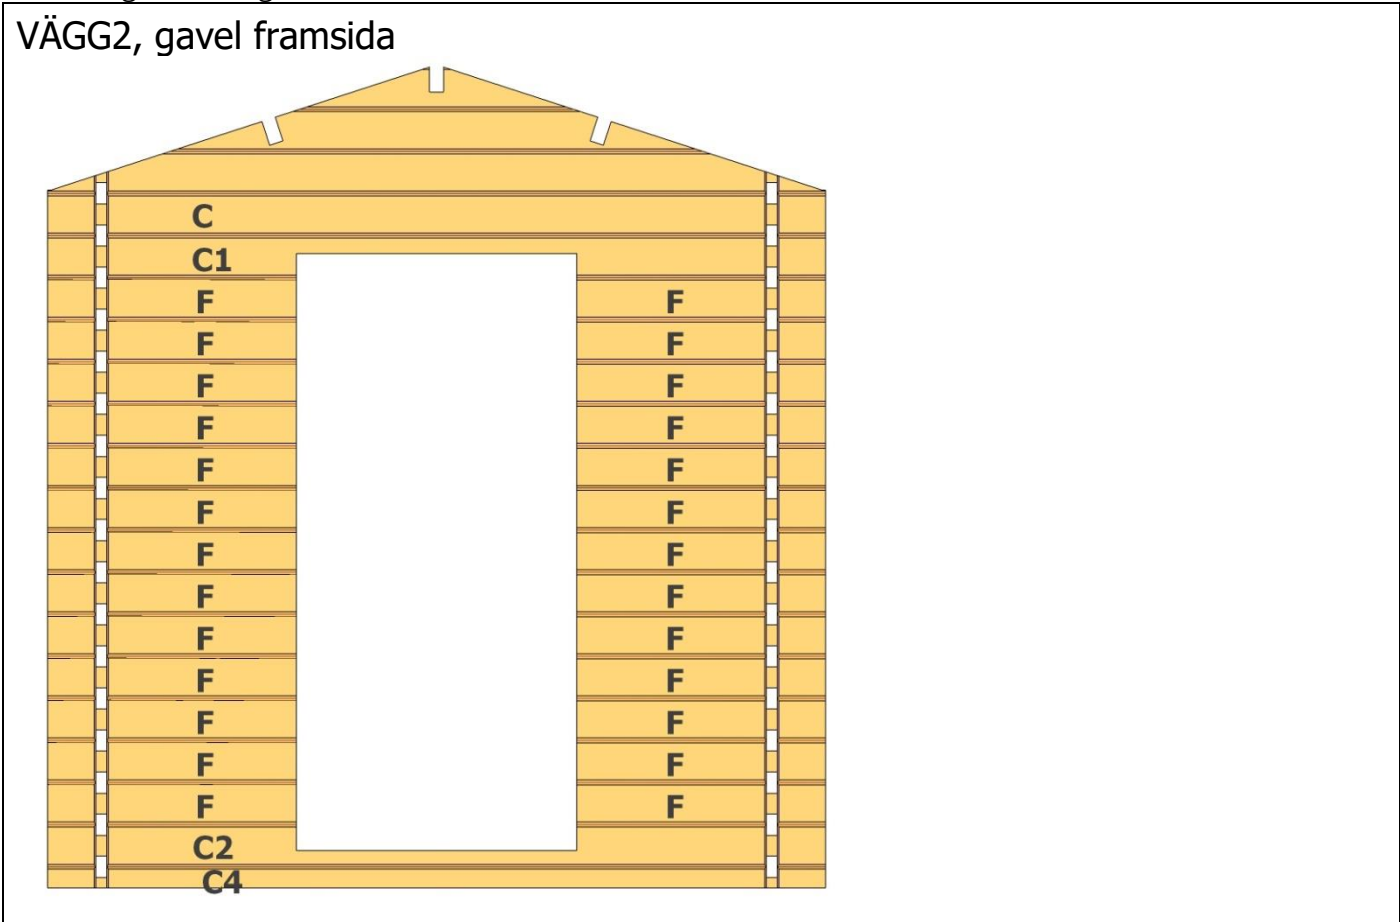


VÄGG4, bakvägg

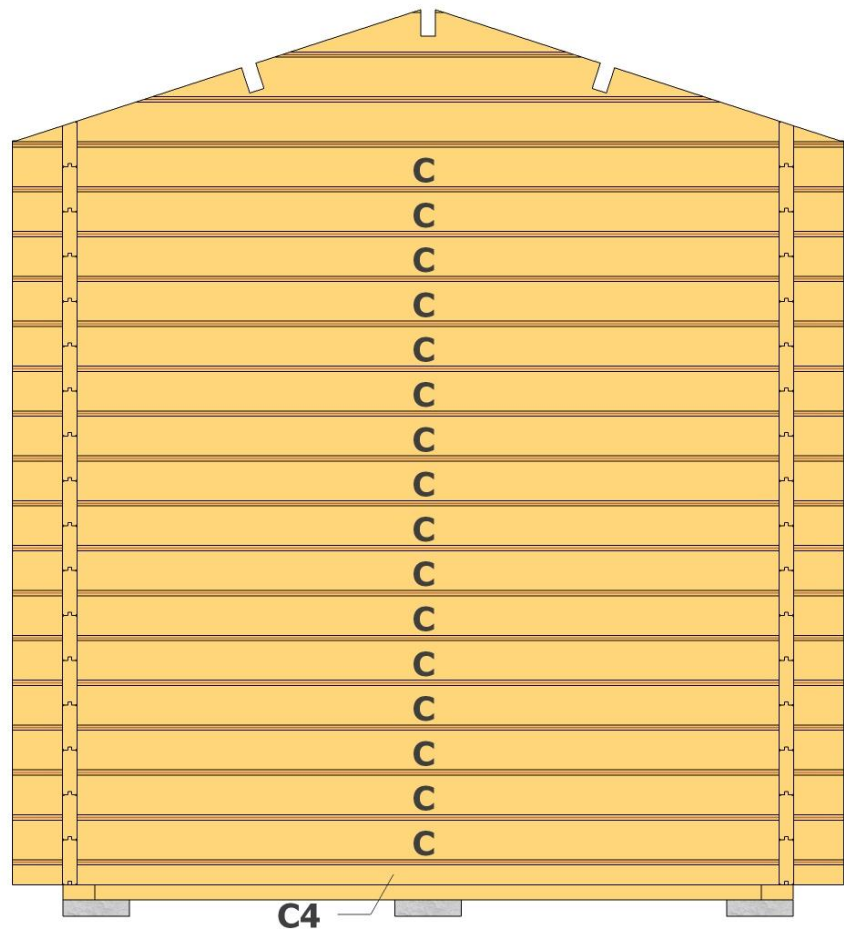


VÄGG5, höger

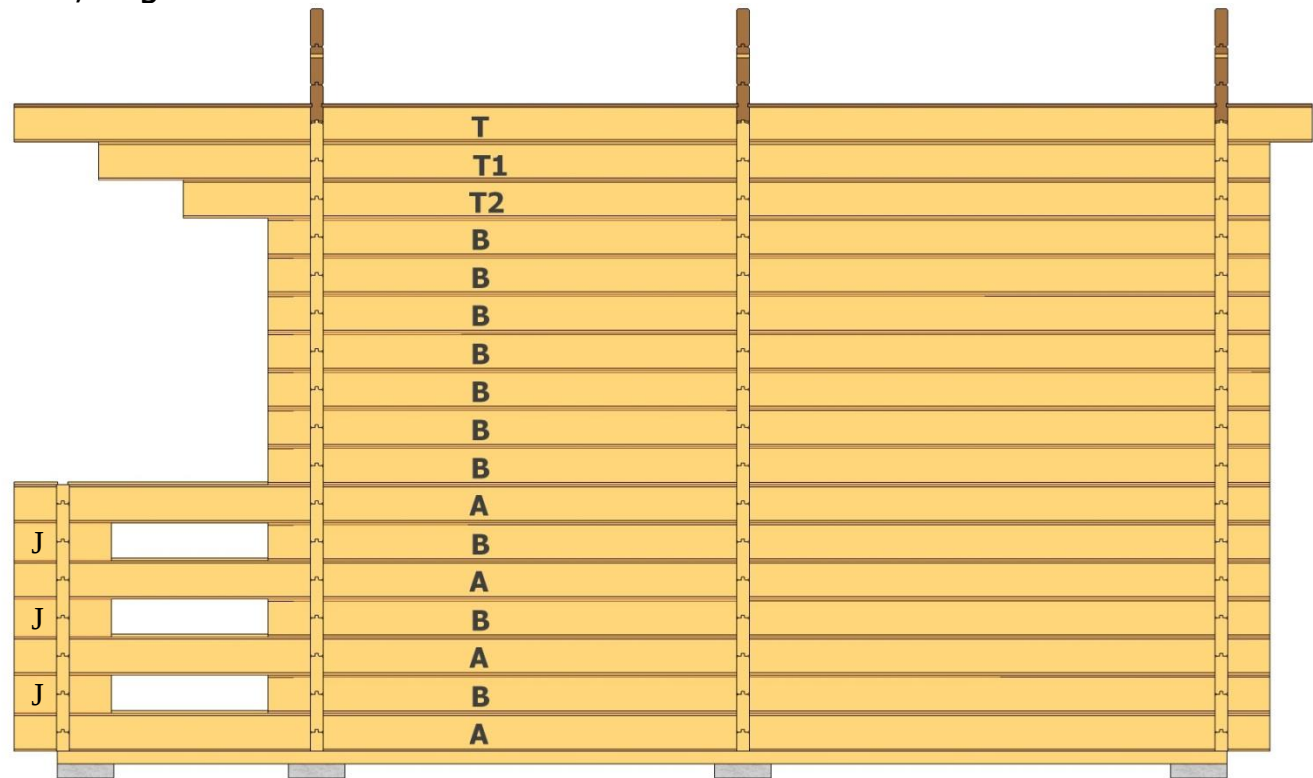

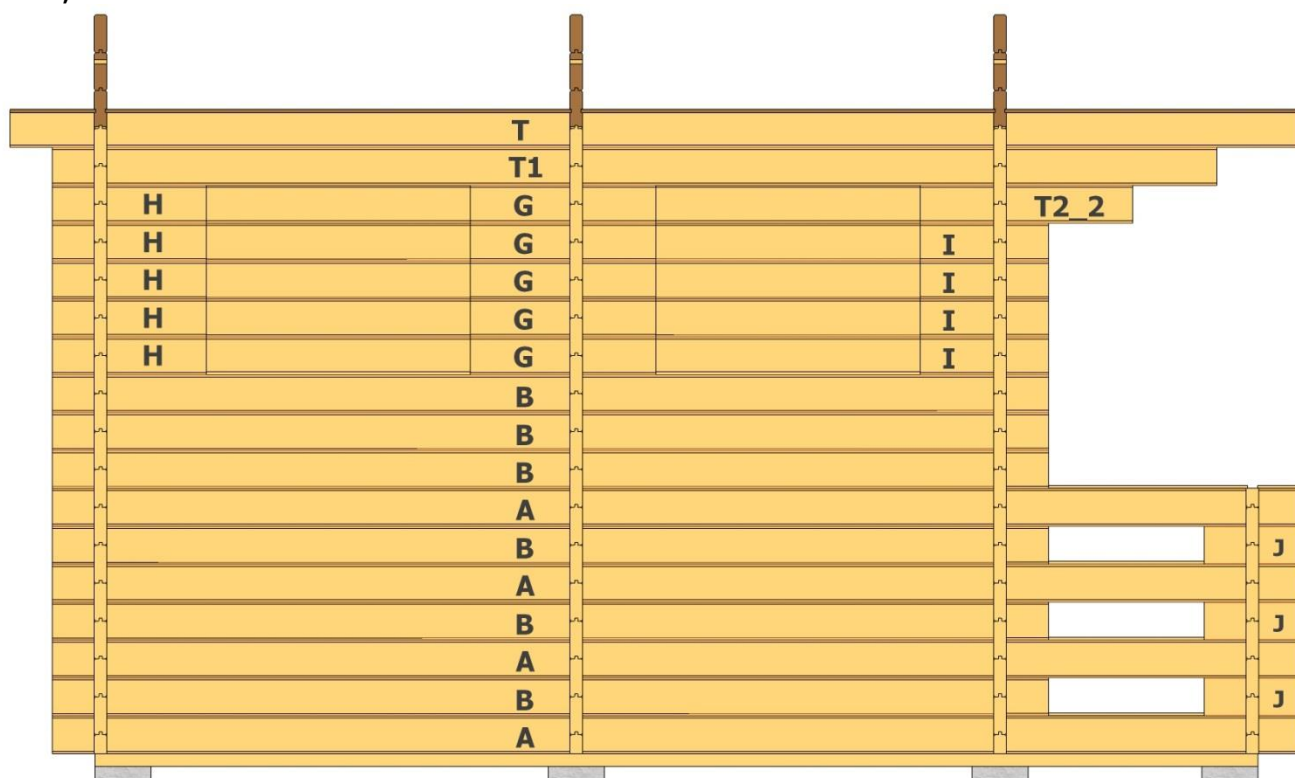VÄGG6, vänster**TAK**


Lägg i takåsarna i urtagen.

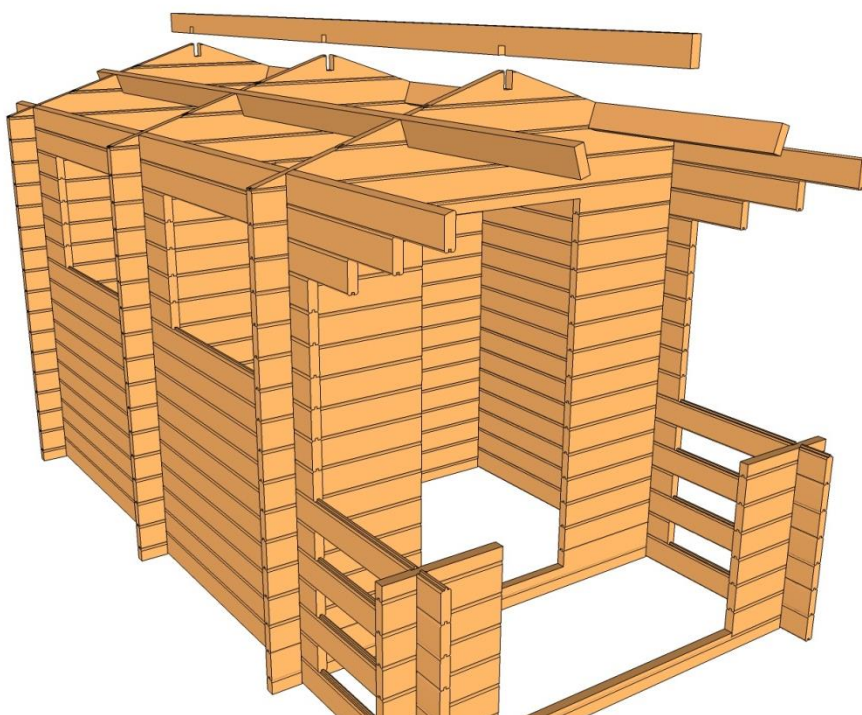


Montera taket. Lägga brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

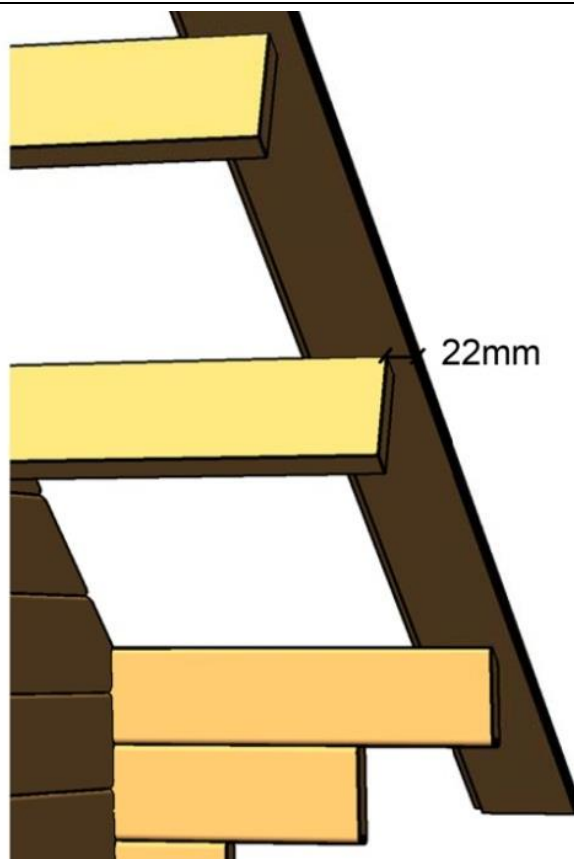

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

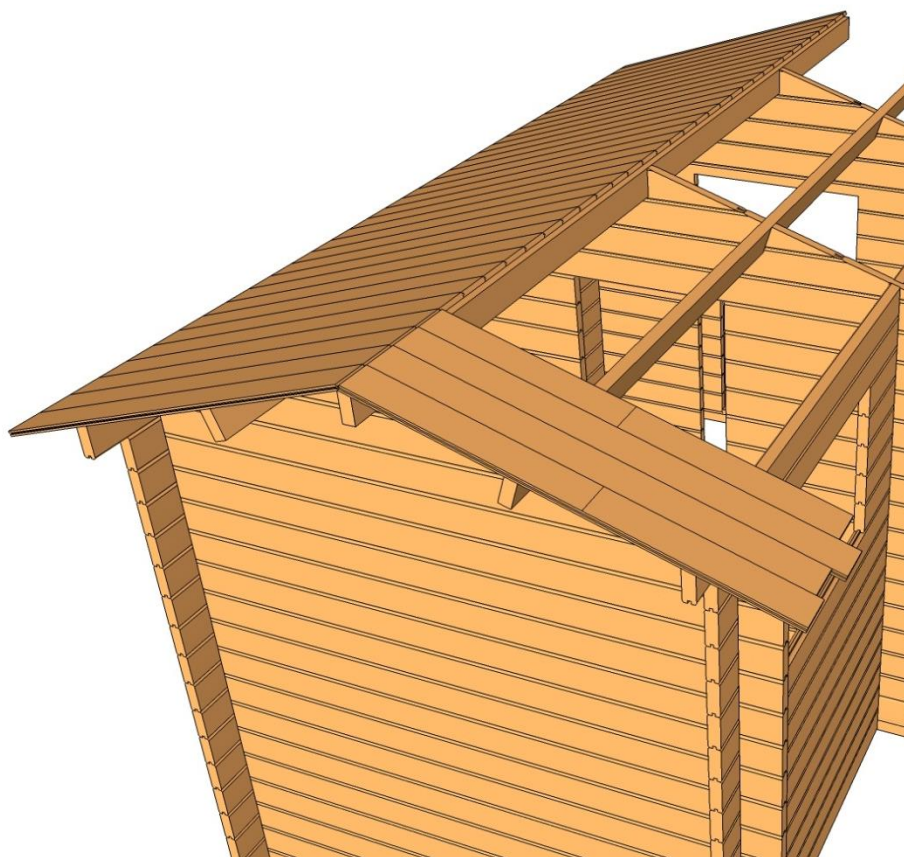


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

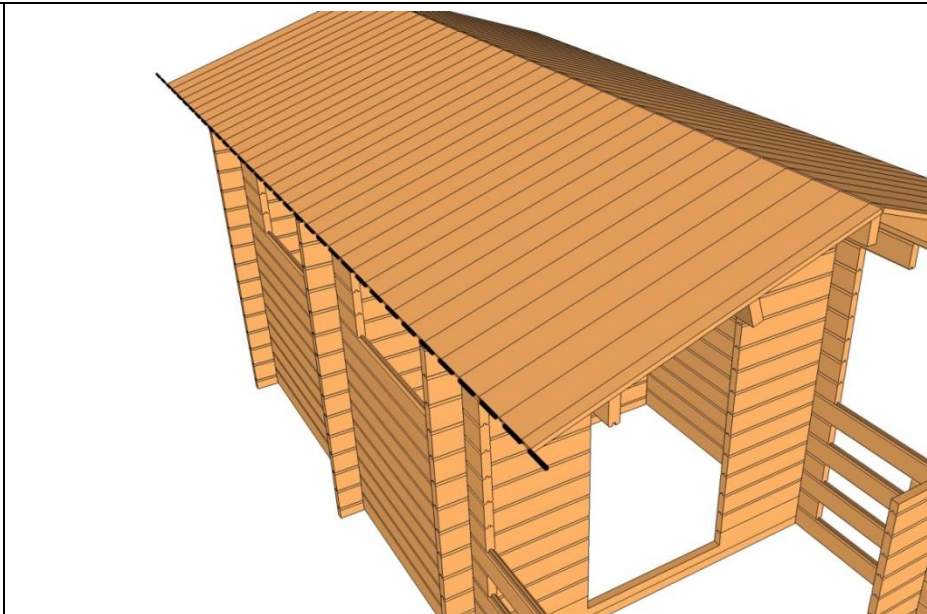


Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

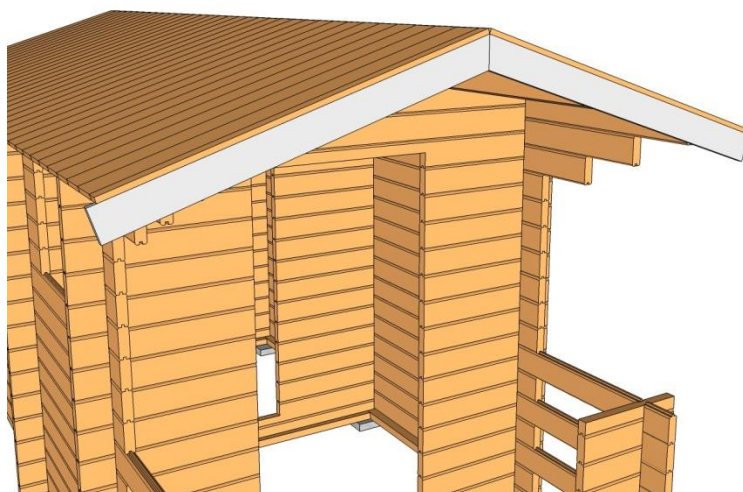

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5-7cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

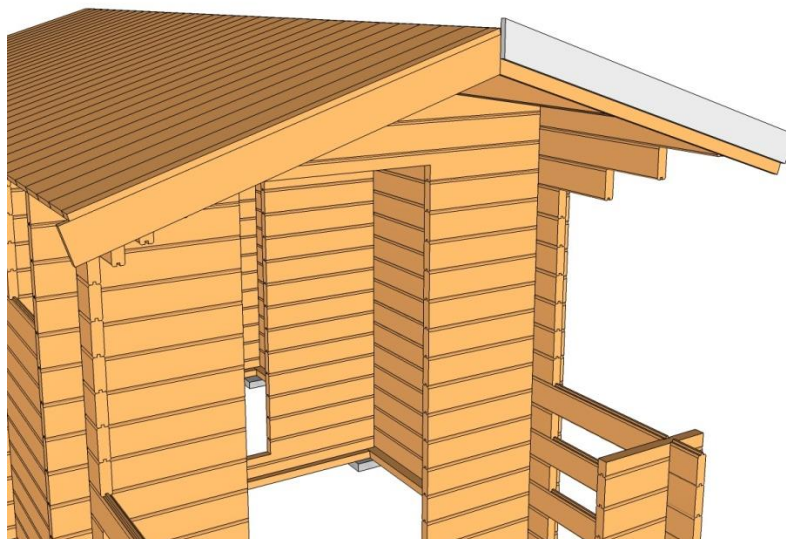

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

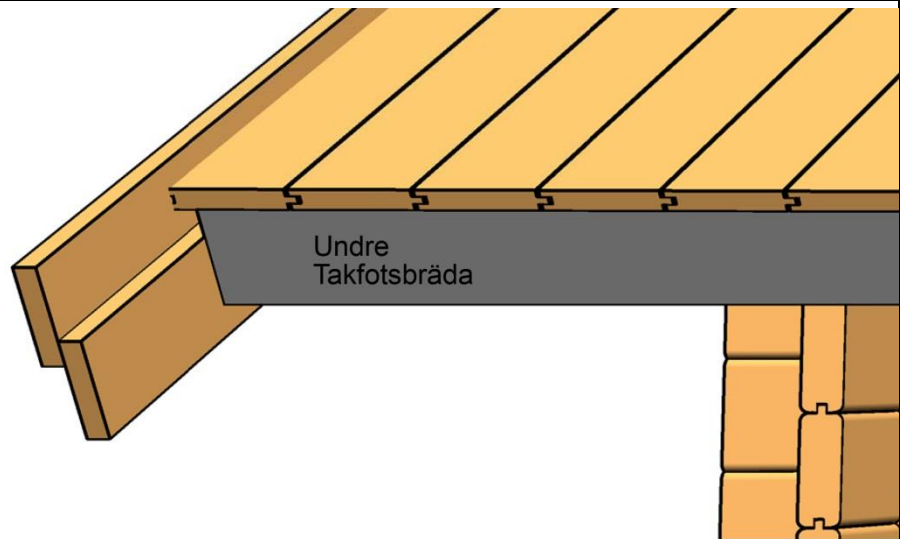

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

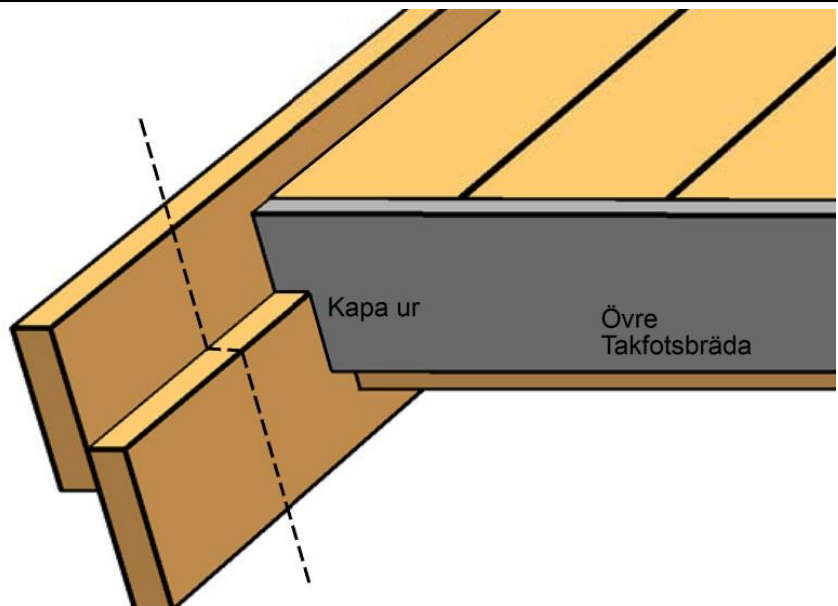

Golvåsar

Montera golvåsarna som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllar med 2st spik/skruv i varje ände.



Dörrar och fönster



Kapa till 2st gåt till varje dörr-/ fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de ligger med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

Montera ytterdörren före golvet läggs, Dörren ska stå direkt på urtaget i knutbrädan och golvåsar


Bastudörren monteras ovanpå golvet. Instruktioner för montering finns längre ned i dokumentet.

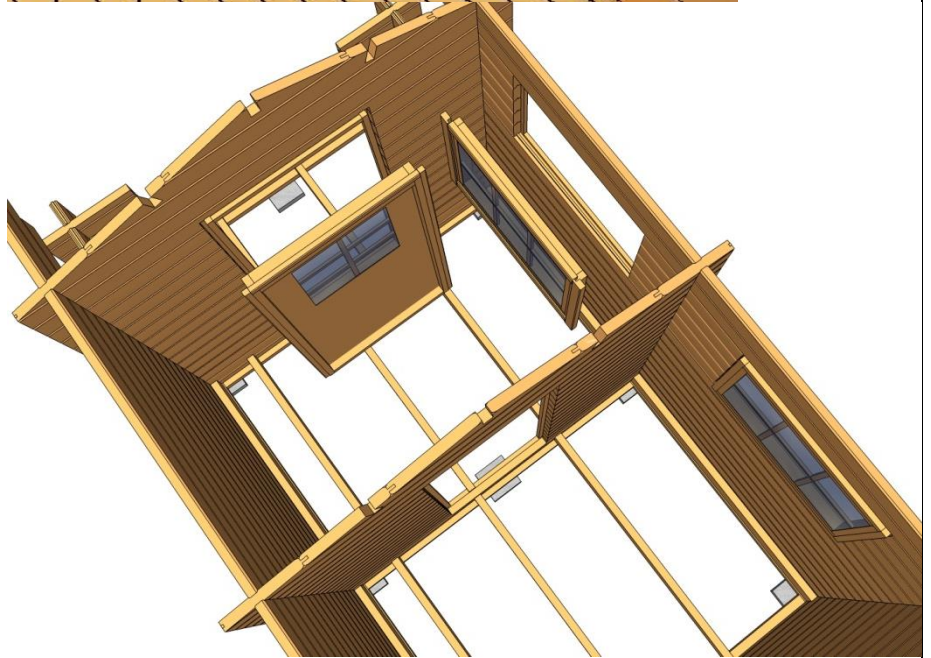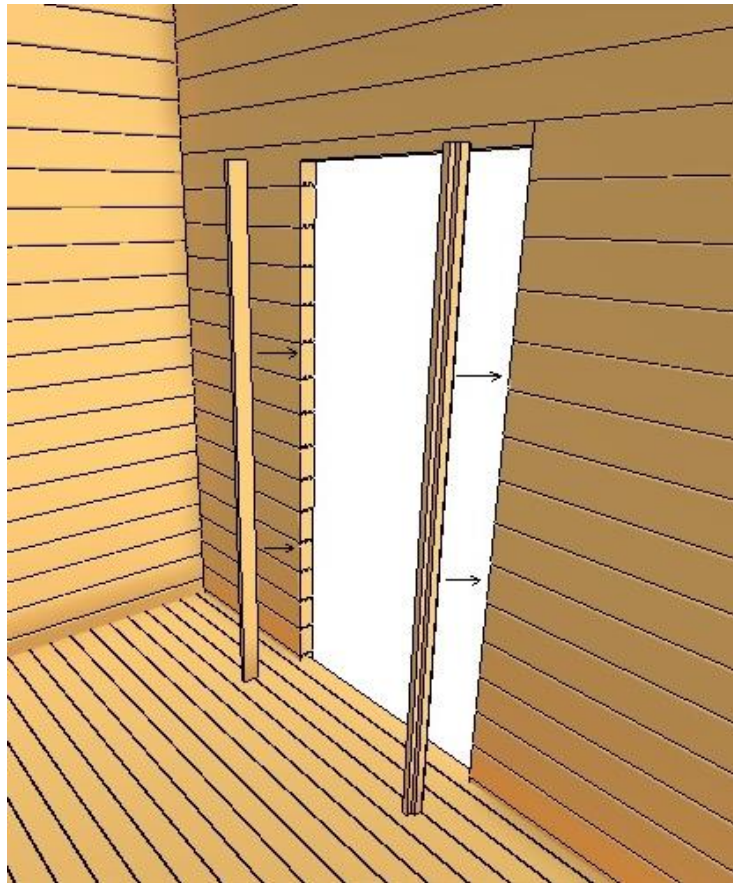

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

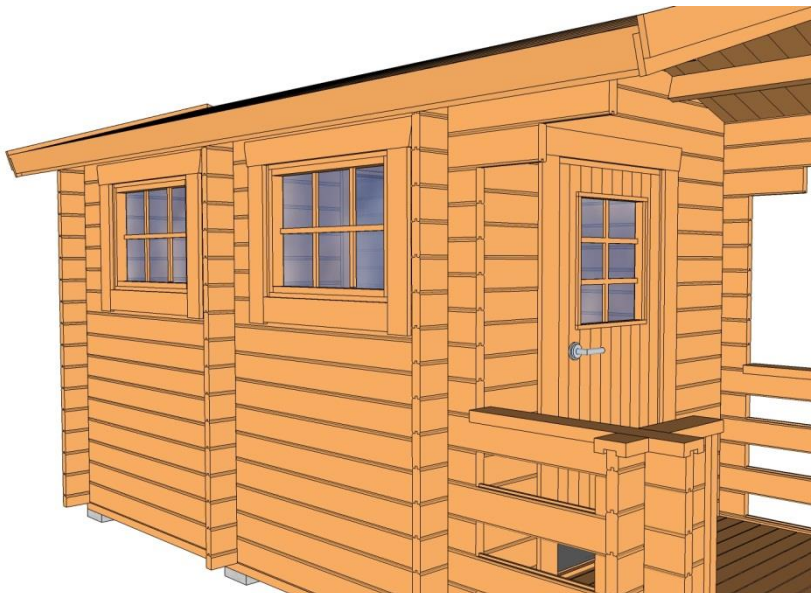


Golv

Lägg golvet. Det är ändsponat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.

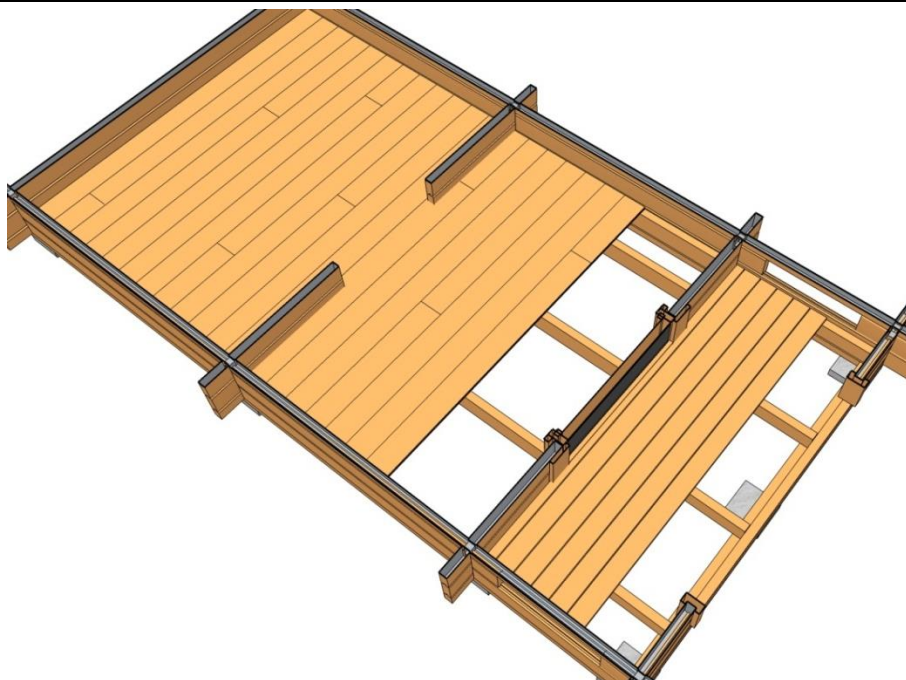


Bastudörr


Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen. Kapa till innerlisten enligt plocklistan och montera på samma sätt som på ytterdörren.

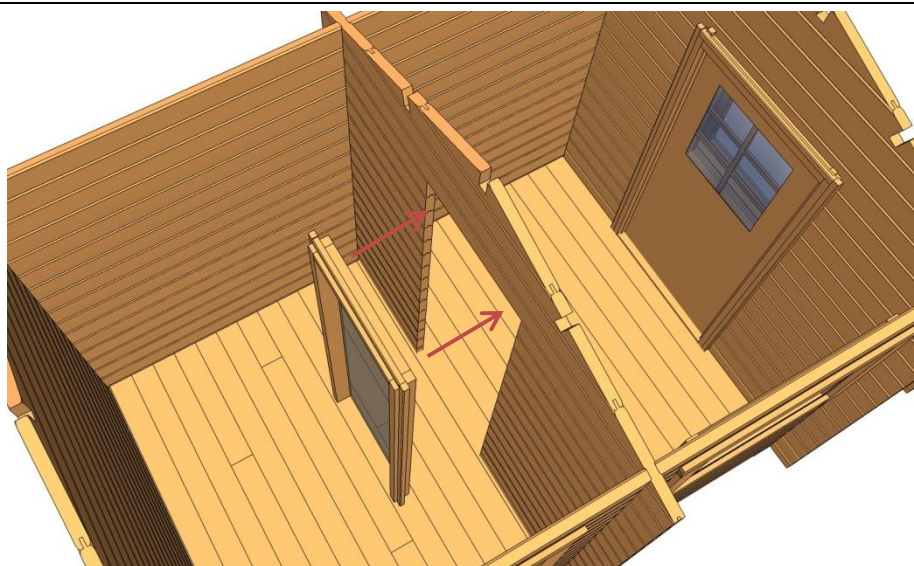

Montera dörren ca 35mm från golvet.

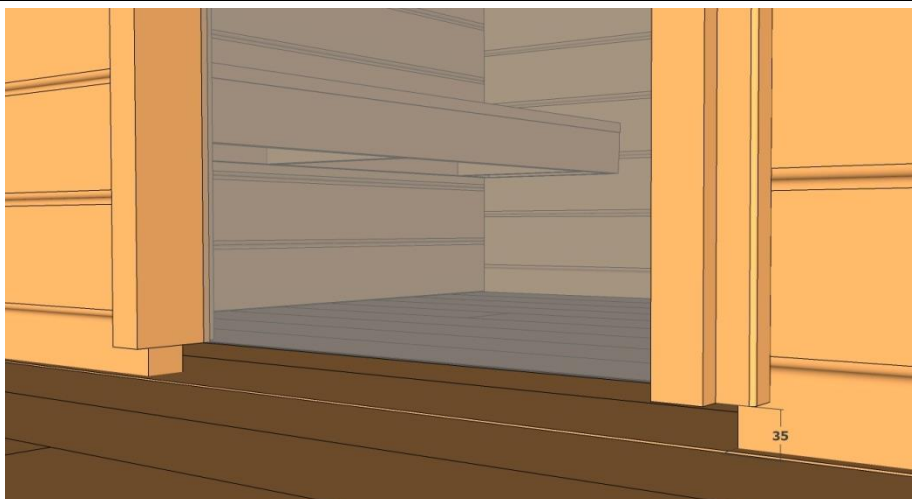

Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.

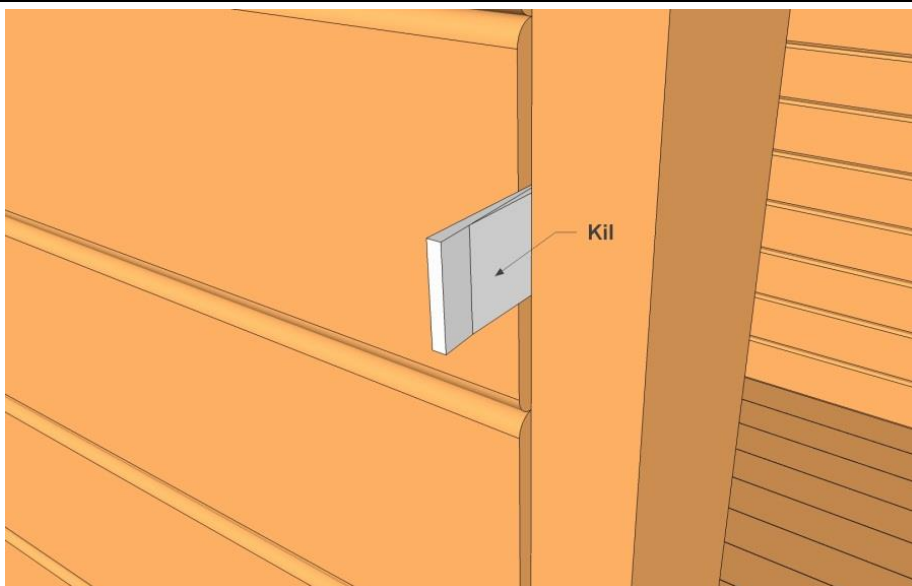

Justera dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruva karmen i gåten.

Såga av kilarna vid behov.



Kapa till och montera foder 22x95mm.


Skruva i karm och vägg i nedre väggbrädan. Skruva sedan endast i karmen.



BASTULAVAR

Montera konsolerna enligt måtten på bilden. Skruva ordentligt så de sitter stadigt.

Lämplig höjd från golvet är ca 90cm för de övre och ca 45cm för de undre konsolerna.

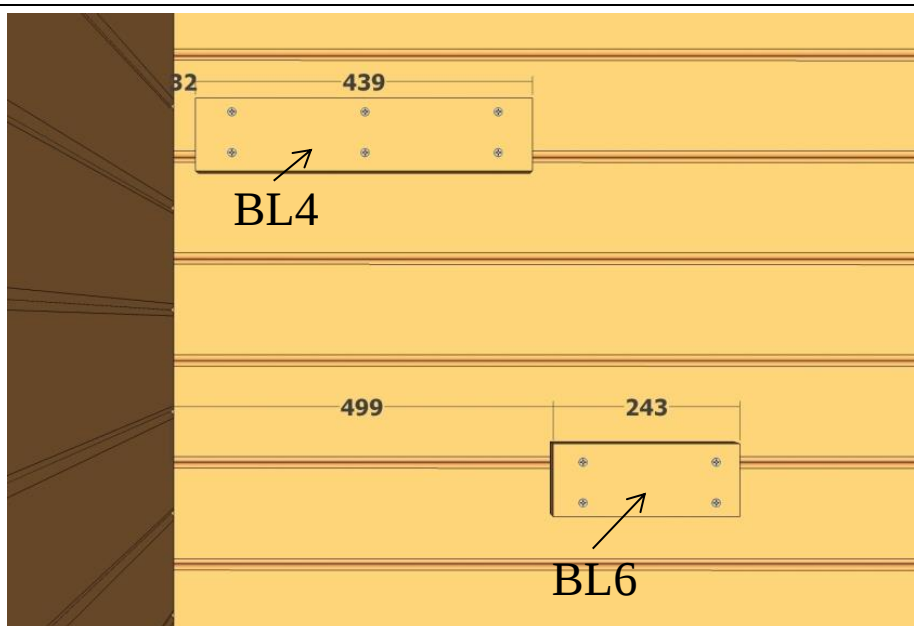



Lägg upp bastulavarna BL1 och BL2 på konsolerna och kapa till en stödkloss på ca 10cm ur medföljande 45x95 regel BL7.

Skruva fast klossen i väggen i mitten under övre bastulaven.



Kapa till de två stödbenen ur samma regel och skruva i lavarna enligt skissen.

Fäst sedan stödbenen i golvet

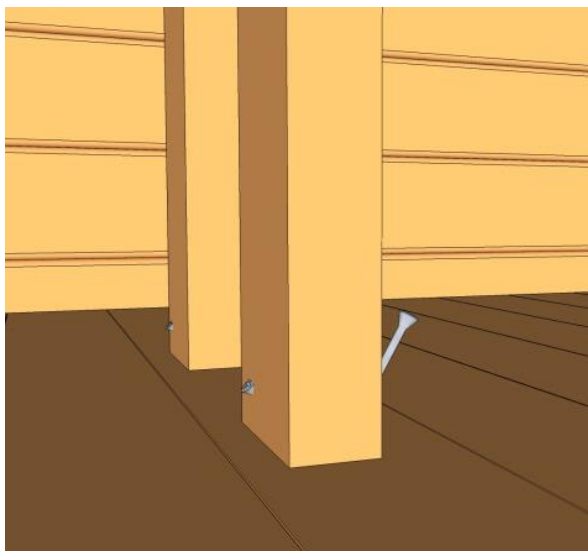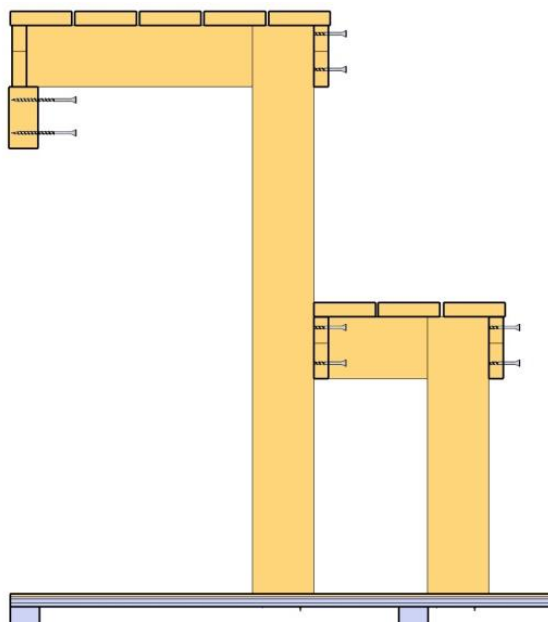

Bastulavarna på plats.

Bastun är nu klar.

Lämpligt bastuaggregat monteras på valfri plats.

Montera ventiler som anpassas efter typ av aggregat.




BÄNKAR

Montera bänkar BL3 i relaxdel på valfri höjd.
Använd konsoler BL5.

Kapa till och montera stödben ur regel BL7 vid behov.


**ALTAN**

Skruva altangolvet.
Skär bort sponten på sidoräckena.

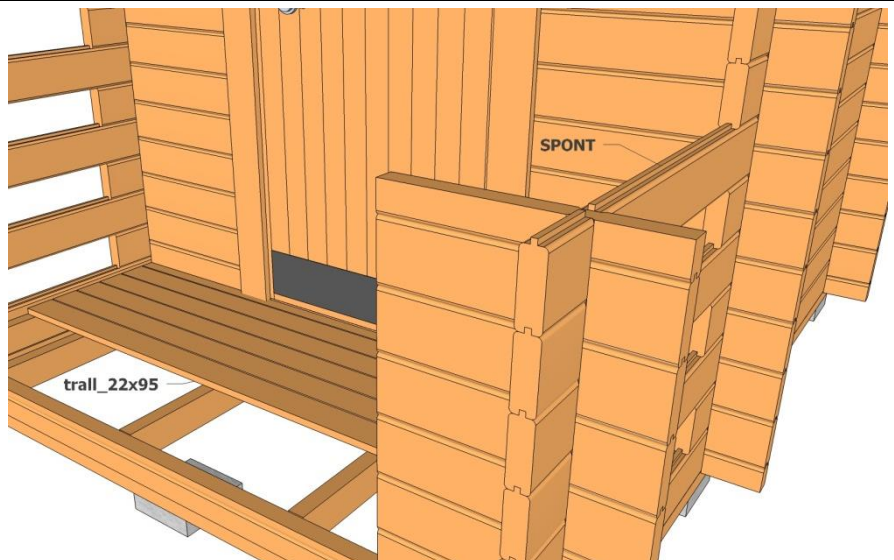


Kapa till och skruva 45x120mm överliggaren till sidoräcket. 15mm utstick på kortändan kan vara lämpligt.

Ett jack måste sågas i överliggaren där knutbrädorna korsas.

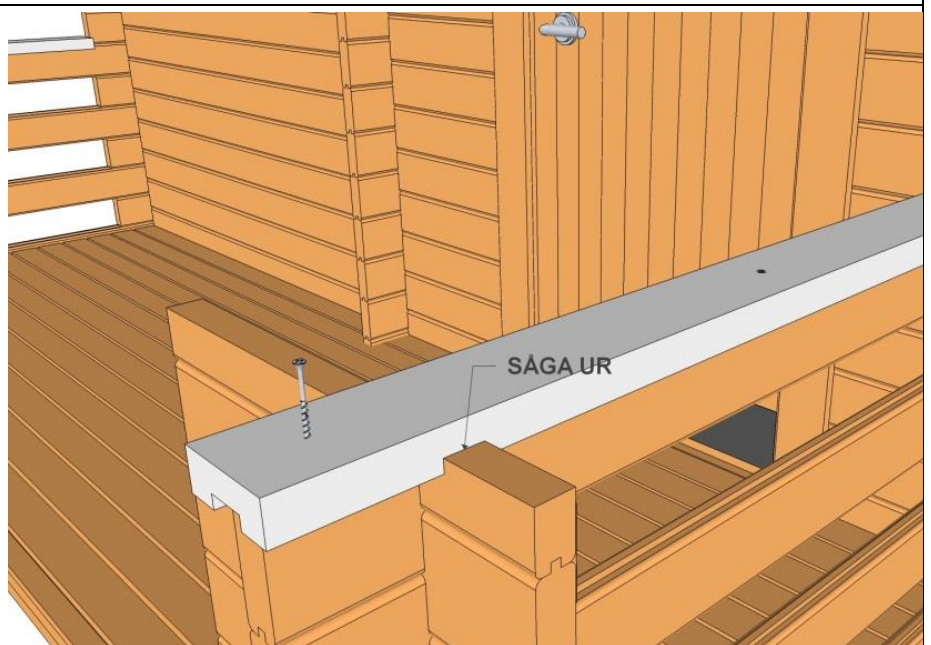

Kapa till de korta bitarna och skruva fast.
Stick ut överliggeren ca 35mm in mot altanen.

Förborring
rekommenderas på den
kortaste biten

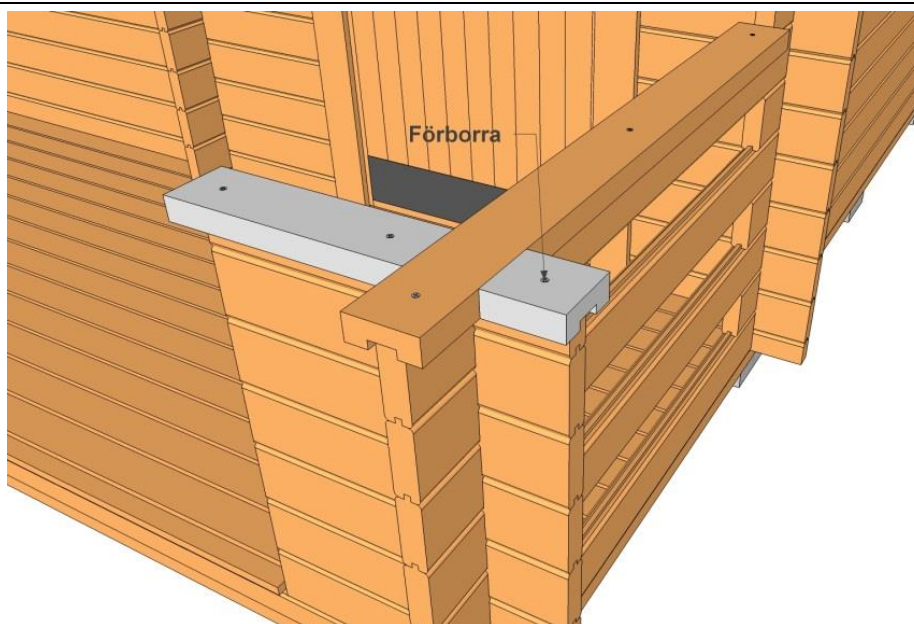

Kapa till och montera
45x95mm u-listen.

Om virket efter ett tag
krymper pga. torkning, så
kan man lossa u-listen och
trycka ihop brädorna och
sedan skruva tillbaks
listen igen.

